

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FC8445, FC8440



PHILIPS



ENGLISH	6
БЪЛГАРСКИ	11
ČEŠTINA	16
EESTI	21
HRVATSKI	26
MAGYAR	31
ҚАЗАҚША	36
LIETUVIŠKAI	41
LATVIEŠU	46
POLSKI	51
ROMÂNĂ	56
РУССКИЙ	61
SLOVENSKY	66
SLOVENŠČINA	71
SRPSKI	76
УКРАЇНСЬКА	81
TÜRKÇE	86
فارسی	95
العربية	100

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Release tab to open dustbag compartment
- 2 Disposable dustbag or reusable dustbag (some countries only)
- 3 Handle
- 4 Dustbag holder
- 5 Motor protection filter
- 6 Clean Air HEPA filter (FC8445 only)
- 7 Dustbag-full indicator
- 8 Suction power knob
- 9 On/off button
- 10 Parking slot
- 11 Cord rewind button
- 12 Mains cord
- 13 Rear wheel
- 14 Dustbag compartment
- 15 Accessory compartment
- 16 Hose connection opening
- 17 Hose connector release buttons
- 18 Hose connector
- 19 Crevice tool recess
- 20 Small nozzle recess
- 21 Convertible nozzle
- 22 Opening in the nozzle
- 23 Parking ridge
- 24 Hose with handgrip
- 25 Crevice tool
- 26 Small nozzle
- 27 Hose end of telescopic tube
- 28 Length adjustment slide
- 29 Spring-loaded lock button
- 30 Storage ridge
- 31 Storage slot
- 32 Swivel wheel

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never suck up water or any other liquid. Never suck up flammable substances and do not suck up ashes until they are cold.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth when it is connected to the vacuum cleaner and the vacuum cleaner is switched on.

Caution

- When you use the vacuum cleaner to vacuum ashes, fine sand, lime, cement dust and similar substances, the pores of the dustbag become clogged. As a result, the dustbag-full indicator will indicate that the dustbag is full. Replace the dustbag, even if it is not full yet (see chapter 'Replacing/emptying the dustbag').
- Never use the appliance without the motor protection filter. This damages the motor and shortens the life of the appliance.
- Only use Philips dustbags (see chapter 'Obtaining replacement items' for type numbers of replacement dustbags).
- Noise level: Lc= 84 dB(A).

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Hose

- 1 To connect the hose, push it into the appliance ('click') (Fig. 2).
- 2 To disconnect the hose, press the release buttons on the hose connector (1) and pull it out of the appliance (2) (Fig. 3).

Telescopic tube

- 1 To connect the telescopic tube to the handgrip of the hose, insert the hose end of the telescopic tube into the handgrip while turning it a little (Fig. 4).
- 2 To disconnect the tube from the handgrip, pull at the tube while turning it a little.
- 3 Adjust the tube to the length you find most comfortable during vacuum cleaning. Push the slide downwards (1) with one hand and pull the upper part of the tube upwards or push it downwards (2) with the other hand (Fig. 5).

Convertible nozzle

You can use the convertible nozzle on carpet (with the brush strips folded in) or on hard floors (with the brush strips folded out).

- 1 To connect the nozzle to the tube, press the spring-loaded lock button on the tube and insert the tube into the floor nozzle. Fit the spring-loaded lock button into the opening in the nozzle ('click') (Fig. 6).
- 2 To disconnect the nozzle from the tube, press the spring-loaded lock button and pull the nozzle out of the tube.
- 3 Push the rocker switch on top of the convertible nozzle with your foot to make the brush strip for cleaning hard floors come out of the nozzle housing (Fig. 7).

8 ENGLISH

- 4 Push the rocker switch on the other side to make the brush strip disappear into the convertible nozzle housing. (Fig. 8)

Crevice tool and small nozzle

You find the crevice tool and small nozzle inside the accessory compartment of the appliance. You can connect the crevice tool or the small nozzle to the tube or directly to the handgrip of the hose.

- 1 To connect the crevice tool (1) or the small nozzle (2), insert the tube or handgrip while turning it a little. (Fig. 9)
 - 1 You can use the crevice tool to clean hard-to-reach places quickly and conveniently.
 - 2 You can use the small nozzle to clean small areas, e.g. the seats of chairs and sofas.

Using the appliance

Vacuuuming

- 1 Pull the mains cord out of the appliance and put the plug in the wall socket.
- 2 Press the on/off button on top of the appliance with your foot to switch on the appliance (Fig. 10).

Adjusting suction power

During vacuum cleaning, you can adjust the suction power with:

- the slide on the handgrip (Fig. 11).
- the power suction knob on top of the appliance (Fig. 12).

Parking the tube

- If you want to pause for a moment, insert the ridge on the nozzle into the parking slot to park the tube in a convenient position (Fig. 13).

Storage

- 1 Switch off the appliance and remove the mains plug from the wall socket.
- 2 Press the cord rewind button to rewind the mains cord (Fig. 14).
- 3 Put the appliance in upright position and insert the ridge on the telescopic tube into the storage slot on the appliance (Fig. 15).

Replacing/emptying the dustbag

Always unplug the appliance before you replace the disposable dustbag or empty the reusable dustbag.

- Replace or empty the dustbag as soon as the dustbag-full indicator has changed colour permanently, i.e. even when the nozzle is not placed on the floor (Fig. 16).

Replacing the disposable dustbag

- 1 Push on the tab for opening the dustbag compartment (1) and pull the dustbag compartment cover upwards (2) (Fig. 17).
- 2 Pull at the cardboard tag to remove the full dustbag from the holder (Fig. 18).
 - ▶ The dustbag is sealed automatically.
- 3 Slide the cardboard front of the new dustbag into the two grooves of the dustbag holder as far as possible. (Fig. 19)
- 4 Close the cover ('click') (Fig. 20).

Note: You cannot close the cover if no dustbag has been inserted.

Emptying the reusable dustbag (some countries only)

In some countries, this vacuum cleaner also comes with a reusable dustbag that can be used and emptied repeatedly. You can use the reusable dustbag instead of disposable dustbags.

To remove and insert the reusable dustbag, simply follow the instructions in 'Replacing the disposable dustbag'.

To empty the reusable dustbag:

- 1** Slide the clip off the dustbag sideways.
- 2** Shake out the contents into a dustbin.
- 3** To close the dustbag, slide the clip back onto the bottom edge of the dustbag.

Cleaning/replacing filters

Always unplug the appliance before you clean or replace the filters.

Motor protection filter

Clean the permanent motor protection filter every time you replace the dustbag.

- 1** Remove the dustbag (Fig. 18).
- 2** Take the motor protection filter out of the appliance. Shake the filter over a dustbin to clean it (Fig. 21).
- 3** Press the motor protection filter down firmly to make sure that it fits properly at the bottom (Fig. 22).
- 4** Place the dustbag back into the appliance (Fig. 19).
- 5** Close the cover ('click') (Fig. 20).

Clean Air HEPA filter (FC8445 only)

The appliance is equipped with the special Clean Air HEPA filter. This filter is able to remove small particles from the outlet air. This not only includes normal house dust, but also harmful microscopic vermin such as house dust mites and their excrements, which are well-known causes of respiratory allergies.

Replace the Clean Air HEPA filter every six months.

- 1** Remove the dustbag (Fig. 18).
- 2** Pull at the right side of the Clean Air HEPA filter and remove it (Fig. 23).
- 3** To place the new filter, insert the ridge into the slot on the left (1) and then press the right side of the filter home (2) ('click') (Fig. 24).
- 4** Place the dustbag back into the appliance (Fig. 19).
- 5** Close the cover ('click') (Fig. 20).

Obtaining replacement items

If you have any difficulties obtaining replacement items for this appliance, please contact the Philips Customer Care Centre in your country or consult the worldwide guarantee leaflet.

Dustbags

- The disposable dustbags are available under the name s-bag.

Filters

- Clean Air HEPA filters are available under type number FC8045.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 25).

Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Troubleshooting

- 1 The suction power is insufficient.
 - Make sure the suction power knob is in maximum position and the slide on the handgrip is closed.
 - Perhaps the dustbag is full. Replace the disposable dustbag or empty the reusable dustbag.
 - Perhaps the filters are dirty. Clean or replace the filters.
 - The nozzle, tube or hose may be blocked up. To remove the obstruction, disconnect the blocked-up item and connect it (as far as possible) the other way around. Switch on the vacuum cleaner to force the air through the blocked-up item in opposite direction (Fig. 26).

Увод

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Общо описание (фиг. 1)

- 1 Палец за освобождаване за отваряне на отделението с торбата за прах
- 2 Торба за прах за еднократна или многократна употреба (само за някои страни)
- 3 Дръжка
- 4 Държач на торбата за прах
- 5 Предпазен филтър на двигателя
- 6 HEPA филтър Clean Air (само за FC8445)
- 7 Индикатор за пълна торба за прах
- 8 Копче за смукателна мощност
- 9 Бутон on/off (вкл./изкл.)
- 10 Гнездо за прибиране
- 11 Бутон за навиване на кабела
- 12 Захранващ кабел
- 13 Задно колелце
- 14 Отделение с торбата за прах
- 15 Отделение за принадлежности
- 16 Отвор за свързване на маркуча
- 17 Бутони за освобождаване на съединителя на маркуча
- 18 Съединител за маркуча
- 19 Процеп на тесния накрайник
- 20 Процеп на малкия накрайник
- 21 Комбиниран накрайник
- 22 Отвор в накрайника
- 23 Гребен за прибиране
- 24 Маркуч с дръжка
- 25 Накрайник за ъгли
- 26 Малък накрайник
- 27 Край на телескопичната тръба за маркуча
- 28 Плъзгач за регулиране на дължината
- 29 Пружинен бутон за застопоряване
- 30 Гребен за прибиране
- 31 Гнездо за съхранение
- 32 Шарнирно колелце

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Никога не всмуквайте вода или друга течност. Не всмуквайте запалими вещества и не всмуквайте пепел, преди да е изстинала.

Предупреждение

- Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда, ако щепселът, мрежовият кабелът или самият уред са повредени.

12 БЪЛГАРСКИ

- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips, упълномощен сервиз на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждат децата, за да не си играят с уреда.
- Не насочвайте маркуча, тръбата или друга приставка към очите или ушите, и не ги поставяйте в устата си, когато са свързани към прахосмукачката и тя е включена.

Внимание

- Когато използвате прахосмукачката за засмукване на пепел, фин пясък, варов или циментов прах и др. подобни, порите на торбата за прах се запушват. В резултат на това индикаторът за пълна торба за прах ще покаже, че торбата е пълна. Подменете торбата, дори тя все още да не е пълна (вж. раздел "Подмяна/изпразване на торбата за прах").
- Никога не използвайте уреда без предпазния филтър на двигателя. Това ще повреди електромотора и ще съкрати живота на уреда.
- Използвайте само торби за прах Philips (вж. глава "Получаване на резервни части" за номенклатурните номера на резервните торби за прах).
- Ниво на шума: $L_c = 84 \text{ dB [A]}$

Електромагнитни излъчвания (EMF)

- Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Подготовка за употреба

Маркуч

- 1 За да присъедините маркуча, натиснете го в уреда (с щракване) (фиг. 2).
- 2 За да откачите маркуча, натиснете бутоните за освобождаване на съединителя на маркуча (1) и го издърпайте от уреда (2) (фиг. 3).

Телескопична тръба

- 1 За да свържете телескопичната тръба към дръжката на маркуча, вкарвайте края за маркуча на телескопичната тръба в дръжката с едновременно леко завъртане (фиг. 4).
- 2 За да откачите тръбата от дръжката, издърпвайте тръбата с едновременно леко завъртане.
- 3 Нагласете тръбата на дължината, която ви е най-удобна при чистене. Плъзнете плъзгача надолу (1) с една ръка и дръпнете горната част на тръбата нагоре или я натиснете надолу (2) с другата ръка (фиг. 5).

Комбиниран накрайник

Можете да използвате комбинирания накрайник върху килими (с прибрани четки) или на твърд под (с отворени четки).

- 1 За да свържете накрайника към тръбата, натиснете пружинния бутон на тръбата и я вмъкнете в накрайника за под. Нагласете пружинния бутон така, че да влезе в отвора на накрайника (с щракване) (фиг. 6).

- 2** За да откатчите накрайника от тръбата, натиснете пружинния бутон и издърпайте накрайника от тръбата.
- 3** Натиснете с крак превключвателя върху комбинирания накрайник, за да се подаде првата четка за чистене на твърди подови настилки от корпуса на накрайника (фиг. 7).
- 4** Натиснете превключвателя от другата му страна, за да накарате четката да се прибере в корпуса на комбинирания накрайник. (фиг. 8)

Тесен накрайник и малък накрайник

Ще намерите тесния и малкия накрайници в отделението за принадлежности на уреда. Можете да свържете тесния накрайник или малкия накрайник към тръбата или директно към дръжката на маркуча.

- 1** За да свържете тесния накрайник (1) или малкия накрайник (2), вмъкнете тръбата или дръжката с едновременно леко завъртане. (фиг. 9)
- 1 Можете да ползвате тесния накрайник за бързо и удобно почистване на труднодостъпни места.
- 2 Можете да ползвате малкия накрайник за почистване на малки площи, например столове и масички.

Използване на уреда

Почистване с прахосмукачката

- 1** Изтеглете захранващия кабел от уреда и включете щепсела в контакта.
- 2** Натиснете с крак бутона за включване/изключване, разположен отгоре върху уреда, за да го включите (фиг. 10).

Регулиране на смукателната мощност

По време на чистенето с прахосмукачката можете да регулирате силата на засмукване с:

- плъзгача върху дръжката (фиг. 11).
- копчето за смукателна мощност отгоре на уреда (фиг. 12).

”Паркиране” на тръбата

- Ако желаете да направите кратка пауза, вмъкнете ръба на накрайника в гнездото за прибиране, за да ”паркирате” тръбата в удобно положение (фиг. 13).

Съхранение

- 1** Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
- 2** Натиснете бутона за навиване на кабела, за да приберете захранващия кабел (фиг. 14).
- 3** Поставете уреда в изправено положение и вмъкнете ръба на телескопичната тръба в гнездото за прибиране на уреда (фиг. 15).

Подмяна/изправяне на торбата за прах

Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да подмените еднократната торба за прах или да изпразните многократната.

- Сменете или изпразнете торбата за прах веднага, след като индикаторът ”пълна торба” промени трайно цвета си, т.е. дори и накрайникът да не е сложен на пода (фиг. 16).

Смяна на еднократната торба за прах

- 1 Натиснете палеца за отваряне на отделението с торбата за прах (1) и издърпайте нагоре капака на отделението (2) (фиг. 17).
- 2 Дръпнете картонения език, за да извадите пълната торба за прах от държача (фиг. 18).
Торбата за прах се запечатва автоматично.
- 3 Плъзнете картонената предна част на новата торбичка възможно по-навътре в двата жлеба на държача на торбичката. (фиг. 19)
- 4 Затворете капака (с щракване) (фиг. 20).

Забележка: Ако не е поставена торбичка, не можете да затворите капака.

Изпразване на многократната торба за прах (само за някои страни)

В някои страни тази прахосмукачка се доставя с многократна торба за прах, която може да се използва и изпразва многократно. Можете да използвате торбата за многократна употреба вместо еднократни торбички.

За да извадите и поставите отново торбата за многократна употреба, просто следвайте инструкциите в "Смяна на еднократната торба за прах".

За да изпразните торбичката за многократна употреба:

- 1 Плъзнете скобата на торбата настрани.
- 2 Изтърсете съдържанието в кофа за боклук.
- 3 За да затворите торбата за прах, плъзнете скобата обратно върху долния край на торбата.

Почистване/подмяна на филтрите

Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да пристъпите към почистване или подмяна на филтрите.

Предпазен филтър на двигателя

Почиствайте постоянния предпазен филтър на електромотора всеки път, когато сменяте торбата за прах.

- 1 Извадете торбата за прах (фиг. 18).
- 2 Извадете от уреда предпазния филтър на мотора. Изтърскайте филтъра над кофа за смет, за да го почистите (фиг. 21).
- 3 Натиснете здраво надолу предпазния филтър на мотора така, че да е сигурно, че се е наместил правилно отдолу (фиг. 22).
- 4 Сложете торбата за прах обратно в уреда (фиг. 19).
- 5 Затворете капака (с щракване) (фиг. 20).

HEPA филтър Clean Air (само за FC8445)

Уредът е снабден със специален HEPA филтър Clean Air. Този филтър може да отстранява малки частици от изходящия въздух. Това включва не само обикновения домашен прах, но и вредните микроскопични паразити, като обитаващите домашен прах акари и техните екскременти, които са добре известни причини за дихателни алергии. Сменяйте HEPA филтъра Clean Air на всеки шест месеца.

- 1 Извадете торбата за прах (фиг. 18).

- 2** Издърпайте HEPA филтъра Clean Air откъм дясната му страна и го извадете (фиг. 23).
- 3** За да сложите нов филтър, вмъкнете ръба в гнездото отляво (1), след което натиснете дясната страна на филтъра на мястото му (2) (с щракване) (фиг. 24).
- 4** Сложете торбата за прах обратно в уреда (фиг. 19).
- 5** Затворете капака (с щракване) (фиг. 20).

Получаване на резервни части

Ако срещате някакви затруднения с набавянето на резервни части за този уред, обърнете се към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна или направете справка в международната гаранционна карта.

Торби за прах

- Торбите за еднократно използване се предлагат под името "s-bag".

Филтри

- HEPA филтрите Clean Air се предлагат под номер FC8045.

Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 25).

Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта).

Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].

Отстраняване на неизправности

- 1 Смукателната мощност е недостатъчна.
 - Убедете се, че регулаторът на смукателната мощност е в максимално положение и че плъзгачът върху дръжката е затворен.
 - Вероятно торбата за прах е пълна. Подменете еднократната торба за прах или изпразнете многократната.
 - Вероятно филтрите са замърсени. Почистете или подменете филтрите.
 - Проверете да не са запушени накрайникът, тръбата или маркучът. За да отстраните запушването, откачете запушения елемент и го свържете (доколкото е възможно) обратно. Включете прахосмукачката, за да нагнетите въздуха през запушения елемент в обратна посока (фиг. 26).

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- 1 Uvolněte uzávěr pro otevření prachové komory
- 2 Papírový sáček nebo prachový sáček pro opakované použití (pouze některé země)
- 3 Rukojeť
- 4 Držák prachového sáčku
- 5 Ochranný filtr motoru
- 6 Filtr Clean Air HEPA (jen FC8445)
- 7 Indikátor naplnění prachového sáčku
- 8 Knoflík pro ovládání sacího výkonu
- 9 Vypínač
- 10 Parkovací drážka
- 11 Tlačítko navíjení kabelu
- 12 Síťový kabel
- 13 Zadní kolo
- 14 Prachová komora
- 15 Přihrádka pro příslušenství
- 16 Otvor pro připojení hadice
- 17 Tlačítko pro uvolnění konektoru hadice
- 18 Připojka hadice
- 19 Otvor pro uložení štěrbinové hubice
- 20 Otvor pro uložení malé hubice
- 21 Nastavitelná hubice
- 22 Otvor hubice
- 23 Parkovací výstupek
- 24 Hadice s rukojetí
- 25 Nástavec pro štěrbinu
- 26 Malá hubice
- 27 Konec teleskopické trubice pro hadici
- 28 Posuvné tlačítko pro úpravu délky
- 29 Zajišťovací tlačítko s pružinou
- 30 Skladovací výčnělek
- 31 Skladovací otvor
- 32 Otočné kolečko

Důležité

Před použitím přístroje si důkladně přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Nikdy nevysávejte vodu nebo jinou tekutinu. Také nikdy nevysávejte hořlavé látky nebo popel, pokud není zcela vychladlý.

Výstraha

- Dříve než přístroj připojíte do sítě zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na síťové šňůře nebo na přístroji, dále jej nepoužívejte.

- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Nemiřte hadicí, trubicou ani jiným příslušenstvím na oči, uši ani do úst, pokud jsou tyto součásti připojeny k vysavači a vysavač je zapnutý.

Upozornění

- Pokud budete používat přístroj k vysávání popelu, jemného písku, vápna, cementového prachu nebo podobných látek, póry v prachovém sáčku se zanesou. Tím pádem bude indikátor naplnění prachového sáčku ukazovat, že je sáček plný, i když tomu tak nebude (viz kapitola ‚Výměna/ vyprázdnění prachových sáčků‘).
- Přístroj nikdy nepoužívejte bez ochranného filtru motoru. Došlo by k poškození motoru a zkrácení životnosti přístroje.
- Používejte výhradně prachové sáčky Philips (v kapitole ‚Získání náhradních dílů‘ jsou uvedena typová čísla výměnných sáčků).
- Hladina hluku: $L_c = 84 \text{ dB (A)}$.

Elektromagnetická pole (EMP)

- Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Příprava k použití

Hadice

- 1** Chcete-li připojit hadici, zasuňte ji do přístroje (ozve se „klapnutí“) (Obr. 2).
- 2** Hadici odpojte tak, že stisknete uvolňovací tlačítka na přípojce hadice (1) a hadici vysunete z přístroje (2) (Obr. 3).

Teleskopická trubice

- 1** Teleskopickou trubici spojte s rukojetí hadice tak, že vložíte konec teleskopické trubice pro hadici do rukojeti a trochu s ním otočíte (Obr. 4).
- 2** Trubicu od rukojeti odpojte tak, že jí lehce otáčíte a vytáhnete ven.
- 3** Nastavte délku trubice tak, aby pro vás bylo vysávání co nejpohodlnější. Jednou rukou zatlačte posuvné tlačítko směrem dolů (1) a druhou rukou horní část trubice vytáhněte směrem nahoru nebo zatlačte směrem dolů (2) (Obr. 5).

Nastavitelná hubice

Víceúčelovou trubici můžete použít k vysávání koberců (se zasunutým kartáčovým nástavcem) nebo k vysávání tvrdých podlah (s vysunutým kartáčovým nástavcem).

- 1** Hubici připojte k trubici tak, že stisknete zajišťovací tlačítko s pružinou na trubici a zasunete trubici do podlahové hubice. Zajišťovací tlačítko s pružinou musí zapadnout do otvoru v trubici (ozve se „klapnutí“) (Obr. 6).
- 2** Hubici oddělte od trubice tak, že stisknete zajišťovací tlačítko s pružinou a vysunete trubici z hubice.
- 3** Nohou stiskněte překlápěcí přepínač na horní části víceúčelové hubice, a vysuňte tak z hubice kartáčový nástavec pro vysávání hladkých podlah (Obr. 7).

- 4 Stisknutím překlápěcího přepínače na jeho druhé straně se kartáčový nástavec opět zasune zpět do víceúčelové hubice. (Obr. 8)

Štěrbínová hubice a malá hubice

Štěrbínová hubice a malá hubice jsou uloženy v přihrádce pro příslušenství. Štěrbínovou i malou hubici lze připojit k trubici nebo přímo k rukojeti hadice.

- 1 Štěrbínovou (1) i malou (2) hubici připojte tak, že ji zasunete do trubice či rukojeti a zároveň jí lehce otáčíte. (Obr. 9)
 - 1 Štěrbínová hubice slouží pro pohodlné a rychlé vyčištění těžko přístupných míst.
 - 2 K vysávání malých ploch, například sedadel židlí nebo pohovek, použijte malou hubici.

Použití přístroje

Vysávání

- 1 Z vysavače vytáhněte síťový kabel a zástrčku zasuněte do síťové zásuvky.
- 2 Stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí na horní straně přístroj zapněte (Obr. 10).

Nastavte sací výkon

Během vysávání můžete nastavovat sací výkon pomocí:

- posuvníku na rukojeti (Obr. 11).
- knoflíku pro ovládání sacího výkonu na horní části přístroje (Obr. 12).

Odložení trubice

- Jestliže potřebujete činnost na chvíli přerušit, zasuněte trubici do parkovací drážky, kde vám nebude překážet (Obr. 13).

Skladování

- 1 Přístroj vypněte a síťovou zástrčku odpojte od zásuvky ve zdi.
- 2 Stiskněte tlačítko navíjení kabelu a naviňte napájecí kabel (Obr. 14).
- 3 Umístěte přístroj svisle a zasuněte výčnělek na teleskopické trubici do skladovacího otvoru přístroje (Obr. 15).

Výměna/vyprázdnění prachových sáčků

Před výměnou papírového sáčku nebo vyprázdněním prachového sáčku pro opakované použití vždy přístroj odpojte z elektrické sítě.

- Prachový sáček vyměňte nebo vyprázdněte, jakmile indikátor naplnění prachového sáčku změnil trvale svou barvu, a to i v případě, že hubice vysavače není přiložena k podlaze (Obr. 16).

Výměna papírových sáčků

- 1 Posuňte uzávěr prachové komory (1) a vytáhněte kryt prachové komory nahoru (2) (Obr. 17).
- 2 Sáček z držáku vyjmete zatažením za kartonovou část prachového sáčku (Obr. 18).
 - ▶ Prachový sáček se automaticky uzavře.
- 3 Zasuňte kartonovou část nového prachového sáčku do dvou drážek v držáku prachového sáčku až na doraz. (Obr. 19)
- 4 Kryt uzavřete (ozve se „klapnutí“) (Obr. 20).

Poznámka: Víko nelze zavřít, pokud není vložen prachový sáček.

Vyprázdnění prachového sáčku pro opakované použití (jen některé země)

V některých zemích je tento vysavač vybaven prachovými sáčky pro opětovné použití, které můžete používat a vyprazdňovat opakovaně. Tyto sáčky můžete používat namísto sáčků papírových. Chcete-li vyjmout a opět vložit prachový sáček pro opakované použití, postupujte podle pokynů v části „Výměna papírových sáčků“.

Vyprázdnění sáčku pro opakované použití:

- 1 Posuňte sponku na sáčku na stranu.
- 2 Obsah sáčku vysypte do odpadkového koše.
- 3 Uzavřete sáček tak, že jeho uzávěr nasunete zpět na dolní hranu sáčku.

Čištění a výměna filtrů

Před čištěním nebo výměnou filtru vždy odpojte spotřebič z elektrické sítě.

Ochranný filtr motoru

Po každé výměně prachového sáčku vyčistěte trvalý ochranný filtr motoru.

- 1 Vyjměte prachový sáček (Obr. 18).
- 2 Vyjměte ochranný filtr motoru ven z přístroje. Zatřeste filtrem nad odpadkovým košem a tak ho vyčistěte (Obr. 21).
- 3 Ochranný filtr motoru zatlačte pevně zpět, aby řádně zapadnul (Obr. 22).
- 4 Prachový sáček vložte zpět do přístroje (Obr. 19).
- 5 Kryt uzavřete (ozve se „klapnutí“) (Obr. 20).

Filtr Clean Air HEPA (jen FC8445)

Tento přístroj je vybaven speciálním filtrem Clean Air HEPA, který dokáže z vystupujícího vzduchu odstranit malé částičky – nejen normální domácí prach, ale také škodlivé mikroskopické škůdce, například roztoče a jejich exkrementy, jež jsou známými příčinami mnoha respiračních alergií. Filtr Clean Air HEPA vyměňte vždy po šesti měsících.

- 1 Vyjměte prachový sáček (Obr. 18).
- 2 Zatlačte na pravou stranu Clean Air HEPA filtru a vyjměte ho (Obr. 23).
- 3 Při vkládání nového filtru nejprve zasuňte výčnělek do drážky po levé straně (1) a poté stiskněte pravou stranu filtru (2) (uslyšíte zaklapnutí) (Obr. 24).
- 4 Prachový sáček vložte zpět do přístroje (Obr. 19).
- 5 Kryt uzavřete (ozve se „klapnutí“) (Obr. 20).

Získání náhradních dílů

V případě problémů s obstaráním náhradních dílů se obraťte na Informační středisko společnosti Philips ve své zemi nebo vyhledejte informace na listu s celosvětovou zárukou.

Prachové sáčky

- Papírové sáčky jsou dostupné pod názvem „s-bag“.

Filtry

- Filtry Clean Air HEPA lze zakoupit pod typovým označením FC8045.

Ochrana životního prostředí

- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí (Obr. 25).

Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoli problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips nebo oddělení Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Řešení problémů

- 1 Sací výkon je nedostatečný:
 - Ujistěte se, že knoflík pro ovládání sacího výkonu je nastaven na maximální hodnotu a že je uzavřen posuvník na rukojeti.
 - Sáček je nejspíše plný. Vyměňte papírový sáček nebo vyprázdněte prachový sáček pro opakované použití .
 - Zřejmě jsou znečištěné filtry. Vyčistěte nebo vyměňte filtry.
 - Hubice, trubice nebo hadice mohou být ucpané. Chcete-li odstranit překážku, odpojte ucpaný díl a připojte ho k vysavači obráceně (je-li to možné). Vysavač zapněte a nechte proud vzduchu vytlačit překážku opačným směrem (Obr. 26).

Sissejuhatus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et Philipsi tootetoest kasu oleks, registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

Üldine kirjeldus (Jn 1)

- 1 Vabastussakk tolmukoti kambri avamiseks
- 2 Äravisatav või taaskasutatav tolmukott (ainult mõne riigi jaoks)
- 3 Käepide
- 4 Tolmukoti hoidik
- 5 Mootori kaitsefilter
- 6 Clean Air HEPA filter (ainult FC8445)
- 7 Tolmukoti täituvuse näidik
- 8 Imemisvõimsuse nupp
- 9 On/off (Sisse/välja) nupp
- 10 Parkimispilu
- 11 Juhtme tagasikerimise nupp
- 12 Toitejuhe
- 13 Tagaratas
- 14 Tolmukoti kamber
- 15 Tarvikukamber
- 16 Vooliku liitmiku ava
- 17 Vooliku ühenduse vabastusnupud
- 18 Vooliku liitmik
- 19 Pilutarviku süvend
- 20 Väikese otsiku süvend
- 21 Reguleeritav otsik
- 22 Tarvikul olev ava
- 23 Parkimiseend
- 24 Voolik koos käepidemega
- 25 Piluotsik
- 26 Väike otsik
- 27 Voolik ja teleskoopiline toru
- 28 Pikkuse reguleerimise liugur
- 29 Vedruga lukustusnupp
- 30 Hoiustamisäärik
- 31 Hoiustamispilu
- 32 Pöörlev ketas

Tähelepanu

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Ohtlik

- Ärge kunagi imege vett ega mõnda muud vedelikku. Mitte kunagi ärge imege tuleohtlike aineid ega tulist tuhka.

Hoiatus

- Enne seadme ühendamist kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku vooluvõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitejuhe või seade ise on kahjustatud.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.

- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Jälgi, et lapsed ei saaks seadmega mängida.
- Ärge kunagi sisselülitatud tolmuimejaga ühendatud voolikut, toru või mingit muud tarvikut vastu silma, kõrva ega suhu pange.

Ettevaatust

- Tolmuimeja kasutamisel tuha, peenikese liiva, lubja, tsemenditolmu ja sarnaste ainete koristamiseks ummistuvad tolmu koti poorid. Selle tagajärjel tolmu koti täitumisenäidik näitab täis tolmu kotti. Asendage tolmu kott, isegi siis kui see pole veel täis (vt ptk „Tolmu koti asendamine/ tühjendamine“).
- Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma mootori kaitsefiltrita. Nii võite mootori kahjustada ja lühendada seadme kasutusiga.
- Kasutage ainult Philipsi tolmu kotte (leidke ptk „Asendustarvikute hankimine“ asendustolmu kottide mudelinumber).
- Müratase: $L_c = 84 \text{ dB (A)}$

Elektromagnetilised väljad (EMF)

- See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Ettevalmistus kasutamiseks

Voolik

- 1 Vooliku ühendamiseks lükake see tugevasti seadmesse (kostab klõpsatus) (Jn 2).
- 2 Vooliku äravõtmiseks vajutage vooliku liitmikul (1) asuvatele vabastusnuppudele ja tõmmake see seadme küljest ära (2) (Jn 3).

Teleskooptoru

- 1 Teleskooptoru ühendamiseks vooliku käepidemega sisestage teleskooptoru vooliku ots käepidemesse, seda natuke keerates (Jn 4).
- 2 Vooliku käepideme küljest lahtivõtmiseks tõmmake voolikut, samal ajal seda natuke keerates.
- 3 Reguleerige toru pikkus selliseks, mis oleks tolmuimejaga puhastamisel kõige mugavam. Nihutage ühe käega liugurit allapoole (1) ja teise käega tõmmake toru ülemist osa ülespoole või lükake allapoole (2) (Jn 5).

Muudetav otsik

Muudetavat otsikut võite kasutada vaibal (harjasribad sisse tõmmatud) või kõvakattega põrandatel (harjasribad välja tõmmatud).

- 1 Otsiku ühendamiseks toruga vajutage toru vedruluku nupule ja sisestage toru põrandaotsikusse. Sobitage vedrulukuga nupp otsiku avasse (kuulete klõpsatust) (Jn 6).
- 2 Otsiku toru küljest äravõtmiseks vajutage vedrulukuga nupp alla ja tõmmake otsik torust välja.
- 3 Kõvade põrandapindade puhastamiseks vajutage pedaali otsiku peal jalaga ning harjasriba lükkub välja (Jn 7).
- 4 Harjasriba muudetava otsiku korpusesse tagasitõmbamiseks vajutage teisel küljel asuvala klahvlülitile. (Jn 8)

Piluotsik ja väike otsik

Piluotsiku ja väikese otsiku leiade seadme tarvikukambri.

Piluotsiku või väikese otsiku saate ühendada kas toruga või otse vooliku käepidemega.

- 1** Piluotsiku (1) või väikese otsiku (2) ühendamiseks sisestage toru või käepide otsikusse, seda natuke keerates. (Jn 9)
- 1 Piluotsikut saate kasutada raskestiligipääsetavate kohtade kiireks ja mugavaks puhastamiseks.
- 2 Kasutage väikest otsikut väikeste pindade puhastamiseks, nt tooli istmed ja diivanid.

Seadme kasutamine

Tolmuimemine

- 1** Tõmmake toitejuhe seadmest välja ning lükake pistik seinakontakti.
- 2** Seadme sisselülitamiseks vajutage oma jalaga seadme peal olevale sisse/välja lüliti nupule (Jn 10).

Imemisvõimsuse reguleerimine

Tolmuimemise ajal saate imemisvõimsust reguleerida:

- käepidemel asuva liugkattega või (Jn 11)
- seadme peal asuva imemisvõimsuse nupuga (Jn 12).

Toru hoiuasendisse panemine

- Kui soovite töösse hetkelise pausi teha, siis toru parkimiseks sisestage otsiku soon parkimispilusse mugavasse asendisse (Jn 13).

Hoidmine

- 1** Lülitage seade välja ja võtke toitepistik seinakontaktist välja.
- 2** Vajutage juhtme tagasikerimise nupule toitejuhtme tagasikerimiseks (Jn 14).
- 3** Pange seade püstisesse asendisse ja sisestage teleskoopitoru äärik seadme hoiustamispilusse (Jn 15).

Tolmukoti asendamine/tühjendamine

Taaskasutatava tolmukoti tühjendamiseks või vahetatava tolmukoti asendamiseks võtke seade alati elektrivõrgust välja.

- Vahetage tolmu kotte, kui tolmu kott on täitunud. Tolmu kott muutub püsivalt punaseks, st isegi siis, kui otsik ei ole vastu põrandat (Jn 16).

Vahetatava tolmu kotti asendamine

- 1** Tolmu kotti kambri (1) avamiseks vajutage vabastussakile ja tõmmake kambri kate ülespoole (2) (Jn 17).
- 2** Täis tolmu kotti hoidikust välja võtmiseks tõmmake seda papist äärest (Jn 18).
 - ▶ Tolmu kott sulgub automaatselt.
- 3** Libistage uue tolmu kotti papist esiosa hoidiku kahe soone sisse nii kaugele kui võimalik. (Jn 19)
- 4** Sulgege kaas (klõpsatus!) (Jn 20).

Märkus: Tolmuimeja kaant ei ole võimalik sulgeda, kui tolmu kott ei ole hoidikusse pandud.

Taaskasutatava tolmukoti tühjendamine (ainult mõnede riikide kompleksis)

Mõnda riiki tarnitakse seda tolmuimeajat taaskasutatava tolmukotiga, mida saate korduvalt kasutada ning tühjendada. Seda tolmukotti saate vahetatavate tolmukottide asemel kasutada.

Tolmukoti eemaldamiseks ja tühjendamiseks järgige lihtsalt ptk „Vahetatava tolmukoti asendamine“ toodud juhtnõude.

Taaskasutatava tolmukoti tühjendamiseks:

- 1** Eemaldage klamber, lükates seda külje suunas.
- 2** Raputage tolmukoti sisu prügikasti.
- 3** Tolmukoti sulgemiseks libistage klamber tagasi tolmukoti põhja külge.

Filtrite puhastamine/asendamine

Võtke seade alati enne filtrite puhastamist või asendamist elektrivõrgust välja.

Mootori kaitsefilter

Puhastage mootorit kaitsev püsifilter iga kord, kui vahetate tolmukotti.

- 1** Eemaldage tolmukott (Jn 18).
- 2** Võtke mootori kaitsefilter seadmest välja. Puhastage filter seda prügikasti kohal raputades (Jn 21).
- 3** Vajutage mootori kaitsefilter õrnalt kohale tagasi ja kontrollige, et see oleks korralikult oma kohal põhjas (Jn 22).
- 4** Pange tolmukott seadmesse tagasi (Jn 19).
- 5** Sulgege kaas (klõpsatus!) (Jn 20).

Clean Air HEPA filter (ainult FC8445)

Seade on varustatud erilise Clean Air HEPA filtriga. See filter on võimeline eemaldama väikesed osakesed väljuvast õhust. Need ei koosne mitte ainult tavalisest majapidamistolmust vaid ka kahjulikest mikroosakestest, nagu tolmulestadest ja nende väljaheidetest, mis on üldtuntud hingamisteede allergia põhjustajad.

Vahetage Clean Air HEPA filtrit iga kuue kuu tagant.

- 1** Eemaldage tolmukott (Jn 18).
- 2** Vajutage Clean Air HEPA filtri paremale küljele ja võtke see välja (Jn 23).
- 3** Uue filtri sisestamiseks lükake äär vasakul olevasse pilusse (1) ja seejärel vajutage paremale küljele, kuni filter klõpsates oma kohale läheb (2) (Jn 24).
- 4** Pange tolmukott seadmesse tagasi (Jn 19).
- 5** Sulgege kaas (klõpsatus!) (Jn 20).

Asendustarvikute hankimine

Kui teil tekivad raskused asendustarvikute hankimisel, võtke ühendust oma riigis asuva firma Philipsi klienditeeninduskeskusega või leidke teavet garantiitalongilt.

Tolmukotid

- Vahetatavad tolmukotid on saadaval s-bag nimega.

Filtrid

- Clean Air HEPA filtrid on saadaval tüübiumbriga FC8045.

Keskkonnakaitse

- Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata, vaid see tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Seda tehes aitate keskkonda säästa (Jn 25).

Garantii ja hooldus

Kui vajate infot või teil on mõni probleem, külastage Philipsi veebisaiti aadressil www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku Philipsi toodete edasimüüja poole või võtke ühendust Philipsi Domestic Appliances and Personal Care BV teenindusosakonnaga.

Veaotsing

- 1 Imemisvõimsus ei ole küllaldane.
 - Kontrollige, kas imemisjõudluse nupp on maksimaalasendis ja käepideme liugkate on suletud.
 - Võib-olla on tolmuikott täis. Asendage äravisatav tolmuikott või tühjendage taaskasutatav tolmuikott.
 - Võib-olla on filtrid mustad. Puhastage või asendage filtrid.
 - Võib-olla on otsik, toru või voolik ummistunud. Ummistuse kõrvaldamiseks võtke ummistunud seadmeosa tolmuimeja küljest ära ning lükake teist otsa pidi tolmuimeja külge (nii sügavale kui võimalik). Lülitage tolmuimeja sisse, et vastassuunas puhuv õhuvool läbiks ummistunud seadmeosa (Jn 26).

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Opći opis (Sl. 1)

- 1 Jezičac za otpuštanje i otvaranje odjeljka vrećice za prašinu
- 2 Vrećica za jednokratnu upotrebu ili vrećica za višekratnu upotrebu (samo u nekim državama)
- 3 Drška
- 4 Držač vrećice za prašinu
- 5 Filter za zaštitu motora
- 6 Filter Clean Air HEPA (samo FC8445)
- 7 Indikator napunjenosti vrećice za prašinu
- 8 Gumb za reguliranje usisne snage
- 9 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 10 Zaustavni utor
- 11 Gumb za namotavanje kabela
- 12 Kabel za napajanje
- 13 Stražnji kotač
- 14 Odjeljak vrećice za prašinu
- 15 Odjeljak za nastavke
- 16 Otvor za spajanje crijeva
- 17 Gumbi za otpuštanje spojnice crijeva
- 18 Spojnica crijeva
- 19 Utor za spremanje nastavka za uske površine
- 20 Utor za spremanje male usisne četke
- 21 Prilagodljiva usisna četka
- 22 Otvor na usisnoj četki
- 23 Zaustavna vodilica
- 24 Crijevo s rukohvatom
- 25 Nastavak za uske površine
- 26 Mala usisna četka
- 27 Kraj teleskopske cijevi koji se spaja s crijevom
- 28 Klizni mehanizam za podešavanje duljine
- 29 Gumb s oprugom
- 30 Vodilica za spremanje
- 31 Utor za spremanje
- 32 Kotačić

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Nikada ne usisavajte vodu ili neku drugu vrstu tekućine. Nikad ne usisavajte zapaljive tvari i pepeo dok se ne ohlade.

Upozorenje

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Aparat nemojte koristiti ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlaštenu Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.

- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Nemojte usmjeravati crijevo, cijev ili bilo koji drugi pribor u oči ili uši, niti ga stavljati u usta kada su priključeni na usisavač, a on je uključen.

Oprez

- Kada koristite usisavač za usisavanje pepela, sitnog pijeska, vapna, cementne prašine i sličnih tvari, pore papirmate vrećice za prašinu mogu se začepiti. Kao posljedica toga, indikator napunjenosti vrećice za prašinu označava da je vrećica puna. Zamijenite vrećicu za prašinu, čak i ako se još nije napunila (pogledajte poglavlje "Zamjena/pražnjenje vrećice za prašinu").
- Nemojte nikada koristiti usisavač bez filtera za zaštitu motora. To šteti motoru i skraćuje vijek trajanja aparata.
- Koristite isključivo vrećice za prašinu tvrtke Philips (u poglavlju "Nabavljanje zamjenskih dijelova" potražite brojeve zamjenskih vrećica za prašinu).
- Razina buke. Lc = 84 dB (A).

Elektromagnetska polja (EMF)

- Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Priprema za korištenje

Crijevo

- 1** Crijevo gurnite u aparat ("klik") kako biste ga spojili (Sl. 2).
- 2** Kako biste odvojili crijevo, pritisnite gumb za otpuštanje na spojnici crijeva (1) i izvucite ga iz aparata (2) (Sl. 3).

Teleskopska cijev

- 1** Kako biste teleskopsku cijev spojili s rukohvatom, kraj teleskopske cijevi koji se spaja s crijevom umetnite u rukohvat istovremeno polako okrećući (Sl. 4).
- 2** Kako biste cijev odvojili od rukohvata, izvlačite cijev istovremeno polako okrećući.
- 3** Dužinu cijevi možete podesiti kako vam najbolje odgovara tijekom usisavanja. Jednom rukom gurnite klizni mehanizam prema dolje (1), a drugom rukom istovremeno povucite gornji dio cijevi prema gore ili ga gurnite prema dolje (2) (Sl. 5).

Prilagodljiva usisna četka

Prilagodljivu usisnu četku možete koristiti na tepihu (s uvučenim četkicama) ili na tvrdim podovima (s izvučenim četkicama).

- 1** Kako biste usisnu četku spojili na cijev, pritisnite gumb s oprugom na cijevi i umetnite cijev u usisnu četku. Gumb s oprugom namjestite u otvor na usisnoj četki ("klik") (Sl. 6).
- 2** Kako biste usisnu četku odvojili od cijevi, pritisnite gumb s oprugom i izvucite usisnu četku iz cijevi.
- 3** Nogom pritisnite gumb na vrhu prilagodljive usisne četke kako biste spustili četkice iz kućišta usisne četke za čišćenje tvrdih podova (Sl. 7).
- 4** Pritisnite gumb na drugu stranu kako bi se četkice uvukle u kućište usisne četke. (Sl. 8)

Uski nastavak za proreze i mala usisna četka

Uski nastavak za proreze i mala usisna četka nalaze se u odjeljku za nastavke.

Uski nastavak za proreze ili malu usisnu četku možete spojiti na cijev ili izravno na rukohvat crijeva.

1 Kako biste spojili uski nastavak (1) ili malu usisnu četku (2), cijev ili rukohvat umećite uz lagano okretanje. (Sl. 9)

1 Uski nastavak možete koristiti za brzo i praktično čišćenje teško dostupnih mjesta.

2 Malu usisnu četku možete koristiti za čišćenje malih područja, npr. sjedala stolica ili fotelja.

Korištenje aparata

Usisavanje

1 Kabel iskopčajte iz aparata, a utikač ukopčajte u zidnu utičnicu.

2 Stopalom pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na gornjem dijelu aparata kako biste uključili aparat (Sl. 10).

Podešavanje usisne snage

Tijekom usisavanja snagu usisavanja možete prilagoditi pomoću:

- kliznog mehanizma na rukohvatu (Sl. 11).

- gumba za reguliranje usisne snage na gornjem dijelu aparata (Sl. 12).

Spremanje cijevi

- Ako želite napraviti pauzu, umetnite vodilicu na četki u zaustavni utor i tako stavite cijev u odgovarajući položaj (Sl. 13).

Spremanje

1 Aparat isključite i izvadite utikač iz zidne utičnice.

2 Pritisnite gumb za namotavanje kabela (Sl. 14).

3 Aparat stavite u uspravan položaj, a vodilicu na teleskopskoj cijevi umetnite u utor za spremanje na aparatu (Sl. 15).

Zamjena/praznjenje vrećice za prašinu

Aparat obavezno isključite iz napajanja prije zamjene jednokratne vrećice ili pražnjenja vrećice za višekratnu upotrebu.

- Vrećicu zamijenite ili ispraznite odmah nakon što indikator napunjenosti trajno promijeni boju, čak i ako četka nije položena na pod (Sl. 16).

Zamjena jednokratne vrećice za prašinu

1 Gurnite jezičac za otvaranje odjeljka za vrećicu za prašinu (1) i povucite odjeljak prema gore (2) (Sl. 17).

2 Povucite kartonski dio kako biste izvadili cijelu vrećicu za prašinu iz držača (Sl. 18).

► Vrećica se automatski zatvara.

3 Kartonski prednji dio nove vrećice što više uvucite u dva utora na držaču vrećice. (Sl. 19)

4 Zatvorite poklopac ("klik") (Sl. 20).

Napomena: Poklopac se ne može zatvoriti ako vrećica nije umetnuta.

Pražnjenje vrećice za višekratnu upotrebu (samo u nekim državama)

U nekim državama usisavač se isporučuje i s vrećicom za višekratnu upotrebu koja se može iznova koristiti i prazniti. Vrećicu za višekratnu upotrebu možete koristiti umjesto jednokratnih vrećica. Za vađenje i umetanje vrećice za višekratnu upotrebu samo slijedite upute u odjeljku "Zamjena vrećice za višekratnu upotrebu".

Pražnjenje vrećice za višekratnu upotrebu:

- 1 Hvataljku vrećice za prašinu gurnite sa strane.
- 2 Istresite sadržaj vrećice u kantu za otpatke.
- 3 Kako biste zatvorili vrećicu za prašinu, gurnite hvataljku natrag na donji rub vrećice.

Čišćenje/zamjena filtera

Aparat obavezno isključite iz napajanja prije čišćenja ili zamjene filtera.

Filter za zaštitu motora

Trajni filter za zaštitu motora očistite nakon svake zamjene vrećice za prašinu.

- 1 Izvadite vrećicu za prašinu (Sl. 18).
- 2 Filter za zaštitu motora izvadite iz aparata. Filter istresite iznad kante za otpatke kako biste ga očistili (Sl. 21).
- 3 Filter za zaštitu motora čvrsto pritisnite prema dolje kako biste se uvjerali da je ispravno sjeo na mjesto (Sl. 22).
- 4 Vrećicu za prašinu vratite u aparat (Sl. 19).
- 5 Zatvorite poklopac ("klik") (Sl. 20).

Filter Clean Air HEPA (samo FC8445)

Aparat ima posebni filter Clean Air HEPA. Taj filter može ukloniti male čestice iz ispusnog zraka. To ne uključuje samo uobičajenu kućnu prašinu nego i štetne mikroskopske organizme, poput grinja i njihovog izmeta, dobro poznatih uzročnika alergija dišnih putova. Filter Clean Air HEPA mijenjajte svakih šest mjeseci.

- 1 Izvadite vrećicu za prašinu (Sl. 18).
- 2 Filter Clean Air HEPA povucite s odgovarajuće strane i izvadite ga (Sl. 23).
- 3 Kako biste umetnuli novi filter, vodilicu umetnite u utor s lijeve strane (1), a zatim desnu stranu filtera pritisnite do kraja (2) ("klik") (Sl. 24).
- 4 Vrećicu za prašinu vratite u aparat (Sl. 19).
- 5 Zatvorite poklopac ("klik") (Sl. 20).

Nabavljanje zamjenskih dijelova

Ako imate bilo kakvih problema prilikom nabavke zamjenskih dijelova, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj državi ili pročitajte međunarodni jamstveni list.

Vrećice za prašinu

- Jednokratne vrećice za prašinu dostupne su pod nazivom "s-bag".

Filteri

- Filteri Clean Air HEPA dostupni su pod brojem FC8045.

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 25).

Jamstvo i servis

Ako vam je potrebna informacija ili imate problem, posjetite web-stranicu www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisnike u svojoj državi (broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču Philips proizvoda ili servisnom odjelu Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Rješavanje problema

- 1 Usisna snaga nije dovoljna.
 - Provjerite je li gumb za reguliranje usisne snage u položaju za najvišu snagu i je li klizni mehanizam na rukohvatu zatvoren.
 - Možda je vrećica za prašinu puna. Zamijenite jednokratnu vrećicu za prašinu ili ispraznite višekratnu vrećicu.
 - Možda su filteri prljavi. Očistite ili zamijenite filtere.
 - Možda su usisna četka, cijev ili crijevo začepljeni. Kako biste uklonili smetnju, odvojite začepljeni dio i spojite ga (što je dalje moguće) obrnuto na usisavač. Uključite usisavač tako da zrak prolazi kroz začepljeni dio u suprotnom smjeru (Sl. 26).

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Általános leírás (ábra 1)

- 1 A fedélkioldó segítségével nyissa ki a porzsákrekeszt.
- 2 Eldobható vagy újrafelhasználható porzsák (csak egyes országokban kapható)
- 3 Markolat
- 4 Porzsáktartó
- 5 Motorvédő szűrő
- 6 Clean Air HEPA szűrő (az FC8445 típusnál)
- 7 Porzsáktelítettség-jelző
- 8 Szívóteljesítmény gomb
- 9 Be/kikapcsoló gomb
- 10 Parkoló állás nyílása
- 11 Kábel-felcsévélő gomb
- 12 Hálózati kábel
- 13 Hátsó kerék
- 14 Porzsákrekesz
- 15 Tartozéktároló rekesz
- 16 A csőcsatlakozás nyílása
- 17 Tömlőcsatlakozó kioldógombok
- 18 Tömlőcsatlakozó
- 19 Mélyedés a réstisztító szívófej részére
- 20 Mélyedés a kis szívófej részére
- 21 Átfordítható szívófej
- 22 A szívófej nyílása
- 23 Rögzítősín
- 24 Tömlő markolattal
- 25 Réstisztító szívófej
- 26 Kis szívófej
- 27 A teleszkópos cső gégecső felőli része
- 28 Hosszbeállító
- 29 Rugós zárógomb
- 30 Tárolósín
- 31 Tárolónyílás
- 32 Forgókerék

Fontos

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Veszély

- Víz vagy más folyadék, gyúlékony anyag vagy még ki nem hűlt hamu felszívása tilos!

Figyelmeztetés

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy maga a készülék sérült.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.

- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- Ne irányítsa a gégecsövet, a szívócsövet vagy más tartozékot a szeméhez vagy a füléhez, és ne tegye a szájába, amikor az a porszívóhoz csatlakozik, és a porszívó be van kapcsolva.

Figyelem

- Ha a készüléket hamu, finom homok, mész, cementpor és hasonló anyagok felszívására használja, a porzsák pórusai eltömődhetnek. A porzsáktelítettség-jelző ekkor jelez. Típusnak megfelelően cserélje vagy ürítse ki a porzsákat, még akkor is, ha nincs tele (lásd a „Porzsák cseréje/ürítése” című részt).
- Soha ne használja a készüléket a motorvédő szűrő nélkül, mert ettől károsodik a motor, és lerövidül a készülék élettartama.
- Csak Philips porzsákat használjon (cseréhez lásd a „Cseretartozékok beszerzése” című fejezetet).
- Zajszint: Lc = 84 dB(A)

Elektromágneses mezők (EMF)

- Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Előkészítés

Gégecső

- 1** A gégecsövet kattanásig tolja be a készülékbe (ábra 2).
- 2** Eltávolításkor nyomja meg a gégecső csatlakozó kioldógombjait, (1) és húzza ki a gégecsövet a készülékből (2) (ábra 3).

Teleszkópos cső

- 1** Összeillesztéskor a teleszkópos cső gégecső felőli részét kissé elfordítva csatlakoztassa a gégecső fogantyújába (ábra 4).
- 2** Szétszedéskor kissé elfordítva húzza ki a csövet a gégecső fogantyújából.
- 3** Állítsa be a szívócső hosszúságát, hogy a lehető legkényelmesebbé tegye a porszívózást. Az egyik kezével tolja le a csúszórögzítőt (1), a másik kezével pedig állítsa be a kívánt hossz (2) (ábra 5).

Többfunkciós szívófej

Használhatja a többfunkciós szívófejet a szőnyegen (behúzott kefével) vagy kemény padlón (kítolt kefével).

- 1** A szívófej csőhöz rögzítéséhez nyomja meg a csövön található rugós zárógombot, és illesse a csövet a padlószívófejbe úgy, hogy a zárógomb a szívófej nyílásába kattanjon (ábra 6).
- 2** Szétválasztáshoz nyomja meg a rugós zárógombot és húzza ki a szívófejet a csőből.
- 3** Nyomja meg lábballal a szívófej tetején lévő billenőkapcsolót, hogy a padló tisztításához szükséges szalagkefe kiemelkedjék a fejből (ábra 7).
- 4** Ha azt akarja, hogy a kefe visszahúzódjék a többfunkciós szívófej burkolatába, nyomja a billenőkapcsolót a másik helyzetbe. (ábra 8)

Réstisztító szívófej és kis szívófej

A réstisztító szívófej és a kis szívófej a tartozéktároló rekeszben található.

A réstisztító szívófej és a kis szívófej akár a csőhöz, akár közvetlenül a gégecső fogantyújához csatlakoztatható.

1 Csatlakoztatáskor a csövet vagy a fogantyút kissé elfordítva illesse a réstisztító szívófejbe (1) vagy a kis szívófejbe (2). (ábra 9)

- 1 A résszívófejjel gyorsan és könnyen tisztíthat nehezen elérhető helyeket.
- 2 A kis szívófej kis területek, például szék vagy heverő ülőfelületének tisztítására szolgál.

A készülék használata

Porszívózás

- 1 Húzza ki a készülék hálózati kábelét, és csatlakoztassa a dugót a fali aljzatba.
- 2 Kapcsolja be lábával a készüléket a tetején lévő be-/kikapcsoló gombbal (ábra 10).

A szívóteljesítmény beállítása

Porszívózás közben szabályozhatja a szívóerőt:

- a fogantyú csúszószabályozójával (ábra 11).
- a készülék tetején lévő szívóerő-szabályzó gombbal (ábra 12)

Cső félretétele

- Ha rövid szünetet szeretne tartani, illesse a szívófejen lévő rögzítőszínt a tárolóhoronyba, így a csövet kényelmes helyzetbe teheti (ábra 13).

Tárolás

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzattól.
- 2 Cservélje fel a hálózati kábelt a kábelcsévéző gomb megnyomásával (ábra 14).
- 3 Állítsa fel a porszívót, és illesse a teleszkópos csövön található rögzítőszínt a készüléken lévő tárolósínbe (ábra 15).

Porzsák cseréje/ürítése

Mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzattól, mielőtt kicserélné vagy kiürítené a porzsákat (típusnak megfelelően).

- Cserélje vagy ürítse ki a porzsákat amint a porzsáktelítettség jelző színe tartósan megváltozik, akkor is, amikor a szívófej nincs a padlón (ábra 16).

Az eldobható porzsák cseréje

- 1 A fűlek lenyomásával nyissa ki a porzsákrekeszt (1), és húzza a porzsákrekesz fedelét felfelé (2) (ábra 17).
- 2 Húzza a karton nyelvet a porzsák tartóból történő eltávolításához (ábra 18).
 A porzsák lezárása automatikusan történik.
- 3 Tolja be az új porzsák karton előlapját a porzsáktartó két hornyába, amennyire csak lehetséges. (ábra 19)
- 4 Zárja le a burkolatot kattanásig (ábra 20).

Megjegyzés: Ha nem tett be porzsákat, nem lehet lezárni a fedelet.

Újrafelhasználható porzsák ürítése (csak egyes országokban)

Egyes országokban ez a készülék az eldobható porzsák mellett a helyette használható, többször üríthető és újrafelhasználható porzsákkal együtt kerül forgalomba.

Az újrafelhasználható porzsák kivételéhez és behelyezéséhez kövesse „Az eldobható porzsák cseréje” című rész utasításait.

A tartós textil porzsák ürítése:

- 1 Csúsztassa oldalra a porzsák szorítóját.
- 2 Ürítse ki az összegyűjtött port a szemetesbe.
- 3 A porzsák lezárásához: tolja vissza a szorítót a porzsák alsó szélére.

Szűrő tisztítása/cseréje

A szűrők tisztítása vagy cseréje előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból.

Motorvédő szűrő

A porzsák minden cseréjekor tisztítsa meg az állandó motorvédő szűrőt is.

- 1 Vegye ki a porzsákat (ábra 18).
- 2 Vegye ki a készülékből a motorvédő szűrőt, és szemetes fölért rázza ki (ábra 21).
- 3 Határozott mozdulattal nyomja le a motorvédő szűrőt, biztosítva az alsó rész rögzítését is (ábra 22).
- 4 Tegye vissza a porzsákat a készülékbe (ábra 19).
- 5 Zárja le a burkolatot kattanásig (ábra 20).

Clean Air HEPA szűrő (az FC8445 típusnál)

Ebben a készülékben speciális Clean Air HEPA szűrő található. Ez a szűrő a kiáramló levegő egészen apró részecskéit képes kiszűrni: a háztartási por mellett a mikroszkopikus élősködőket is (pl. a házi poratkát és ürülékét, amely a légúti allergiás panaszok ismert okozója).

A Clean Air HEPA szűrőt félévente cserélje ki.

- 1 Vegye ki a porzsákat (ábra 18).
- 2 A jobb oldalánál fogva húzza ki a Clean Air HEPA szűrőt (ábra 23).
- 3 Új szűrő behelyezéséhez illessze a rögzítősínt a bal oldali nyílásba (1), és kattintsa a helyére a szűrőt a jobb oldalon (2) (ábra 24).
- 4 Tegye vissza a porzsákat a készülékbe (ábra 19).
- 5 Zárja le a burkolatot kattanásig (ábra 20).

Cseretartozékok beszerzése

Ha bármilyen problémája adódik a készülékhez szükséges cseretartozékok beszerzésével, forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához vagy tanulmányozza a világ minden részére kiterjedő garancialevelet.

Porzsákok

- Az eldobható porzsákok s-bag név alatt szerepelnek.

Szűrők

- Clean Air HEPA szűrőt FC8045 típuszámon rendelhet.

Környezetvédelem

- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez (ábra 25).

Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez vagy a Philips háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Hibaelhárítás

- 1 A szívóerő nem elegendő.
 - Ellenőrizze, hogy a szívóerő szabályzó maximum fokozaton áll-e és a markolaton található szívóerő-csúszka zárva van-e.
 - Lehetséges, hogy a porzsák megtelt. Típusnak megfelelően cserélje vagy ürítse ki a porzsákat.
 - Lehetséges, hogy a szűrők szennyezettek. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket.
 - A szívófej, a szívócső vagy a gégecső eltömődhetett. Az eltömődés eltávolítása érdekében szerelje le az eltömődött részeket és csatlakoztassa őket az ellenkező módon (amennyire lehetséges). Kapcsolja be a porszívót, hogy a levegő az eltömődött részekben az ellenkező irányban áramoljon (ábra 26).

Кіріспе

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philipsқа қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен рахатыңызға қолдану үшін, өзіңіздің өніміңізді www.philips.com/welcome бойынша тіркеуге отырғызыңыз.

Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- 1 Шаң дорбасы орнын ашу үшін, құлақшасын босатыңыз
- 2 Бір рет қана қолданатын, немесе қайта қолданатын шаң дорбасы (тек кей елдерде ғана)
- 3 Тұтқа
- 4 Шаң дорбасын ұстағыш
- 5 Мотор Қорғауыш Филтiр
- 6 Ауа HEPA филтiрiн тазалаңыз (тек FC8445 түрi ғана)
- 7 Шаң дорбасы толды дегендi бiлдiретiн көрсеткiш
- 8 Сору қуат түймесi
- 9 Қосу/өшiру түймесi
- 10 Уақытша қоюға арналған орын
- 11 Тоқ сымын жинайтын түйме
- 12 Тоқ сымы
- 13 Артқы дөңгелектер
- 14 Шаң дорбасы орны
- 15 Қосымша бөлшектер орны
- 16 Шлангiнi қосатын аузы
- 17 Шлангты ажырататын түйме
- 18 Шлангты қосушы
- 19 Жарықшақты құрал ойысы
- 20 Кiшкене саптама ойысы
- 21 Саптама
- 22 Саптама аузы
- 23 Уақытша қоюға арналған жиектер
- 24 Тұтқасы бар шланг
- 25 Жарықшақты аспап кiшкене қондырғы
- 26 Кiшкене қондырғы
- 27 Шланг және телескопты құбыр
- 28 Ұзындығын сәйкестендiретiн сырғыма
- 29 Серiппелi бекiту түймесi
- 30 Сақтап қою iлмегi
- 31 Сақтап қою тесiкшесi
- 32 Шарнирмен байланыстырылған дөңгелек

Маңызды

Құралды қолданар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шағыңыз, әрi болашақта қолдануға сақтап қойыңыз.

Қауіпті

- Суды немесе басқа сұйықтықты соруға болмайды. Жануы жеңіл заттарды соруға болмайды, ал күлді сору үшін, оның суығанын күтіңіз.

Ескерту

- Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген вольтаж, жергілікті қамтамасыз етілетін вольтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
- Егер құралдың шанышқысы, сымы немесе құралдың өзге бөлшегіне зақым тиген болса, құралмен қолданбаңыз.

- Егер тоқ сым зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек Philips немесе Philips әкімшілік берген қызмет орталығында немесе соған тәріздес деңгейі бар маман ғана ауыстыруы тиіс.
- Бұл құралмен, егер осы құралды қолдану жөнінде олардың қауіпсіздігіне жауапты адамнан нұсқау алған болмаса немесе оның қадағалауымен қолданып жатпаған болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе ақылы кем адамдар, немесе білімі мен тәжірибесі аз адамдар (жас балаларды да қоса) қолдануына болмайды.
- Құралмен ойнамас үшін, балаларды қадағалаусыз қалдыруға болмайды.
- Шлангты, құбырды немесе басқа бөлшекті көзіңізге, құлағыңызға бағыттамаңыз, және де шаң сорғыш тоққа қосылулы тұрғанда, ал шланг шаң сорғышқа қосылулы тұрғанда, аузыңызға салуға болмайды.

Сақтандыру

- Сіз шаң сорғышты күлді, ұсақ құмды, әкті, цемент шаңын және осы тәріздес заттарды сору үшін қолданған кезде, шаңмен шаң дорба тесікшелері бітіп қалады. Осының нәтижесінде, шаң дорбасы толып кетті деген көрсеткіш шаң дорбасы толды деп ескертеді. Шаң дорбасын тіпті толық болмаса да, алмастырыңыз («Шаң дорбасын алмастыру/босату» тармағын қараңыз).
- Бұл құралды мотор қорғауыш фильтрісіз қолдануға болмайды. Бұл моторға зақым келтіріп, құралдың қызмет ететін өмірін қысқартуы мүмкін.
- Тек Philips шаң дорбаларын ғана қолданыңыз («Алмастыратын бөлшектерді алу» тармағын қарап, алмастыру шаң дорбалар түрінің нөмірін қарап алыңыз).
- Шу деңгейі: $L_c = 84 \text{ dB(A)}$.

Электромагниттік өріс (ЭМӨ)

- Осы Philips құралы Электрмагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер осы құралды қосымша берілген нұсқаудағыдай ұқыпты қолданған болса, онда бұл құрал, бүгінгі таңдағы белгілі ғылыми зерттеулер бойынша, қолдануға қауіпсіз болып келеді.

Қолдануға дайындық

Шланг

- 1 Шланғыны қондыру үшін, оны құралға қатты итеріңіз («сырт» ете түскен дыбыс естисіз) (Сурет 2).
- 2 Шлангіні ажырату үшін, шланг байланыстырмадағы босату түймесін басып (1), құралдан оны суырып алыңыз (2) (Сурет 3).

Телескоптік (бақылауға болатын) құбыр

- 1 Телескопты құбыды шланг сабына байланыстыру үшін, телескопты құбырдың шланг ұшын құрал сабына енгізіп, кішкене бұраңыз (Сурет 4).
- 2 Құбырды құрал сабынан ажырату үшін, құбырды кішкене бұрай отырып, суырып алыңыз.
- 3 Шаң сорғышпен жұмыс жасағанда, құбырдың ұзындығын өзіңізге ыңғайлы етіп алыңыз. Бір қолыңызбен сырғыманы төмен қарай сырғытып (1) екінші қолыңызбен жоғарғы жағын тартып немесе төмен қарай итеріңіз (2) (Сурет 5).

Саптама

Сіз ауыстырмалы саптаманы кілем үстінде (қылшық лентасы ішіне кіргізілген түрде) немесе қатты еденде (қылшық лентасы сыртқа шығулы түрінде) қолдана аласыз.

- 1 Саптаманы құбырға байланыстыру үшін, құбырдағы серіппелі бекіту түймесін басып, құбырды еден саптамасына енгізіңіз. Серіппелі бекіту түймесін саптамадағы тесікшеге сәйкестендіріңіз («сырт» ете түседі) (Сурет 6).

- 2 Саптаманы құбырдан ажырату үшін, серіппелі бекіту түймесін басып, саптаманы құбырдан суырып алыңыз.
- 3 Қондырғының төбесіндегі жылжымалы иінді аяғыңызбен басу арқылы қосып, қатты едендерді тазалауға арналған щеткалы таспаны орнынан шығарасыз. (Сурет 7)
- 4 Екінші жағындағы тербетілмелі түймені басып, қылшық лентасын ауыспалы саптама орнына кіргізіп жіберіңіз. (Сурет 8)

Жарықшақты аспап және кішкене қондырғы.

Сіз жарықшақты құралды және кішкене саптаманы құралдың қосымша бөлшектер сақтайтын орнында табасыз.

Сіз жарықшақты құралды немесе кішкене саптаманы құбырға немесе тікелей шланг сабына байланыстыра аласыз.

- 1 Жарықшақты құралды (1) немесе кішкене саптаманы (2) байланыстыру үшін, құбырға немесе құрал сабына енгізіп, кішкене бұраңыз. (Сурет 9)
- 1 Сіз жарықшақты құралды қол қиын жететін орындарды жеңіл және ыңғайлы түрде тазалау үшін қолдана аласыз.
- 2 Сіз кішкене саптаманы кішкене жерлерді, мәселен, орындық және жұмсақ креслолардың үстін тазалау үшін қолдана аласыз.

Құралды қолдану

Вакуумдеу

- 1 Тоқ сымын құралдан суырып алып, шанышқысын қабырғадағы розеткаға енгізіңіз.
- 2 Құралдың жоғарғы жағындағы қосу/өшіру түймесін аяғыңызбен басып, құралды қосыңыз (Сурет 10).

Сору қуатын бейімдеу

Шаң сорғышпен тазалап жатқанда сіз сору қуатын мына жолмен бақылай аласыз:

- Қол сабындағы сырғыма (Сурет 11).
- Құралдың үстіндегі сору қуат түймесі (Сурет 12).

Құбырды уақытша орынға тұрғызып қою

- Егер сіз бір сәтке үзіліс жасағыңыз келсе, құбырды ыңғайлы ұстанымда уақытша қою үшін, қондырғының томпиып тұрған жағын уақытша қою орнына кіргізіп қойыңыз (Сурет 13).

Сақтау

- 1 Құралды сөндіріп, оны тоқтан суырыңыз.
- 2 Тоқ сымын жинап қою үшін, тоқ сымын жинау түймесін басыңыз (Сурет 14).
- 3 Құралды тігінен тұрғызыңыз, содан соң телескопты құбырдың ілмегін құралдағы сақтап қою орнына енгізіңіз (Сурет 15).

Шаң дорбасын босату/алмастыру

Бір рет ғана қолданылатын шаң дорбасын тастар алдында немесе қайта қолданатын шаң дорбасын алмастырау алдында құралды сөндіріңіз.

- Шаң жинағыш дорбаны дорба толық деген көрсеткіш түсі тұрақты болып өзгергенде алмастыру керек, мәселен, қондырғы еденге тигізілмеген кезде де (Сурет 16).

Бір рет ғана қолданылатын шаң дорбасын алмастыру

- 1 Шаң дорбасының орнын ашу үшін, құлақшасын басыңыз (1) содан соң шаң дорбасы орнының қақпағын жоғары қарай тартыңыз (2) (Сурет 17).
- 2 Ұстағыштан толған шаң дорбасын алу үшін, картон биркасынан тартыңыз (Сурет 18).
 Шаң сорғыш автоматты түрде мөрленеді.
- 3 Жаңа шаң жинағыш дорбаның алдындағы картонын дорба ұстағыштағы екі кершікке барынша терең етіп кіргізіңіз. (Сурет 19)
- 4 Жабылғыны жабыңыз («сырт») (Сурет 20).

Есте сақтаңыз: Егер шаң жинағыш дорба орнатылмаған болса, сіз жабылғыны жаба алмайсыз.

Қайта қолданылатын шаң дорбасын босату (тек кей елдерде ғана).

Кей елдерде, шаң сорғышпен қоса қайта қолданылатын шаң дорбалары да беріледі, оларды босатып, қайта қолдануға болады. Қайта қолдануға болатын шаң дорбаларын бір рет қана қолдануға болатын шаң дорбаларының орына қолдануға болады. Қайта қолдануға болатын шаң дорбаларын босату үшін, тек қана «Бір рет қолдануға болатын шаң дорбаларын алмастыру» бөлігінде берілген нұсқауды орындаңыз. Қайта қолданатын шаң жинағыш дорбаны босату:

- 1 Шаң дорбасының екі жағындағы сырғымасын сырғытыңыз.
- 2 Ішіндегі қоқысты қоқыс шелегіне сілкіп түсіріңіз.
- 3 Шаң дорбасын жабу үшін, сырғыманы шаң дорбасының астыңғы жиегіне дейін қайтадан сырғытыңыз.

Фильтірді тазалау/алмастыру

Фильтрлерді тазалар немесе алмастырар алдында құралды міндетті түрде тоқтан суырыңыз.

Мотор Қорғауыш Фильтір

Тұрақты Мотор Қорғауыш Фильтірін шаң дорбасын алмастырған сайын тазалап отырыңыз.

- 1 Шаң дорбасын алыңыз (Сурет 18).
- 2 Мотор қорғаныс фильтрін құралдан алыңыз. Фильтірді тазалау үшін, оны қоқыс шелек үстінен сілкіп жіберіңіз (Сурет 21).
- 3 Мотор қорғаныс фильтрін төмен қарай қаттылап басып. Ол түбіне тығыздалып орныққанын тексеріңіз (Сурет 22).
- 4 Шаң дорбасын құралға қайтадан салыңыз (Сурет 19).
- 5 Жабылғыны жабыңыз («сырт») (Сурет 20).

Ауа HEPA фильтрін тазалаңыз (тек FC8445 түрі ғана)

Құралда арнайы Clean Air HEPA фильтрі орнатылған. Бұл фильтір сыртқа шығатын ауадан кішкене бөлшектерді ұстап қалады. Ол тек қана үй ішіндегі қоқыс бөлшектерін ғана емес, сонымен қатар дем алу аллергияларының себебі болып келетін шаң кенелері мен олардың боқтары тәрізді зиянды микроскопты паразиттерді ұстап қалады. Таза Ауа HEPA фильтрін әр бір алты ай сайын амастырып отырыңыз.

- 1 Шаң дорбасын алыңыз (Сурет 18).
- 2 Таза Ауа HEPA фильтрінің оң жағынан тартып, суырып алыңыз (Сурет 23).

3 Жаңа фильтрді салу үшін, ілмекті сол жағындағы тесікшеге енгізіңіз (1) содан соң фильтрдің оң жағын орнына түскенше итеріңіз (2) ('сырт' ете түседі) (Сурет 24).

4 Шаң дорбасын құралға қайтадан салыңыз (Сурет 19).

5 Жабылғыны жабыңыз («сырт») (Сурет 20).

Алмастыру бөлшектерін алу

Егер сізде осы құралға арналған қосымша бөлшектерді табу барысында қиыншылықтар туса, өзіңіздің еліңіздегі Philips Қызмет көрсету Орталығымен байланысыңыз немесе дүние жүзі бойынша кепілдік беру брошюрасын қараңыз.

Шаң дорбашалары

- Бір рет қолданатын шаң дорбаларын s-bag аты бойынша табуға болады

Фильтрлер

- Таза Ауа HEPA Фильтрлері FC8045 нөмірлі түрлеріне қаматамасыз етіледі.

Қоршаған айнала

- Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған айналаны сақтауға себіңізді тигізесіз (Сурет 25).

Кепілдік пен қызмет

Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде ойландырған мәселе болса, Philips'тің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына келіңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаңыз болады (оның нөмірін сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің еліңізде Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзіңіздің жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips'тің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арызданыңыз.

Ақаулықтарды табу

- 1 Сору қуаты әлсіз.
 - Сору қуаты түймесі максималды ұстанымда тұрғандығын және сабындағы сырғыма жабық екендігін тексеріңіз.
 - Мүмкін шаң дорбасы толып кеткен болар. Бір рет ғана қолданатын шаң дорбасын алмастырыңыз немесе қайта қолдануға болатын шаң дорбасын босатыңыз.
 - Мүмкін басқа фильтрлер кірленген болар. Басқа фильтрлерді тазалаңыз немесе алмастырыңыз.
 - Қондырғы, құбыр немесе шланг бітіп қалмағандығын тексеріңіз. Тұрып қалған заттарды алып тастау үшін, бітіп қалған бөлiкті ажыратып, керісінше қосыңыз (мүмкіндік болса). Шаң сорғышты қосып, тұрып қалған затты кері бағытта сору арқылы шығарып аласыз (Сурет 26).

Ižanga

Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte pasinaudoti visa „Philips“ siūloma parama, užregistruokite produktą adresu www.philips.com/welcome.

Bendrasis aprašas (Pav. 1)

- 1 Norėdami atidaryti dulkių maišelio skyrių, atleiskite ausele
- 2 Vienkartinis dulkių maišelis arba daugkartinio naudojimo dulkių maišelis (tik kai kuriose šalyse)
- 3 Rankena
- 4 Dulkių maišelio laikiklis
- 5 Apsauginis variklio filtras
- 6 „Clean Air HEPA“ filtras (tik FC8445)
- 7 Dulkių maišelio prisipildymo indikatorius
- 8 Siurbimo galios reguliavimo rankenėlė
- 9 Įjungimo / išjungimo mygtukas
- 10 Stovo įpjova
- 11 Laido vyniojimo mygtukas
- 12 Maitinimo laidas
- 13 Galinis ratukas
- 14 Dulkių maišelio skyrius
- 15 Priedų skyrius
- 16 Žarnos jungimo anga
- 17 Žarnos jungties atlaisvinimo mygtukai
- 18 Žarnos jungtis
- 19 Siauro antgalio griovelis
- 20 Mažo antgalio griovelis
- 21 Perjungiamas antgalis
- 22 Antgalio anga
- 23 Stovėjimo briauna
- 24 Žarna su rankena
- 25 Siauras antgalis
- 26 Mažas antgalis
- 27 Teleskopinio vamzdžio žarna
- 28 Ilgio reguliavimo slankiklis
- 29 Spyruoklinės spynelės mygtukas
- 30 Laikymo briauna
- 31 Laikymo įpjova
- 32 Sukamasis ratukas

Svarbu

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Niekada nesiurbkite vandens ar kitų skysčių. Niekada nesiurbkite lengvai užsidegančių medžiagų ar nevisiškai atvėsusių pelenų.

Įspėjimas

- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo kištukas, maitinimo laidas ar jis pats yra pažeisti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.

42 LIETUVIŠKAI

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūrėjo arba nurodė, kaip naudoti prietaisą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Nenukreipkite žarnos, vamzdžio ar kito priedo į akis ar ausis, taip pat nekiškite į burną, kai jie prijungti prie dulkių siurblio, o dulkių siurblys įjungtas.

Atsargiai

- Kai naudojate dulkių siurbį siurbti pelenams, smulkiam smėliui, kalkėms, cemento dulkėms ir panašioms medžiagoms, popierinio dulkių maišelio akutės gali užsikimšti. Todėl dulkių maišelio pripildymo indikatorius rodydys, kad maišelis pilnas. Pakeiskite maišelį, net jei jis nėra pilnas (žr. skyrių „Dulkių maišelio keitimas / ištuštinimas“).
- Niekada nenaudokite prietaiso be apsauginio variklio filtro. Tai kenkia varikliui ir trumpina prietaiso naudojimo laiką.
- Naudokite tik „Philips“ dulkių maišelius (norėdami sužinoti keičiamų dulkių maišelių tipų numerius, žr. skyrių „Keičiamų priedų įsigijimas“).
- Triukšmingumo lygis: $L_c = 84 \text{ dB(A)}$.

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

- Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį yra saugu naudoti.

Paruošimas naudoti

Žarna

- 1 Norėdami prijungti žarną, įkiškite ją į prietaisą (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 2).
- 2 Norėdami atjungti žarną, paspauskite ant žarnos jungties (1) esančius atlaisvinimo mygtukus ir ištraukite ją iš prietaiso (2) (Pav. 3).

Teleskopinis vamzdis

- 1 Norėdami prijungti teleskopinį vamzdį prie žarnos rankenos, įveskite teleskopinio vamzdžio žarnos galą į rankeną truputį ją pasukdami (Pav. 4).
- 2 Norėdami atjungti vamzdį nuo rankenos, patraukite vamzdį truputį jį pasukdami.
- 3 Nustatykite siurbimui patogiausią vamzdžio ilgį. Viena ranka pastumkite slankiklį žemyn (1) ir kita ranka patraukite viršutinę vamzdžio dalį į viršų arba pastumkite ją žemyn (2) (Pav. 5).

Perjungiamas antgalis

Perjungiamą antgalį galite naudoti kilimams (su įtrauktu šepėčiu) arba kietų paviršių grindims (su šepėčiu) valyti.

- 1 Norėdami prijungti antgalį prie vamzdžio, paspauskite ant vamzdžio esantį spyruoklinės sienelės mygtuką ir įkiškite vamzdį į grindų antgalį. Įstatykite spyruoklinės spynelės mygtuką į antgalyje esančią angą (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 6).
- 2 Norėdami atjungti antgalį nuo vamzdžio, paspauskite spyruoklinės spynelės mygtuką ir nuimkite antgalį nuo vamzdžio.
- 3 Koja paspauskite perjungiamo antgalio viršuje esančią svirtį, kad iš antgalio ertmės išlįstų šepetys, skirtas kietoms grindų dangoms valyti (Pav. 7).
- 4 Norėdami, kad šepetys sulįstų į perjungiamo antgalio korpusą, paspauskite svirtinį jungiklį, esantį kitoje pusėje. (Pav. 8)

Siauras antgalis ir mažas antgalis

Prietaiso priedų skyriuje rasite siaurą antgalį ir mažą antgalį.

Galite prijungti siaurą antgalį ar mažą antgalį prie vamzdžio arba tiesiai prie žarnos rankenos.

- 1** Norėdami prijungti siaurą antgalį (1) arba mažą antgalį (2), įkiškite vamzdį arba rankeną truputį pasukdami. (Pav. 9)
- 1 Naudojant siaurą antgalį galima greitai ir patogiai išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.
- 2 Naudojant mažą antgalį galima siurbti mažus plotus, pvz., kėdžių sėdynes ir sofas.

Prietaiso naudojimas

Siurbimas

- 1** Ištraukite laidą iš prietaiso ir įkiškite kištuką į el. lizdą.
- 2** Norėdami įjungti prietaisą, koją paspauskite prietaiso viršuje esantį įjungimo / išjungimo mygtuką (Pav. 10).

Siurbimo galios reguliavimas

Siurbdami dulkių siurbliu, galite nustatyti siurbimo galią:

- slankikliu, esančiu ant rankenos (Pav. 11).
- siurbiamosios galios rankenėle, esančia prietaiso viršuje (Pav. 12).

Vamzdžio stovas

- Jei norite trumpam sustoti, įterpkite antgalio briauną į stovo įpjovą ir pastatykite vamzdį į patogią padėtį (Pav. 13).

Laikymas

- 1** Išjunkite prietaisą ir ištraukite laidą iš sieninio el. lizdo.
- 2** Paspauskite laido vyniojimo mygtuką, kad suvyniotumėte ištrauktą laido dalį (Pav. 14).
- 3** Pastatykite prietaisą stačią ir įkiškite teleskopinio vamzdžio briauną į prietaiso laikymo įpjovą (Pav. 15).

Dulkių maišelio keitimas / ištuštinimas

Prieš keisdami vienkartinį dulkių maišelį ar tuštinami daugkartinį dulkių maišelį, visada ištraukite prietaisą iš el. lizdo.

- Dulkių maišelį keiskite arba ištuštinkite, kai tik pasikeičia pilno dulkių maišelio indikatorius spalva, t. y. net ir tada, kai antgalis nėra prispaustas prie grindų (Pav. 16).

Vienkartinio dulkių maišelio keitimas

- 1** Norėdami atidaryti dulkių maišelio skyrių (1), pastumkite auselę ir patraukite dulkių maišelio dangtį į viršų (2) (Pav. 17).
- 2** Pilną dulkių maišelį iš laikiklio išimsite traukdami už kartoninės kilpelės (Pav. 18).
 ▶ Dulkių maišelis izoliuojamas automatiškai.
- 3** Naujo maišelio kartono priekį kuo giliau įstumkite į du griovelius maišelio laikiklyje. (Pav. 19)
- 4** Uždarykite dangtį (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 20).

Pastaba: Jei į siurblių neįdėjote maišelio, dangčio uždaryti negalima.

Daugkartinio dulkių maišelio ištuštinimas (tik kai kuriose šalyse)

Kai kuriose šalyse, prie šio dulkių siurblio pridedamas vienkartinis dulkių maišelis, kurį galima naudoti ir išvalyti pakartotinai. Vietoj vienkartinių dulkių maišelių galite naudoti daugkartinį dulkių maišėlį. Norėdami išimti ir įdėti daugkartinį dulkių maišėlį, tiesiog laikykitės instrukcijų, pateiktų „Vienkartinio dulkių maišelio keitimas“ skyriuje.

Daugkartiniam naudojimui tinkamo maišelio ištuštinimas:

- 1 Nustumkite šalin nuo dulkių maišelio sandarinimo spaustuką.
- 2 Maišelio turinį iškratykite į šiukšlių dėžę.
- 3 Uždarykite maišėlį, užstumdami sandarinimo gnybtą ant apatinio maišelio krašto.

Filtrų valymas / keitimas

Prieš valydami ar keisdami filtrus, visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.

Apsauginis variklio filtras

Kiekvieną kartą keisdami dulkių maišėlį, išvalykite apsauginį variklio filtrą.

- 1 Išimkite dulkių maišėlį (Pav. 18).
- 2 Iš prietaiso išimkite apsauginį variklio filtrą. Pakratykite filtrą virš šiukšlių dėžės, kad jį išvalytumėte (Pav. 21).
- 3 Tvirtai nuspauskite apsauginį variklio filtrą, kad užtikrintumėte, jog jis tinkamai užsifiksavo apačioje (Pav. 22).
- 4 Įstatykite dulkių maišėlį atgal į prietaisą (Pav. 19).
- 5 Uždarykite dangtį (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 20).

„Clean Air HEPA“ filtras (tik FC8445)

Prietaisas yra su specialiu „Clean Air HEPA“ filtru. Šis filtras gali iš išleidžiamo oro pašalinti mažas daleles. Tai būna ne tik įprastos namų dulkės, bet taip pat ir kenksmingi mikroskopinio dydžio parazitai, tokie kaip dulkių erkutės ir jų ekskrementai – gerai žinomos kvėpavimo takų alergijos priežastys.

„Clean Air HEPA“ filtrą keiskite kas šešis mėnesius.

- 1 Išimkite dulkių maišėlį (Pav. 18).
- 2 Patraukite „Clean Air HEPA“ filtro dešinę pusę ir jį nuimkite (Pav. 23).
- 3 Norėdami įdėti naują filtrą, įkiškite briauną į kairėje esančią įpjovą (1) ir paspauskite dešinę filtro laikiklio pusę (2) (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 24).
- 4 Įstatykite dulkių maišėlį atgal į prietaisą (Pav. 19).
- 5 Uždarykite dangtį (pasigirs spragtelėjimas) (Pav. 20).

Keičiamų priedų įsigijimas

Jei negalite gauti prietaisui reikiamų priedų, kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje arba žr. visame pasaulyje galiojančios garantijos lapelyje.

Dulkių maišeliai

- Vienkartinių dulkių maišelių pavadinimas yra „s-bag“.

Filtrai

- „Clean Air HEPA“ filtrų tipo numeris yra FC8045.

Aplinka

- Nemeskite susidėvėjusio prietaiso su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 25).

Garantija ir techninė priežiūra

Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“ buitinės technikos priežiūros skyrių.

Trikčių nustatymas ir šalinimas

- 1 Nepakankama siurbimo galia.
- Patikrinkite, ar siurbiamosios galios rankenėlė yra maksimalaus nustatymo padėtyje ir, ar slankiklis, esantis ant rankenos, yra uždarytas.
 - Galbūt pilnas dulkių maišelis. Pakeiskite vienkartinį dulkių maišelį arba ištuštinkite daugkartinį.
 - Galbūt nešvarūs filtrai. Išvalykite arba pakeiskite filtrus.
 - Antgalis, vamzdis ar žarna gali būti užsikimšę. Norėdami pašalinti kliūtį, atjunkite užsikimšusią dalį ir sujunkite ją (jei įmanoma) kitu galu. Įjunkite siurbį tam, kad oras per užsikimšusią dalį eitų priešinga kryptimi (Pav. 26).

Levads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu www.philips.com/welcome.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- 1 Atlaides poga, kas atver putekļu maisiņa nodalījumu
- 2 Vienreizlietojamais putekļu maisiņš vai vairākas reizes lietojamais putekļu maisiņš (tikai dažās valstīs)
- 3 Rokturis
- 4 Putekļu maisiņa turētājs
- 5 Motora aizsargfiltrs
- 6 Clean Air HEPA filtrs (tikai FC8445 modelim)
- 7 Putekļu maisiņa pilnuma indikators
- 8 Sūkšanas jaudas poga
- 9 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 10 Novietošanas vieta
- 11 Vada saritināšanas poga
- 12 Elektrības vads
- 13 Aizmugurējais ritenis
- 14 Putekļu maisiņa nodalījums
- 15 Aksesuāru nodalījums
- 16 Šļūtenes savienotājatvere
- 17 Šļūtenes savienojuma atbrīvošanas pogas
- 18 Šļūtenes savienotājs
- 19 Šaurās vietās ievietojama uzgaļa padziļinājums
- 20 Mazā uzgaļa padziļinājums
- 21 Pārveidojams uzgalis
- 22 Atvere uzgalī
- 23 Novietošanas rieva
- 24 Šļūtene ar rokturi
- 25 Šaurās vietās ievietojams uzgalis
- 26 Mazs uzgalis
- 27 Šļūtene un teleskopiskā caurule
- 28 Garuma regulēšanas slēdzis
- 29 Atsperes noslēgšanas poga
- 30 Glabāšanas izvirzījums
- 31 Glabāšanas vieta
- 32 Grozāmais ritenis

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Nekādā gadījumā neuzsūciet ūdeni vai kādu citu šķidrumu. Neuzsūciet viegli uzliesmojošas vielas vai pelnus, kamēr tie nav atdzisuši.

Brīdinājums

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce.

- Ja elektrības vads ir bojāts, jums jānomaina tas Philips pilnvarotā servisa centrā vai līdzīgi kvalificētam personām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Nevērsiet šļūteni, cauruli vai kādu citu piederumu pret acīm vai ausīm, kā arī nelieciet tos savā mutē, kad tie ir pievienoti putekļu sūcējam vai ja tas ir ieslēgts.

Ievērībai

- Kad izmantojat putekļu sūcēju, lai sūktu pelnus, smiltis, kaļķus, cementa putekļus un līdzīgas vielas, putekļu maisiņa poras nosprostojas. Rezultātā putekļu maisiņa pilnuma indikators norādīs, ka putekļu maisiņš ir pilns. Nomainiet vienreizlietojamo putekļu maisiņu un iztukšojiet atkārtoti izmantojamo putekļu maisiņu, pat ja tas nav pilns (skatiet nodaļu 'Nomainīšana/putekļu maisiņa iztukšošana').
- Nekādā gadījumā nelietojiet putekļusūcēju bez motora aizsargfiltra. Tas bojā motoru un sāpina ierīces darbmūžu.
- Izmantojiet tikai Philips putekļu maisiņus (lai uzzinātu modeļu numurus nomaināmajiem putekļu maisiņiem, skatiet nodaļu 'Nomaināmo daļu iegāde').
- Trokšņa līmenis: Lc = 84 dB(A).

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

- Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Sagatavošana lietošanai

Šļūtene

- 1 Lai pievienotu šļūteni, iespiediet to ierīcē (atskan klikšķis) (Zīm. 2).
- 2 Lai atvienotu šļūteni, piespiediet atbrīvošanas pogas uz šļūtenes savienotāja (1) un izvelciet no ierīces (2) (Zīm. 3).

Teleskopiskā caurule

- 1 Lai pievienotu teleskopisko cauruli šļūtenes rokturim, ievietojiet teleskopiskās caurules šļūtenes galu rokturī, to nedaudz pagriežot (Zīm. 4).
- 2 Lai atvienotu cauruli no roktura, pavelciet cauruli vienlaicīgi to nedaudz pagriežot.
- 3 Noregulējiet caurules garumu tīrīšanai Jums visērtākajā garumā. Nospiediet bīdāmo slēdzi lejup (1) ar vienu roku, un pavelciet caurules augšējo daļu augšup vai nospiediet to lejup (2) ar otru roku (Zīm. 5).

Pārveidojams uzgalis

Varat izmantot pārveidojamu uzgali uz paklāja (ar ievilktiem sukas sariem) vai uz cietām grīdas virsmām (ar izvirzītiem sukas sariem).

- 1 Lai pievienotu uzgali caurulei, piespiediet automātisko atsperes slēdzi uz caurules un ievietojiet to uzgalī, kas atrodas uz grīdas. Ievietojiet atsperes slēdzi uzgaļa atverē (atskan klikšķis) (Zīm. 6).
- 2 Lai atvienotu uzgali no caurules, piespiediet automātisko atsperes slēdzi un izvelciet uzgali no caurules.
- 3 Ar kāju piespiediet slēdzi uz uzgaļa, lai izbīdītu suku cieta seguma grīdu tīrīšanai (Zīm. 7).

4 Pārbīdīet pārslēgu uz otru pusi, lai ievilkto sukās joslu pārveidojamā uzgaļa apvalkā. (Zīm. 8)

Šaurās vietās ievietojams uzgalis un mazais uzgalis

Šaurās vietās ievietojamo uzgali un mazo uzgali Jūs varat atrast ierīces aksesuāru nodalījumā. Jūs varat pievienot šaurās vietās ievietojamo uzgali vai mazo uzgali pie caurules vai tieši pie šļūtenes roktura.

- 1 Lai pievienotu šaurās vietās ievietojamo uzgali (1) vai mazo uzgali (2), ievietojiet cauruli vai rokturi, to nedaudz pagriežot. (Zīm. 9)
- 1 Jūs varat izmantot šaurās vietās ievietojamo uzgali, lai ātri un ērti iztīrītu grūti aizsniedzamas vietas.
- 2 Jūs varat izmantot mazo uzgali mazu zonu tīrīšanai, piem., krēslu sēdekļu un dīvānu tīrīšanai.

Ierīces lietošana

Putekļu sūkšana

- 1 Izvelciet elektrības vadu no ierīces un iespraudiet kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
- 2 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi ierīces virspusē ar pēdu, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 10).

Sūkšanas jaudas regulēšana

Putekļu sūkšanas laikā, Jūs varat noregulēt sūkšanas jaudu ar:

- pārslēgu uz roktura (Zīm. 11).
- jaudīgas sūkšanas pārslēgu ierīces augšpusē (Zīm. 12).

Caurules novietošana

- Ja vēlaties uz brīdi pārtraukt darbu, ievietojiet izvirkājumu uz uzgaļa novietošanas vietā, lai novietotu cauruli ērtā pozīcijā (Zīm. 13).

Uzglabāšana

- 1 Izslēdziet ierīci un izvelciet elektrības vada kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
- 2 Nospiediet vada saritināšanas pogu, lai saritinātu elektrības vadu (Zīm. 14).
- 3 Novietojiet putekļusūcēju vertikāli un, ievietojiet teleskopiskās caurules izvirkājumu ierīces uzglabāšanas spraugā (Zīm. 15).

Putekļu maiņa/iztukšošana

Vienmēr atvienojiet iekārtu no elektrotīkla pirms nomainiet vienreiz lietojamo putekļu maiņu vai iztukšojiet atkārtoti lietojamo putekļu maiņu.

- Nomainiet vai iztukšojiet putekļu maiņu, tiklīdz norāde, ka putekļu maiņš ir pilns, pastāvīgi izgaismojas citā krāsā, t. i., pat tad, kad uzgalis neatrodas uz grīdas (Zīm. 16).

Vienreizlietojamā putekļu maiņa nomaina

- 1 Uzspiediet putekļu maiņa nodalījuma atlaides pogai, lai to atvērtu (1), un pavelciet putekļu maiņa nodalījuma vāku uz augšu (2) (Zīm. 17).
- 2 Izvelciet visu kartona birku, lai izņemtu pilno putekļu maiņu no turētāja (Zīm. 18).
- ▶ Putekļu maiņš automātiski tiek noslēgts.
- 3 Iebīdīet jaunā putekļu maiņa kartona priekšpusi pēc iespējas dziļāk putekļu maiņa turētāja rievās. (Zīm. 19)
- 4 Cieši aiztaisiet vāku (atskan klikšķis) (Zīm. 20).

Piezīme: Ja turētājā nav ievietots putekļu maisiņš, vāku aizvērt nav iespējams.

Atkārtoti lietojamo putekļu maisiņu iztukšošana (tikai dažās valstīs)

Dažās valstīs šis putekļu sūcējs nāk komplektācijā ar atkārtoti lietojamo putekļu maisiņu, kuru var izmantot un iztukšot vairākas reizes. Jūs varat lietot atkārtoti lietojamo putekļu maisiņu vienreizlietojamo putekļu maisiņu vietā.

Lai izņemtu un ievietotu atkārtoti izmantojamo putekļu maisiņu, vienkārši sekojiet instrukcijām 'Vienreizlietojamā putekļu maisiņa nomainīšana'.

Lai iztukšotu atkārtoti izmantojamo putekļu maisiņu:

- 1 Pavirziet skavu uz putekļu maisiņa sāniem.
- 2 Izkratiet maisiņa saturu atkritumu tvertnē.
- 3 Aizveriet putekļu maisiņu, pārbīdot skavu atpakaļ uz putekļu maisiņa apakšējās malas.

Filtru tīrīšana/nomainīšana

Vienmēr atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, pirms maināt vai tīrīt filtrus.

Motora aizsargfiltrs

Iztīriet pastāvīgo motora aizsargfiltru katru reizi, kad nomaināt putekļu maisiņu.

- 1 Izņemiet putekļu maisiņu (Zīm. 18).
- 2 Izņemiet motora aizsardzības filtru ārā no ierīces. Izpuriniet filtru virs atkritumu tvertnes, lai to iztīrītu (Zīm. 21).
- 3 Cieši nospiediet motora aizsardzības filtru uz leju, lai pārliecinātos, ka tas ir pareizi nostiprināts apakšā (Zīm. 22).
- 4 Ievietojiet putekļu maisiņu atpakaļ ierīcē (Zīm. 19).
- 5 Cieši aiztaisiet vāku (atskan klikšķis) (Zīm. 20).

Clean Air HEPA filtrs (tikai FC8445 modelim)

Šī ierīce ir aprīkota ar speciālu Clean Air HEPA filtru. Šis filtrs ir spējīgs attīrīt mazās daļiņas no izplūdes gaisa. Tas ietver ne tikai parastos mājas putekļus, bet arī kaitīgus mikroskopiskus kaitēkļus, tādus kā putekļu ērcītes un to ekskrementus, kas ir labi zināmi elpošanas ceļu alerģiju izraisītāji. Nomainiet Clean Air HEPA filtru reizi sešos mēnešos.

- 1 Izņemiet putekļu maisiņu (Zīm. 18).
- 2 Pavelciet Clean Air HEPA filtra labo pusi un izņemiet to (Zīm. 23).
- 3 Lai ievietotu jaunu filtru, ievietojiet izvirkājumu spraugā, kas atrodas kreisajā pusē (1), un tad iespiediet filtra labo pusi, tam paredzētajā vietā (2) (atskan klikšķis) (Zīm. 24).
- 4 Ievietojiet putekļu maisiņu atpakaļ ierīcē (Zīm. 19).
- 5 Cieši aiztaisiet vāku (atskan klikšķis) (Zīm. 20).

Nomaināmo daļu iegāde

Ja nevarat iegādāties ierīcei nepieciešamās nomainīšanas daļas, sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī vai apskatiet pasaules garantijas bukletu.

Putekļu maisiņi

- Vienreizlietojamie putekļu maisiņi ir pieejami ar nosaukumu "s-bag".

Filtri

- Clean Air HEPA filtra modeļa numurs ir FC8045.

Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 25).

Garantija un apkalpošana

Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, griezieties pie Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienesta.

Kļūmju novēršana

- 1 Sūkšanas jauda nav pietiekama.
 - Pārbaudiet, vai sūkšanas jaudas pārslēgs ir maksimālajā stāvoklī un/vai pārslēgs uz roktura ir noslēgts.
 - Iespējams, putekļu maisiņš ir pilns. Nomainiet vienreizlietojamo putekļu maisiņu, vai iztukšojiet atkārtoti lietojamo putekļu maisiņu.
 - Iespējams, ka filtri ir netīri. Iztīriet vai nomainiet filtrus.
 - Uzgalis, caurule vai šļūtene var būt ir aizsprostoti. Lai atbrīvotos no iesprūdušajiem netīrumiem, atvienojiet aizsprostoto ierīces daļu, un pievienojiet to (cik tālu iespējams) apgrieztā veidā. Ieslēdziet putekļusūcēju, tādējādi gaiss plūdis caur aizsprostoto priekšmetu pretējā virzienā (Zīm. 26).

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis ogólny (rys. 1)

- 1 Zacisk zwalniający komorę na worek
- 2 Worek jednorazowy lub worek na kurz wielokrotnego użytku (tylko w niektórych krajach)
- 3 Uchwyt
- 4 Uchwyt worka na kurz
- 5 Filtr ochronny silnika
- 6 Filtr Clean Air HEPA (tylko model FC8445)
- 7 Wskaźnik zapelnienia worka na kurz
- 8 Pokrętko mocy ssania
- 9 Wyłącznik
- 10 Szczelina do mocowania rury
- 11 Przycisk zwijania przewodu sieciowego
- 12 Przewód sieciowy
- 13 Kółko tylne
- 14 Komora na worek
- 15 Komora na akcesoria
- 16 Otwór złączki węża
- 17 Przyciski zwalniania złączkę węża
- 18 Złączka węża
- 19 Zagłębienie na szczelinówkę
- 20 Zagłębienie na nasadkę małą
- 21 Nasadka uniwersalna
- 22 Otwór w nasadce
- 23 Krawędź mocująca
- 24 Wąż z uchwytem
- 25 Szczelinówka
- 26 Nasadka mała
- 27 Końcówka rury teleskopowej od strony węża
- 28 Przełącznik regulujący długość
- 29 Sprężynowy przycisk blokujący
- 30 Krawędź mocująca
- 31 Szczelina do przechowywania
- 32 Kółko obrotowe

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

- Nie wolno używać urządzenia do zasysania wody ani innych płynów. Nie wolno też zasysać gorącego popiołu.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie.

- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nie należy kierować węża, rury ani żadnego z pozostałych akcesoriów w stronę oczu lub uszu, ani też wkładać ich do ust, jeśli podłączone są do włączonego odkurzacza.

Uwaga

- Kiedy używasz odkurzacza do odkurzania popiołu, drobnego piasku, wapna, cementu i innych podobnych substancji, pory worka mogą się zatkać. Wskutek tego wskaźnik zapelnienia worka będzie sygnalizował, że worek jest pełen. Należy wymienić worek, nawet jeśli nie jest on jeszcze pełen (patrz rozdział „Wymiana i opróżnianie worka na kurz”).
- Nigdy nie włączaj urządzenia bez filtra ochronnego silnika. Brak tego filtra może spowodować uszkodzenie silnika i skrócić okres eksploatacji urządzenia.
- Używaj tylko worków na kurz firmy Philips (numery typów wymiennych worków na kurz można znaleźć w rozdziale „Nabywanie produktów wymiennych”).
- Poziom hałas: $L_c = 84$ dB (A).

Pola elektromagnetyczne (EMF)

- Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.

Przygotowanie do użycia

Wąż

- 1 Aby podłączyć wąż, wciśnij go do urządzenia (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 2).
- 2 Aby odłączyć wąż, naciśnij przyciski zwalniające na złączce węża (1) i wyciągnij wąż z urządzenia (2) (rys. 3).

Rura teleskopowa

- 1 Aby połączyć rurę teleskopową z uchwytem węża, włóż końcówkę rury teleskopowej od strony węża w uchwyt, jednocześnie lekko ją obracając (rys. 4).
- 2 Aby odłączyć rurę od uchwytu, wyciągnij rurę, lekko ją obracając.
- 3 Ustaw najwygodniejszą do odkurzania długość rury, jedną dłonią przesuwając w dół przełącznik na rurze (1), a drugą dłonią wyciągając górną część rury w górę lub dopychając ją w dół (2) (rys. 5).

Nasadka uniwersalna

Nasadka uniwersalna służy do odkurzania dywanów (pasek szczotki schowany) lub twardych podłóg (pasek szczotki wysunięty).

- 1 Aby połączyć nasadkę z rurą, wciśnij sprężynowy przycisk blokujący na rurze i włóż rurę w nasadkę do podłóg. Wsuń sprężynowy przycisk blokujący do otworu w nasadce (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 6).
- 2 Aby odłączyć nasadkę od rury, naciśnij sprężynowy przycisk blokujący i wyciągnij nasadkę z rury.

- 3 Wciśnij nogą przełącznik znajdujący się na górze nasadki uniwersalnej, tak aby pasek szczotki wysunął się z jej obudowy (rys. 7).
- 4 Wciśnij przełącznik po drugiej stronie, aby pasek szczotki schował się z powrotem w obudowie nasadki uniwersalnej. (rys. 8)

Szczelinówka i mała nasadka

Szczelinówka i mała nasadka znajdują się w komorze na akcesoria.

Szczelinówkę lub małą nasadkę można połączyć z rurą lub bezpośrednio z uchwytem węża.

- 1 Aby podłączyć szczelinówkę (1) lub małą nasadkę (2), włóż rurę lub uchwyt, lekko je obracając. (rys. 9)
 - 1 Szczelinówkę, która służy do odkurzania trudno dostępnych miejsc, można podłączyć szybko i wygodnie.
 - 2 Małą nasadkę można stosować do odkurzania niewielkich powierzchni, np. siedzisk krzesel i kanap.

Zasady używania

Odkurzanie

- 1 Wyciągnij przewód sieciowy z urządzenia i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- 2 Naciśnij stopą wyłącznik znajdujący się na górnej części urządzenia, aby włączyć urządzenie (rys. 10).

Regulacja mocy ssania

Podczas odkurzania moc ssania można regulować poprzez:

- przełącznik na uchwycie rury, (rys. 11)
- pokrętko mocy ssania w górnej części urządzenia (rys. 12).

Mocowanie rury

- W przypadku przerwy w odkurzaniu rurę można ustawić w wygodnym położeniu, wsuwając krawędź mocującą na nasadce w szczelinę mocującą (rys. 13).

Przechowywanie

- 1 Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka elektrycznego.
- 2 Naciśnij przycisk zwijania przewodu sieciowego, aby zwinąć przewód sieciowy (rys. 14).
- 3 Ustaw urządzenie w pozycji pionowej i wsuń krawędź mocującą rury teleskopowej w szczelinę do przechowywania (rys. 15).

Wymiana i opróżnianie worka na kurz

Przed wymianą jednorazowego worka na kurz lub opróżnieniem worka wielokrotnego użytku zawsze wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

- Wymień lub opróżnij worek, gdy wskaźnik zapelnienia worka zmieni kolor na stałe, tzn. będzie zmieniony nawet wtedy, gdy nasadka nie znajduje się na podłodze (rys. 16).

Wymiana jednorazowego worka na kurz

- 1 Wciśnij zacisk, aby otworzyć komorę na worek (1) i pociągnij pokrywę komory w górę (2) (rys. 17).
- 2 Wyjmij pełen worek z uchwytu, pociągając za tekturowy języczek (rys. 18).
- ▶ Worek zamyka się samoczynnie.

- 3 Wsuń przednią ściankę nowego worka możliwie daleko w dwa rowki w uchwycie worka. (rys. 19)
- 4 Zamknij pokrywę (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 20).

Uwaga: Nie można zamknąć pokryw, jeśli nie został włożony żaden worek na kurz.

Opróżnianie worka na kurz wielokrotnego użytku (tylko w niektórych krajach)

W niektórych krajach do odkurzacza dołączono worek na kurz wielokrotnego użytku, który można wielokrotnie używać i opróżniać. Worka wielokrotnego użytku można używać zamiast worków jednorazowych.

Aby wyjąć i włożyć worek wielokrotnego użytku, postępuj zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w rozdziale „Wymiana jednorazowego worka na kurz”.

Aby opróżnić worek na kurz wielokrotnego użytku:

- 1 Zsuń zacisk wzdłuż boku worka na kurz.
- 2 Wyrzep zawartość worka do kosza na śmieci.
- 3 Aby zamknąć worek, wsuń ponownie zacisk na dolną krawędź worka.

Czyszczenie i wymiana filtrów

Przed czyszczeniem lub wymianą filtrów należy zawsze wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

Filtr ochronny silnika

Przy każdej wymianie worka na kurz oczyść stały filtr ochronny silnika.

- 1 Wyjmij worek na kurz (rys. 18).
- 2 Wyjmij z urządzenia filtr ochronny silnika i wyczyść go, potrząsając nim nad koszem na śmieci (rys. 21).
- 3 Wciśnij mocno filtr ochronny silnika i sprawdź, czy jest umieszczony prawidłowo na dnie (rys. 22).
- 4 Włóż worek na kurz z powrotem do urządzenia (rys. 19).
- 5 Zamknij pokrywę (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 20).

Filtr Clean Air HEPA (tylko model FC8445)

To urządzenie jest wyposażone w specjalny filtr Clean Air HEPA. Filtr ten usuwa z wydmuchiwanego powietrza cząsteczki brudu, które obejmują nie tylko normalny kurz powstający w warunkach domowych, ale również mikroskopijne organizmy, np. roztocza i ich odchody, będące dobrze znanymi czynnikami wywołującymi alergie układu oddechowego.

Filtr Clean Air HEPA należy wymieniać co 6 miesięcy.

- 1 Wyjmij worek na kurz (rys. 18).
- 2 Chwyć filtr Clean Air HEPA z prawej strony i wyjmij go (rys. 23).
- 3 Aby umieścić nowy filtr, włóż krawędź mocującą w otwór z lewej strony (1), a następnie dociśnij prawą stronę filtra (2) (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 24).
- 4 Włóż worek na kurz z powrotem do urządzenia (rys. 19).
- 5 Zamknij pokrywę (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 20).

Kupowanie produktów wymiennych

W przypadku trudności z kupieniem produktów wymiennych do urządzenia należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips lub poszukać informacji w ulotce gwarancyjnej.

Worki na kurz

- Jednorazowe worki na kurz są dostępne pod nazwą „s-bag”.

Filtry

- Filtry Clean Air HEPA są dostępne pod numerem produktu FC8045.

Ochrona środowiska

- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 25).

Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Rozwiązywanie problemów

- 1 Moc ssania jest niewystarczająca.
 - Sprawdź, czy pokrętko mocy ssania jest ustawione w pozycji maksymalnej i czy przełącznik na uchwycie rury jest zamknięty.
 - Być może worek na kurz jest pełny. Wymień jednorazowy worek lub opróżnij worek wielokrotnego użytku.
 - Być może filtry są brudne. Wyczyść je lub wymień.
 - Być może nasadka, rura lub wąż są zablokowane. Aby usunąć zator, odłącz zapchany element i (jeśli to możliwe) podłącz go odwrotną stroną. Włącz odkurzacza w celu wydmuchania zatykającego przedmiotu (rys. 26).

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

- 1 Eliberați siguranța pentru a deschide compartimentul sacului de praf
- 2 Sac de praf de unică folosință sau sac de praf reutilizabil (doar în anumite țări)
- 3 Mâner
- 4 Suport sac de praf
- 5 Filtrul de protecție a motorului
- 6 Filtru HEPA Clean Air (doar FC8445)
- 7 Indicator pentru sac de praf plin
- 8 Butonul pentru controlul forței de aspirare
- 9 Butonul Pornit/Oprit
- 10 Elementul de cuplare pentru depozitare
- 11 Butonul pentru rularea cablului
- 12 Cablu de alimentare
- 13 Roata posterioară
- 14 Compartimentul sacului de praf
- 15 Compartiment pentru accesorii
- 16 Orificiul pentru cuplarea furtunului
- 17 Butoanele de deblocare ale conectorului pentru furtun
- 18 Conectorul pentru furtun
- 19 Cavitare accesoriu pentru spații înguste
- 20 Cavitare pentru cap de aspirare mic
- 21 Cap de aspirare transformabil
- 22 Deschizătură în capul de aspirare
- 23 Elementul de cuplare (tată) pentru depozitare
- 24 Furtunul cu mâner
- 25 Accesoriu pentru spații înguste
- 26 Cap de aspirare mic
- 27 Capătul furtunului tubului telescopic
- 28 Comutator de ajustare a lungimii
- 29 Butonul cu închidere prin resort
- 30 Muchie de cuplare pentru depozitare
- 31 Fantă pentru depozitare
- 32 Roata pivotantă

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu utilizați aparatul pentru a aspira apă sau alte lichide. Nu aspirați niciodată substanțe inflamabile sau scrum, înainte ca acestea să se fi răcit.

Avertisment

- Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau aparatul însuși este deteriorat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice accident.

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Nu îndreptați furtunul, tija sau orice alt accesoriu către ochi sau urechi și nu îl introduceți în gură când este conectat la aspirator și acesta este pornit.

Atenție

- Atunci când utilizați aspiratorul pentru a aspira cenușă, nisip fin, var, ciment sau substanțe similare, porii sacului de praf se vor obtura. În consecință, indicatorul de umplere a sacului va arăta că acesta s-a umplut. Înlocuiți sacul de praf, chiar dacă acesta nu este încă plin (consultați capitolul 'Înlocuirea/golirea sacului de praf').
- Nu folosiți niciodată aparatul fără filtrul de protecție pentru motor. Aceasta poate duce la deteriorarea motorului și poate scurta durata de funcționare a aparatului.
- Folosiți doar saci de praf Philips (consultați capitolul 'Obținerea articolelor pentru înlocuire' pentru codurile de produse ale sacilor de praf pentru înlocuire).
- Nivel de zgomot: $L_c = 84 \text{ dB (A)}$.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

- Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Pregătirea pentru utilizare

Furtun

- 1 Pentru a conecta furtunul, apăsați-l în aparat ('clic') (fig. 2).
- 2 Pentru a deconecta furtunul, apăsați butoanele de eliberare de pe conectorul acestuia (1) și trageți-l afară din aparat (2) (fig. 3).

Tab telescopic

- 1 Pentru a conecta tubul telescopic la mânerul furtunului, introduceți capătul furtunului tubului telescopic în mâner, răsucind puțin (fig. 4).
- 2 Pentru a deconecta tubul de la mâner, trageți de tub răsucind puțin.
- 3 Ajustați lungimea tubului pentru a aspira confortabil. Împingeți butonul culisant în jos (1) cu o mână, iar cu cealaltă mână trageți în sus sau împingeți în jos partea superioară a tubului (2) (fig. 5).

Cap de aspirare transformabil

Puteți utiliza capul de aspirare transformabil pe covor (cu peria retrasă) sau pe podele dure (cu peria desfăcută).

- 1 Pentru a conecta capul de aspirare la tub, apăsați butonul cu închidere prin resort de pe tub și introduceți tubul în capul de aspirare pentru podea. Fixați butonul cu închidere prin resort în deschizătura din capul de aspirare ('clic') (fig. 6).
- 2 Pentru a deconecta capul de aspirare de la tub, apăsați butonul cu închidere prin resort și trageți capul de aspirare din tub.
- 3 Apăsați cu piciorul comutatorul de pe accesoriu pentru a scoate periuța din carcasă și a curăța suprafețele dure (fig. 7).
- 4 Apăsați comutatorul în partea opusă pentru a retrage peria în carcasa accesoriului. (fig. 8)

Accesorii pentru spații înguste și capul de aspirare mic

Găsiți accesoriul pentru spații înguste și capul de aspirare mic în interiorul compartimentului pentru accesoriu al aparatului.

Puteți conecta accesoriul pentru spații înguste sau capul de aspirare mic la tub sau direct la mânerul furtunului.

1 Pentru a conecta accesoriul pentru spații înguste (1) sau capul de aspirare mic (2), introduceți tubul sau mânerul, răsucind puțin. (fig. 9)

- 1 Puteți utiliza accesoriul pentru spații înguste pentru a curăța rapid și comod locurile greu accesibile.
- 2 Puteți utiliza capul de aspirare mic pentru a curăța suprafețe mici, de exemplu scaune și canapele.

Utilizarea aparatului

Aspirarea

- 1** Trageți cablul de alimentare din aparat și introduceți ștecherul în priză.
- 2** Apăsăți cu piciorul butonul Pornit/Oprit din partea superioară a aparatului pentru a-l porni (fig. 10).

Reglarea puterii de aspirare

În timpul funcționării aparatului, puteți regla puterea de aspirare cu ajutorul:

- clapetei de pe mâner (fig. 11).
- butonului pentru puterea de aspirare din partea superioară a aparatului (fig. 12).

Fixarea tubului

- Dacă doriți să luați o pauză, introduceți pintelul de pe marginea capului de aspirare în slotul de fixare, pentru a fixa tubul într-o poziție convenabilă (fig. 13).

Depozitarea

- 1** Opritiți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- 2** Apăsăți butonul de rulare a cablului pentru a rula cablul de alimentare (fig. 14).
- 3** Așezați aparatul în poziție verticală și introduceți muchia de cuplare de pe tubul telescopic în fanta pentru depozitare de pe aparat (fig. 15).

Înlocuirea/golirea sacului de praf

Deconectați întotdeauna aparatul înainte de a înlocui sacul de praf de unică folosință sau de a goli sacul de praf reutilizabil.

- Înlocuiți sau goliți sacul de praf atunci când indicatorul pentru sac de praf plin și-a schimbat culoarea definitiv, deși capul de aspirare nu este așezat pe podea (fig. 16).

Înlocuirea sacului de unică folosință pentru praf

- 1** Apăsăți siguranța pentru a deschide compartimentul pentru sacul de praf (1) și trageți capacul compartimentului pentru sacul de praf în sus (2) (fig. 17).
- 2** Trageți de plăcuța de carton pentru a scoate sacul de praf din suport (fig. 18).
 - ▶ Sacul de praf se etanșează automat.
- 3** Poziționați sacul nou cu plăcuța din carton în cele două șanțuri ale suportului pentru sac, împingându-l cât mai mult posibil. (fig. 19)

4 Închideți capacul ('clic') (fig. 20).

Notă: Nu puteți închide capacul dacă nu ați introdus nici un sac.

Golirea sacului reutilizabil pentru praf (numai anumite țări)

În unele țări, acest aspirator este livrat împreună cu un sac reutilizabil de praf, care poate fi utilizat și golit în mod repetat. Puteți folosi sacul reutilizabil pentru praf în locul sacilor de unică folosință. Pentru îndepărtarea și introducerea sacului reutilizabil pentru praf, urmați instrucțiunile din secțiunea 'Înlocuirea sacului de praf de unică folosință'. Pentru a goli sacul reutilizabil:

- 1** Culisați clema de pe sacul de praf în lateral.
- 2** Scuturați conținutul în coșul de gunoi.
- 3** Închideți sacul, culisând la loc clema pe fundul sacului.

Curățarea/înlocuirea filtrelor

Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de a curăța sau înlocui filtrele.

Filtrul de protecție a motorului

De fiecare dată când înlocuiți sacul de praf, curățați și filtrul permanent de protecție a motorului.

- 1** Îndepărtați sacul de praf (fig. 18).
- 2** Scoateți filtrul de protecție al motorului din aparat. Scuturați filtrul deasupra coșului de gunoi pentru a-l curăța (fig. 21).
- 3** Apăsăți cu fermitate filtrul de protecție al motorului la loc pentru a vă asigura că se fixează corect în partea inferioară (fig. 22).
- 4** Așezați sacul de praf înapoi în aparat (fig. 19).
- 5** Închideți capacul ('clic') (fig. 20).

Filtru HEPA Clean Air (doar FC8445)

Acest aparat este echipat cu filtrul special HEPA Clean Air. Acest filtru poate opri particule mici din aerul aspirat. Aici nu sunt incluse numai particulele de praf, ci și micro-organisme, cum sunt acarienii și excrementele acestora, care se numără printre cele mai frecvente cauze ale alergiilor respiratorii. Înlocuiți filtrul HEPA Clean Air la fiecare la șase luni.

- 1** Îndepărtați sacul de praf (fig. 18).
- 2** Trageți de partea dreaptă a filtrului HEPA Clean Air și îndepărtați-l (fig. 23).
- 3** Pentru a așeza noul filtru introduceți muchia în fanta din stânga (1) și apoi apăsați partea dreaptă a filtrului la loc (2) ('clic') (fig. 24).
- 4** Așezați sacul de praf înapoi în aparat (fig. 19).
- 5** Închideți capacul ('clic') (fig. 20).

Obținerea articolelor pentru înlocuire

Dacă aveți probleme la obținerea articolelor pentru înlocuire pentru acest aparat, contactați Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. sau consultați broșura de garanție internațională.

Saci de praf

- Sacii de praf de unică folosință sunt disponibili sub numele s-bag.

Filtre

- Filtrele HEPA Clean Air sunt disponibile sub numărul de cod FC8045.

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător (fig. 25).

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul apariției altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Philips www.philips.com sau să contactați centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, contactați furnizorul dvs. Philips sau Departamentul de Service din cadrul Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Depanare

- 1 Puterea de aspirare nu este suficient de mare.
- Verificați dacă butonul pentru puterea de aspirare este pe poziția maximă și dacă clapeta de pe mâner este închisă.
 - Probabil că sacul de praf este plin. Înlocuiți sacul de praf de unică folosință sau goliți sacul de praf reutilizabil.
 - Probabil că filtrele sunt murdare. Curățați sau înlocuiți filtrele.
 - Capul de aspirare, tubul sau furtunul pot fi blocate. Pentru a îndepărta blocajul, deconectați componenta înfundată și fixați-o (pe cât posibil) invers. Porniți aspiratorul astfel încât aerul să treacă în sens contrar (fig. 26).

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на www.philips.com/welcome.

Общее описание (Рис. 1)

- 1 Кнопка открывания для отсека мешка для мусора
- 2 Сменный мешок для мусора или мешок для мусора многократного использования (только для некоторых стран)
- 3 Ручка
- 4 Держатель мешка для мусора
- 5 Фильтр защиты электродвигателя
- 6 Фильтр Clean Air HEPA (только для модели FC8445)
- 7 Индикатор заполнения мешка для мусора
- 8 Регулятор силы всасывания
- 9 Клавиша Вкл/Выкл
- 10 Ячейка для закрепления трубки
- 11 Кнопка для сматывания шнура
- 12 Сетевой шнур
- 13 Заднее колесо
- 14 Отсек мешка для мусора
- 15 Отсек для принадлежностей
- 16 Отверстие для подсоединения шланга
- 17 Кнопки отсоединения шланга
- 18 Разъем шланга
- 19 Паз для щелевой насадки
- 20 Паз для маленькой насадки
- 21 Комбинированная насадка
- 22 Отверстие насадки
- 23 Крепление для насадок
- 24 Шланг с рукояткой
- 25 Щелевая насадка
- 26 Маленькая насадка
- 27 Наконечник шланга телескопической трубки
- 28 Регулятор длины
- 29 Пружинная фиксирующая кнопка
- 30 Крепление для хранения
- 31 Отделения для хранения
- 32 Шарнирное колесико

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно

- Запрещается убирать пылесосом воду или другие жидкости. Запрещается применять пылесос для уборки огнеопасных веществ, а также неостывшего пепла.

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Запрещено пользоваться электроприбором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.

- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не прикладывайте шланг, трубку или насадки, подсоединенные к включенному пылесосу, к глазам, ушам или ко рту.

Внимание

- При уборке пылесосом пепла, мелкого песка, известки, цементной пыли и подобных веществ поры мешка для мусора могут засориться. В результате индикатор заполнения покажет, что мешок заполнен. В этом случае мешок следует заменить, даже если он не полон (см. главу “Замена/очистка мешка для мусора”).
- Запрещается пользоваться пылесосом без фильтра защиты двигателя, т.к. это приводит к повреждению двигателя и сокращению срока службы прибора.
- Используйте только мешки для мусора Philips (см. главу “Приобретение деталей для замены” для номеров каталога сменных мешков для мусора).
- Уровень шума: $L_c = 84$ дБ(A)

Электромагнитные поля (ЭМП)

- Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Подготовка прибора к работе

Шланг

- 1** Чтобы подсоединить шланг, плотно вставьте его в корпус пылесоса (должен прозвучать щелчок) (Рис. 2).
- 2** Для отсоединения шланга нажмите кнопки отсоединения на разьеме шланга (1) и вытащите его из прибора (2) (Рис. 3).

Телескопическая трубка

- 1** Для присоединения телескопической трубки к рукоятке шланга вставьте наконечник шланга телескопической трубки в рукоятку и слегка поверните (Рис. 4).
- 2** Для отсоединения трубки от рукоятки потяните трубку, слегка повернув.
- 3** Отрегулируйте длину трубки, сделав ее наиболее удобной для уборки. Сдвиньте ползунковый переключатель вниз (1) одной рукой и вытащите верхнюю часть трубки или сдвиньте ее вниз (2) другой рукой (Рис. 5).

Комбинированная насадка

Комбинированная насадка может использоваться для уборки ковров (с убранной внутрь узкой щеткой) или твердых полов (с выдвинутой узкой щеткой).

- 1** Для присоединения насадки к трубке нажмите пружинную фиксирующую кнопку на трубке и вставьте трубку в насадку для уборки полов. Установите пружинную фиксирующую кнопку в отверстие на насадке (должен прозвучать щелчок) (Рис. 6).

- 2** Для отсоединения насадки от трубки нажмите на пружинную фиксирующую кнопку и извлеките насадку из трубки.
- 3** Перед уборкой твёрдых полов нажмите ногой на кулисный переключатель в верхней части комбинированной насадки, чтобы выдвинуть находящуюся внутри узкую щетку (Рис. 7).
- 4** Нажмите на кулисный переключатель, чтобы убрать узкую щетку в корпус комбинированной насадки. (Рис. 8)

Щелевая насадка и маленькая насадка.

Щелевая насадка и маленькая насадка располагаются в отсеке для принадлежностей прибора. Можно присоединить щелевую и маленькую насадки к трубке или непосредственно к рукоятке шланга.

- 1** Для присоединения щелевой насадки (1) или маленькой насадки (2) вставьте трубку или рукоятку и слегка поверните. (Рис. 9)
- 1 Щелевая насадка используется для быстрой и удобной уборки труднодоступных мест.
- 2 Маленькая насадка используется для уборки небольших участков, например, сидений стульев или диванов.

Использование прибора

Уборка

- 1** Вытяните сетевой шнур из пылесоса и вставьте сетевую вилку в розетку электросети.
- 2** Для включения пылесоса нажмите ногой кнопку включения / выключения на верхней части прибора (Рис. 10).

Регулировка мощности всасывания

Во время уборки можно регулировать силу всасывания при помощи:

- ползункового переключателя на рукоятке (Рис. 11)
- регулятора силы всасывания в верхней части пылесоса (Рис. 12).

Временная фиксация трубки

- При необходимости ненадолго прервать уборку вставьте ребро насадки в специальную ячейку, установив трубку в удобное положение (Рис. 13).

Хранение

- 1** Выключите прибор и отсоедините сетевой шнур от розетки электросети.
- 2** Чтобы смотать сетевой шнур, нажмите на кнопку сматывания шнура (Рис. 14).
- 3** Установите пылесос в вертикальное положение и вставьте ребро телескопической трубки в отделение для хранения на приборе (Рис. 15).

Замена/очистка мешка для мусора

Всегда отключайте прибор от розетки электросети перед заменой использованного мешка для пыли или очисткой мешка для пыли многократного использования.

- Замену мешка для пыли следует производить, когда изменится цвет индикатора заполнения мешка, даже в тех случаях, когда насадка не используется для уборки мусора (Рис. 16).

Замена использованного мешка для пыли

- 1** Нажмите кнопку для открытия отсека мешка для мусора (1) и потяните крышку отсека вверх (2) (Рис. 17).
- 2** Чтобы извлечь заполненный мешок для мусора из держателя, потяните за картонный язычок (Рис. 18).
- Д** Мешок для мусора закрывается автоматически.
- 3** Задвиньте переднюю часть картонного язычка нового мешка для пыли как можно глубже в два желобка держателя. (Рис. 19)
- 4** Закройте крышку (должен прозвучать щелчок) (Рис. 20).

Примечание. Если мешок для пыли не установлен, закрыть крышку пылесоса нельзя.

Очистка мешка для мусора многократного использования (только в некоторых странах)

В некоторых странах в комплект поставки этого пылесоса входит мешок для мусора многократного использования, который можно использовать и очищать многократно. Можно использовать мешок для мусора многократного использования вместо сменного мешка для мусора.

Для удаления и установки мешка для мусора многократного использования следуйте инструкциям в разделе "Замена использованного мешка для мусора".

Очистка мешка для мусора многократного использования.

- 1** Сдвиньте фиксатор в сторону, чтобы снять его с мешка для мусора.
- 2** Вытряхните содержимое в мусорное ведро.
- 3** Чтобы закрыть мешок для мусора, снова надвиньте фиксатор на нижнюю кромку мешка для мусора.

Очистка/замена фильтров

Перед очисткой или заменой фильтров отключите прибор от розетки электросети.

Фильтр защиты электродвигателя

Каждый раз при замене мешка для пыли очищайте стационарный фильтр защиты электродвигателя.

- 1** Извлеките мешок для мусора (Рис. 18).
- 2** Вытащите фильтр защиты электродвигателя из прибора. Потрясите фильтр над мусорным мешком для очистки (Рис. 21).
- 3** Плотно вставьте фильтр защиты электродвигателя так, чтобы он доходил до дна пылесоса (Рис. 22).
- 4** Вставьте мешок для пыли в пылесос (Рис. 19).
- 5** Закройте крышку (должен прозвучать щелчок) (Рис. 20).

Фильтр Clean Air HEPA (только для модели FC8445)

Пылесос оснащен специальным фильтром Clean Air HEPA. Этот фильтр предназначен для удаления мельчайших частиц выходящего воздуха. Это не только обычная домашняя пыль, но и вредные микроскопические насекомые, такие как домашние пылевые клещи и их экскременты, которые могут являться причиной аллергических реакций дыхательных путей. Производите замену фильтра Clean Air HEPA один раз в шесть месяцев.

- 1 Извлеките мешок для мусора (Рис. 18).
- 2 Потяните за правую сторону фильтра Clean Air HEPA и извлеките его (Рис. 23).
- 3 Для установки нового фильтра вставьте ребро фильтра в паз на левой стороне (1) и нажмите на правую сторону фильтра (2) (должен прозвучать щелчок) (Рис. 24).
- 4 Вставьте мешок для пыли в пылесос (Рис. 19).
- 5 Закройте крышку (должен прозвучать щелчок) (Рис. 20).

Приобретение деталей для замены

Если вы столкнулись с трудностями при приобретении деталей для замены, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips вашей страны или по номеру телефона, указанному в гарантийном талоне.

Мешки для мусора

- Мешки для мусора многократного использования обозначены в каталоге как s-bag.

Фильтры

- В продаже имеются фильтры Clean Air HEPA, номер по каталогу FC8045.

Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 25).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей

- 1 Сила всасывания недостаточна.
 - Убедитесь, что регулятор силы всасывания находится в максимальном положении и что ползунковый переключатель на ручке закрыт.
 - Возможно, мешок заполнен. Замените использованный мешок или очистите мешок для мусора многократного использования.
 - Возможно, фильтры засорены. Очистите или замените их.
 - Возможно, засорились насадка, трубка или шланг. Для удаления засора отсоедините засоренную деталь и присоедините ее (как можно плотнее) обратной стороной. Включите пылесос для продува засоренной детали в обратном направлении (Рис. 26).

Úvod

Gratulujeme Vám k nákupu a vítajte v spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na www.philips.com/welcome.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- 1 Uvoľnite uško na otvorenie priečinku pre vrečko na prach
- 2 Jednorazové vrečko na prach alebo vrečko na prach na opakované použitie (len určité krajiny)
- 3 Rúčka
- 4 Nosič vrečka na prach
- 5 Ochranný filter motora
- 6 Filter Clean Air HEPA (len model FC8445)
- 7 Indikátor plného vrečka na prach
- 8 Gombík sacieho výkonu
- 9 Vypínač
- 10 Drážka na odkladanie
- 11 Tlačidlo navíjania kábla
- 12 Sieťový kábel
- 13 Zadné koliesko
- 14 Priečinko pre vrečko na prach
- 15 Priečinko pre príslušenstvo
- 16 Otvor na pripojenie hadice
- 17 Uvoľňovacie tlačidlá koncovky na pripojenie hadice
- 18 Koncovka na pripojenie hadice
- 19 Výklenok pre nástavec na čistenie štrbín
- 20 Výklenok pre malú hubicu
- 21 Meniteľná hubica
- 22 Otvor v hubici
- 23 Lišta na ukladanie
- 24 Hadica s rukoväťou
- 25 Nástavec na čistenie štrbín
- 26 Malá hubica
- 27 Hadicový koniec teleskopickej trubice
- 28 Západka na nastavenie dĺžky
- 29 Odpružený uzamykací gombík
- 30 Odkladacia lišta
- 31 Drážka na uloženie
- 32 Otočné koliesko

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Nikdy nevysávajte vodu ani iné kvapaliny. Nikdy nevysávajte horľavý materiál ani popol, kým nevychladne.

Varovanie

- Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení a napätie v sieti je rovnaké.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.

- Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo iná kvalifikovaná osoba.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Ak je hadica, trubica alebo iné príslušenstvo pripojené k vysávaču a vysávač je zapnutý, nikdy týmito prvkami nemierte do očí alebo uší, ani ich nekladajte do úst.

Výstraha

- Keď použijete vysávač na vysávanie popola, jemného piesku, vápna, cementu a podobných látok, póry vrecka na prach sa zanesú. Indikátor plného vrecka na prach signalizuje, že vrecko na prach je plné. Vymeňte vrecko na prach aj v prípade, ak nie je ešte celkom plné (pozrite si kapitolu „Výmena/vyprázdnenie vrecka na prach“).
- Zariadenie nikdy nepoužívajte bez ochranného filtra motora. Mohli by ste tým poškodiť motor a skrátiť životnosť zariadenia.
- Používajte len vrecká na prach značky Philips (katalógové označenie jednorazových vrieciek na prach nájdete v kapitole „Zadováženie náhradného príslušenstva“).
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 84 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Elektromagnetické polia (EMF)

- Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Príprava na použitie

Hadica

- 1 Hadicu pripojíte k vysávaču tak, že ju pevne zasuniete (budete počuť „kliknutie“) (Obr. 2).
- 2 Hadicu odpojíte tak, že stlačíte gombíky na uvoľnenie na konektore hadice (1) a vytiahnete ju z vysávača (2) (Obr. 3).

Teleskopická trubica

- 1 Ak chcete pripojiť teleskopickú trubicu k rukoväti hadice, vložte hadicový koniec teleskopickej trubice do rukoväte a jemne ňou otáčajte (Obr. 4).
- 2 Ak chcete odpojiť trubicu od rukoväte, potiahnite za trubicu a jemne ňou otáčajte.
- 3 Trubicu nastavte na dĺžku, ktorá Vám pri vysávaní najviac vyhovuje. Jednou rukou zatlačte poistku nadol (1) a druhou rukou potiahnite hornú časť trubice nahor alebo ju zatlačte nadol (2) (Obr. 5).

Meniteľná hubica

Meniteľnú hubicu môžete použiť na čistenie kobercov (so zatiahnutými štetinami kefy) alebo pevnej podlahy (s vysunutými štetinami kefy).

- 1 Ak chcete pripojiť hubicu k trubici, stlačte odpružený uzamykací gombík na trubici a pripojte ju ku hubici. Odpružený uzamykací gombík zasuňte do otvoru v hubici (budete počuť „kliknutie“) (Obr. 6).
- 2 Trubicu od hubice odpojíte tak, že stlačíte odpružený uzamykací gombík a hubicu vytiahnete z trubice.

- 3 Nohou zatlačte na polohovací prepínač na vrchnej časti konvertibilnej hubice, aby sa z hubice vysunula kefa určená na čistenie pevnej podlahy (Obr. 7).
- 4 Zatlačte na polohovací prepínač, aby sa kefa zasunula späť do puzdra hubice. (Obr. 8)

Štrbinový nástavec a malá hubica

Nástavec na čistenie štrbín a malú hubicu nájdete v priečniku pre príslušenstvo na vysávači. Nástavec na čistenie štrbín alebo malú hubicu môžete pripojiť k trubici alebo priamo k rukoväti hadice.

- 1 Nástavec na čistenie štrbín (1) alebo malú hubicu (2) pripojíte tak, že ho zasuniete do trubice alebo rukoväte a pri tom ním jemne otáčate. (Obr. 9)
 - 1 Nástavec na čistenie štrbín môžete použiť na rýchle a pohodlné čistenie ťažko dostupných miest.
 - 2 Malú hubicu použite na čistenie malých plôch, napr. sedadiel stoličiek a gaučov.

Použitie zariadenia

Vysávanie

- 1 Z vysávača vyťahnite sieťový kábel a zapojte ho do siete.
- 2 Zariadenie zapnete nohou stlačením vypínača na jeho vrchnej strane (Obr. 10).

Nastavenie sacieho výkonu

Počas vysávania môžete upraviť sací výkon pomocou:

- posuvného prieduchu na rúčke, (Obr. 11)
- gombíka sacieho výkonu na hornej strane zariadenia (Obr. 12).

Uloženie trubice

- Ak chcete vysávanie na chvíľku prerušiť, zasuňte výstupok na nástavci do drážky na odkladanie, aby ste trubicu odložili vo vhodnej polohe (Obr. 13).

Odkladanie

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte sieťovú zástrčku zo siete.
- 2 Stlačte tlačidlo navíjania kábla, aby sa navinul sieťový kábel (Obr. 14).
- 3 Zariadenie postavte do vzpriamenej polohy a zasuňte lištu na teleskopickej trubici do drážky na zariadení (Obr. 15).

Výmena/vyprázdnenie vrečka na prach

Pred výmenou jednorazového vrečka na prach alebo vyprázdnením vrečka na prach na opakované použitie musíte zariadenie vždy odpojiť zo siete.

- Vrečko na prach vymeňte alebo vyprázdňte ihneď, ako indikátor označujúci, že je plné, trvale zmení farbu, t.j. aj vtedy, keď hubica nie je položená na podlahe (Obr. 16).

Výmena jednorazového vrečka na prach

- 1 Zatláčením na uško otvorte priečnik pre vrečko na prach (1) a potiahnite kryt priečnika pre vrečko na prach smerom nahor (2) (Obr. 17).
- 2 Potiahnite za kartónové uško, aby ste z nosiča vybrali plné vrečko na prach (Obr. 18).
 - ▶ Vrečko na prach sa automaticky uzavrie.
- 3 Kartón nového vrečka na prach zasuňte čo najhlbšie do drážok nosiča. (Obr. 19)

4 Zatvorte kryt (budete počuť „kliknutie“) (Obr. 20).

Poznámka: Kryt sa nedá zatvoriť, ak ste dnu neuložili vrecko na prach.

Vyprázdenie vrecka na prach na opakované použitie (len určité krajiny)

V niektorých krajinách sa s týmto zariadením dodáva aj vrecko na prach na opakované použitie, ktoré je možné opakovane používať a vyprázdňovať. Vrecko na prach na opakované použitie je možné používať namiesto jednorazových vreciek na prach.

Postup pri vyberaní a vkladaní vrecka na opakované použitie je rovnaký ako postup uvedený v kapitole „Výmena jednorazového vrecka na prach“.

Vyprázdenie vrecka na opakované použitie:

- 1** Svorku posuňte smerom od vrecka na prach.
- 2** Obsah vrecka vytraste do koša na odpadky.
- 3** Aby ste vrecko na prach zatvorili, zasuňte svorku späť na jeho spodnú hranu.

Čistenie/výmena filtrov

Pred čistením alebo výmenou filtrov zariadenie vždy odpojte zo siete.

Ochranný filter motora

Permanentný ochranný filter motora očistite pri každej výmene vrecka na prach.

- 1** Vyberte vrecko na prach (Obr. 18).
- 2** Z vysávača vyberte nosič ochranného filtra motora. Filter očistite tak, že ho vytrasiete nad odpadkovým košom (Obr. 21).
- 3** Ochranný filter motora zatlačte pevne nadol, aby ste sa uistili, že zapadne na miesto (Obr. 22).
- 4** Vrecko na prach vložte späť do zariadenia (Obr. 19).
- 5** Zatvorte kryt (budete počuť „kliknutie“) (Obr. 20).

Filter Clean Air HEPA (len model FC8445)

Zariadenie je vybavené špeciálnym filtrom Clean Air HEPA. Tento typ filtra dokáže odstrániť z vyfukovaného vzduchu drobné nečistoty. Nie je to len bežný prach v domácnosti, ale aj škodlivé mikroskopické organizmy, ako napríklad roztoče a ich výkaly, ktoré sú známou príčinou alergií dýchacích ciest.

Filter Clean Air HEPA vymeňte vždy po 6 mesiacoch.

- 1** Vyberte vrecko na prach (Obr. 18).
- 2** Potiahnite za pravú stranu filtra Clean Air HEPA a vyberte ho (Obr. 23).
- 3** Nový filter vložte tak, že zasuniete jeho líštu do priečinka na ľavej strane (1) a potom zatlačíte pravú stranu filtra dovnútra (2) (budete počuť „kliknutie“) (Obr. 24).
- 4** Vrecko na prach vložte späť do zariadenia (Obr. 19).
- 5** Zatvorte kryt (budete počuť „kliknutie“) (Obr. 20).

Zadováženie náhradného príslušenstva

Ak máte problémy pri zadovážení náhradného príslušenstva pre tento vysávač, obráťte sa na Centrum starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo Vašej krajine, prípadne si prečítajte celosvetovo platný záručný list.

Vrecká na prach

- Jednorazové vrecká na prach sú dostupné pod názvom s-bag.

Filtre

- Filtre Clean Air HEPA si môžete objednať pod katalógovým označením FC8045.

Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie (Obr. 25).

Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na lokalite www.philips.com alebo sa obráťte na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo kontaktujte Oddelenie služieb spoločnosti Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.

Riešenie problémov

- 1 Nedostatočný sací výkon.
 - Skontrolujte, či je gombík sacieho výkonu nastavený na maximum a či je zatvorený posuvný uzáver na rukoväti.
 - Možno je vrecko na prach plné. Vymeňte jednorazové vrecko na prach alebo vyprázdňte vrecko na prach na opakované použitie.
 - Možno sú znečistené filtre. Očistite alebo vymeňte filtre.
 - Možno je zablokovaná hubica, trubica alebo hadica. Prekážku odstráňte tak, že odpojíte blokovanú časť a pripojíte ju (do maximálnej možnej miery) opačným smerom. Zapnite vysávač, aby vzduch cez blokovanú súčiastku prúdil v opačnom smere (Obr. 26).

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Splošni opis (Sl. 1)

- 1 Pritisnite jeziček, da odprete komoro za vrečko za prah
- 2 Vrečka za prah za enkratno uporabo ali vrečka za prah za večkratno uporabo (samo v nekaterih državah)
- 3 Ročaj
- 4 Nosilec vrečke za prah
- 5 Zaščitni filter motorja
- 6 Filter Clean Air HEPA (samo FC8445)
- 7 Indikator napolnjenosti vrečke
- 8 Regulator sesalne moči
- 9 Gumb za vklop/izklop
- 10 Reža za shranjevanje
- 11 Gumb za navijanje kabla
- 12 Omrežni kabel
- 13 Zadnje kolo
- 14 Komora za vrečko za prah
- 15 Prostor za nastavke
- 16 Reža za fleksibilno cev
- 17 Gumba za sprostitev priključka fleksibilne cevi
- 18 Priključek fleksibilne cevi
- 19 Vboklina za ozki nastavek
- 20 Vboklina za mali nastavek
- 21 Kombinirani nastavek
- 22 Odprtina malega nastavka
- 23 Zatič za blokiranje koles
- 24 Fleksibilna cev z ročajem
- 25 Ozki nastavek
- 26 Mali nastavek
- 27 Konec fleksibilne cevi teleskopske cevi
- 28 Drsnik za prilagoditev dolžine
- 29 Vzmetni gumb
- 30 Zatič za shranjevanje cevi
- 31 Odprtina za shranjevanje
- 32 Vrtljivo kolesce

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Ne vsesavajte vode ali katerekoli druge tekočine. Ne vsesavajte vnetljivih snovi ali pepela, dokler se ta popolnoma ne ohladi.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, omrežni kabel ali sam aparat.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.

- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Ko je sesalnik vklopljen in je cev priključena na sesalnik, cevi, fleksibilne cevi ali drugih nastavkov ne usmerjajte v oči ali ušesa in jih ne dajajte v usta.

Pozor

- Ko sesate pepel, fini pesek, apno, cementni prah in podobne snovi, se pore vrečke za prah zamašijo. Indikator napoljenosti vrečke bo pokazal, da je vrečka polna. Zamenjajte jo, četudi še ni polna (oglejte si poglavje "Menjava/praznjenje vrečke za prah").
- Aparata ne uporabljajte brez zaščitnega filtra motorja, ker to lahko poškoduje motor in skrajša življenjsko dobo aparata.
- Uporabljajte samo vrečke za prah Philips (oglejte si poglavje "Kupovanje nadomestnih predmetov" za oznake nadomestnih vrečk za prah).
- Raven hrupa: $L_c = 84 \text{ dB(A)}$.

Elektromagnetna polja (EMF)

- Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Priprava pred uporabo

Fleksibilna cev

- 1** Fleksibilno cev priključite tako, da jo potisnete v aparat ("klik") (Sl. 2).
- 2** Fleksibilno cev izključite tako, da pritisnete gumbe za sprostitev na priključku fleksibilne cevi (1) in jo izvlečete iz aparata (2) (Sl. 3).

Teleskopska cev

- 1** Teleskopsko cev priključite na ročaj fleksibilne cevi tako, da konec fleksibilne cevi teleskopske cevi vstavite v ročaj in malo zavrtite (Sl. 4).
- 2** Teleskopsko cev iz ročaja izključite tako, da jo izvlečete in malo zavrtite.
- 3** Nastavite dolžino sesalne cevi tako, da z eno roko povlečete drsnik navzdol (1), z drugo roko pa zgornji del cevi povlečete navzgor ali pa ga potisnete navzdol (2) (Sl. 5).

Kombinirani nastavek

Kombinirani nastavek lahko uporabljate za sesanje preprog (s krtačo v podstavku) ali trdih tal (z izvlečeno krtačo).

- 1** Nastavek priključite na cev tako, da pritisnete vzmetni gumb na cevi in cev vstavite v nastavek za tla. Vzmetni gumb namestite v odprtino v nastavku ("klik") (Sl. 6).
- 2** Nastavek izključite iz cevi tako, da pritisnete vzmetni gumb in nastavek izvlečete iz cevi.
- 3** Z nogo pritisnite na preklapno stikalo na vrhu kombiniranega nastavka, da ščetka za čiščenje trdih podlag skoči iz ohišja nastavka (Sl. 7).
- 4** Potisnite preklapno stikalo na drugo stran, da ščetka skoči nazaj v ohišje kombiniranega nastavka. (Sl. 8)

Ozki nastavek in mali nastavek

Ozki nastavek in majhni nastavek sta v prostoru aparata za nastavke.

Ozki nastavek ali majhni nastavek lahko priključite na teleskopsko cev ali neposredno na ročaj fleksibilne cevi.

1 Ozki nastavek (1) ali majhni nastavek (2) priključite tako, da vanj vstavite teleskopsko cev ali ročaj in ga malo zavrtite. (Sl. 9)

- 1 Z ozkim nastavkom lahko hitro in priročno očistite težko dostopna mesta.
- 2 Z malim nastavkom lahko čistite majhne predele, npr. sedala stolov ali zof.

Uporaba aparata

Sesanje

- 1** Izvlecite omrežni kabel iz aparata in vključite vtičač v omrežno vtičnico.
- 2** Za vklop aparata z nogo pritisnite gumb za vklop/izklop na vrhu aparata (Sl. 10).

Nastavitev moči sesanja

Med sesanjem lahko prilagajate sesalno moč z uporabo:

- drsnika na ročaju (Sl. 11).
- regulatorja sesalne moči na vrhu aparata (Sl. 12).

Pričvrstitev cevi

- Če želite sesanje za trenutek prekiniti, lahko za ustrezen položaj sesalne cevi nastavek zataknete v režo za shranjevanje (Sl. 13).

Shranjevanje

- 1** Aparat izklopote in vtičač izključite iz omrežne vtičnice.
- 2** Pritisnite gumb za navijanje kabla, da navijete omrežni kabel (Sl. 14).
- 3** Aparat postavite pokonci in vstavite zatič na teleskopski v cevi v odprtino za shranjevanje na aparatu (Sl. 15).

Menjava/praznjenje vrečke za prah

Pred zamenjavo vrečke za enkratno uporabo ali praznjenjem vrečke za večkratno uporabo izključite aparat.

- Ko indikator napoljenosti vrečke za stalno spremeni barvo, vrečko takoj zamenjajte ali izpraznite, tudi kadar nastavek ni na tleh (Sl. 16).

Zamenjava vrečke za enkratno uporabo

- 1** Pritisnite jeziček, da odprete komoro za vrečko za prah (1), in povlecite pokrov komore za vrečko za prah navzgor (2) (Sl. 17).
- 2** Potegnite kartonski jeziček, da odstranite polno vrečko iz nosilca (Sl. 18).
 - ▶ Vrečka se samodejno zapre.
- 3** Zgornji kartonasti del nove vrečke namestite med oba utora na nosilcu in jo do konca potisnite vanj. (Sl. 19)
- 4** Pokrov čvrsto zaprite ("klik") (Sl. 20).

Opomba: Če vrečka ni pravilno vstavljena, pokrova ne morete zapreti.

Praznjenje vrečke za večkratno uporabo (samo v nekaterih državah)

V nekaterih državah je ta sesalnik opremljen tudi z vrečko za večkratno uporabo, ki jo je mogoče po izpraznitvi ponovno uporabiti. Vrečko za večkratno uporabo lahko uporabite namesto vrečk za enkratno uporabo.

Za odstranjevanje in vstavljanje tovrstne vrečke preprosto sledite navodilom v poglavju "Zamenjava vrečke za enkratno uporabo".

Vrečko za večkratno uporabo izpraznite tako, da:

- 1 S strani potisnite zaponko z vrečke.
- 2 Vsebino vrečke izpraznite v koš za smeti.
- 3 Zaprite vrečko tako, da plastično zaponko potisnete nazaj na spodnji rob vrečke.

Čiščenje/menjava filtrov

Pred čiščenjem ali menjavo filtrov izključite aparat.

Zaščitni filter motorja

Trajni zaščitni filter motorja očistite pri vsaki zamenjavi vrečke za prah.

- 1 Odstranite vrečko za prah (Sl. 18).
- 2 Vzemite zaščitni filter motorja iz aparata. Filter očistite tako, da ga stresete nad smetnjakom (Sl. 21).
- 3 Zaščitni filter motorja trdno pritisnite navzdol, da bo pravilno nameščen na dnu (Sl. 22).
- 4 Namestite vrečko za prah nazaj v aparat (Sl. 19).
- 5 Pokrov čvrsto zaprite ("klik") (Sl. 20).

Filter Clean Air HEPA (samo FC8445)

Aparat je opremljen s posebnim filtrom Clean Air HEPA. Ta filter odstranjuje delce iz izhodnega zraka. Ti delci niso samo običajen hišni prah, temveč tudi škodljivi mikroskopski organizmi, kot so pršice in njihovi iztrebki, ki so znani povzročitelj alergij dihal.

Filter Clean Air HEPA zamenjajte vsakih šest mesecev.

- 1 Odstranite vrečko za prah (Sl. 18).
- 2 Povlecite desno stran filtra Clean Air HEPA in ga odstranite (Sl. 23).
- 3 Novi filter namestite tako, da vstavite zatič v odprtino na levi (1) in nato pritisnete desno stran filtra na mesto (2) ("klik") (Sl. 24).
- 4 Namestite vrečko za prah nazaj v aparat (Sl. 19).
- 5 Pokrov čvrsto zaprite ("klik") (Sl. 20).

Kupovanje nadomestnih predmetov

V primeru težav pri nabavi nadomestnih predmetov za aparat se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi ali pa si oglejte mednarodni garancijski list.

Vrečke za prah

- Vrečke za prah za enkratno uporabo so na voljo pod imenom s-bag.

Filtri

- Filtri Clean Air HEPA so na voljo pod oznako FC8045.

Okolje

- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako boste pripomogli k ohranitvi okolja (Sl. 25).

Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu **www.philips.com** oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.

Odpravljanje težav

- 1 Premajhna moč sesanja.
 - Preverite, ali je regulator sesalne moči nastavljen na največjo moč in ali je drsnik na ročaju zaprt.
 - Morda je vrečka za prah polna. Zamenjajte vrečko za enkratno uporabo ali izpraznite vrečko za večkratno uporabo.
 - Morda so filtri umazani. Očistite jih ali jih zamenjajte.
 - Nastavek, cev ali fleksibilna cev so morda blokirani. Za odstranitev ovire odklopite blokirani del in ga ponovno priklopite (kolikor daleč je mogoče) v nasprotni smeri. Vključite sesalnik in s tem zrak spustite skozi blokirani del v nasprotni smeri (Sl. 26).

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- 1 Jezičak za otvaranje odeljka za kesu za usisivač
- 2 Kesa za jednokratnu upotrebu ili kesa za višekratnu upotrebu (samo u određenim zemljama)
- 3 Drška
- 4 Držač kesice
- 5 Filter za zaštitu motora
- 6 Clean Air HEPA filter (samo FC8445)
- 7 Indikator napunjenosti kese za prašinu
- 8 Dugme jačine usisavanja
- 9 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 10 Prorez za odlaganje
- 11 Dugme za namotavanje kabla
- 12 Kabl za napajanje
- 13 Zadnji točak
- 14 Odeljak za kesu za usisivač
- 15 Odeljak za dodatke
- 16 Otvor za priključivanje creva
- 17 Dugmad za skidanje priključka za crevo
- 18 Priključak za crevo
- 19 Udubljenje za dodatak za uske površine
- 20 Udubljenje za malu usisnu cev
- 21 Regulatorni raspršivač
- 22 Otvor na usisnoj cevi
- 23 Izbočina za odlaganje
- 24 Crevo sa ručkom
- 25 Dodatak za uske površine
- 26 Mala mlaznica
- 27 Kraj teleskopske cevi na koji se pričvršćuje crevo
- 28 Klizni mehanizam za podešavanje dužine
- 29 Dugme sa oprugom
- 30 Izbočina za odlaganje
- 31 Prorez za spremanje
- 32 Obrtni točkić

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Nikada nemojte usisavati vodu ili neke druge tečnosti te zapaljive supstance, a pepeo ne usisavajte dok se ne ohladi.

Upozorenje

- Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Nemojte da usmeravate crevo, cev ili neki dodatak prema očima ili ušima, niti ih stavljajte u usta ako su oni spojeni sa usisivačem koji je uključen.

Oprez

- Ako usisivač koristite za usisavanje pepela, finog peska, kreča, cementne prašine i sličnih supstanci, pore na kesici za usisivač će se zapušiti. Usled toga, indikator napunjenosti kese pokazće da je kesa puna. Zamenite kesu za usisivač, čak i ako još uvek nije puna (pogledajte poglavlje 'Zamena/praznjenje kese za prašinu').
- Usisivač nemojte da koristite bez filtera za zaštitu motora. To oštećuje motor i skraćuje životni vek aparata.
- Koristite isključivo Philips kese za usisivač (tipske brojeve rezervnih kesa za usisivač možete naći u poglavlju 'Nabavka rezervne opreme').
- Jačina buke: Lc = 84 dB(A)

Elektromagnetna polja (EMF)

- Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Pre upotrebe

Crevo

- 1** Da biste priključili crevo, gurnite ga u usisivač ("klik") (Sl. 2).
- 2** Da biste skinuli crevo, pritisnite dugme za otpuštanje na priključku za crevo (1) i izvucite crevo iz uređaja (2) (Sl. 3).

Teleskopska cev

- 1** Da biste spojili teleskopsku cev sa drškom creva, umetnite kraj teleskopske cevi na koji se pričvršćuje crevo u dršku i malo ga okrenite (Sl. 4).
- 2** Da biste odvojili jednu cev od drške, povucite cev i malo je okrenite.
- 3** Podesite cev na dužinu koja vama najviše odgovara. Gurnite jednom rukom klizni prekidač nadole (1) i povucite gornji deo cevi nagore ili ga gurnite nadole (2) drugom rukom (Sl. 5).

Kombinovana mlaznica

Kombinovanu mlaznicu možete koristiti na tepisima (sa uvučenom četkom) ili na tvrdim podovima (sa izvučenom četkom).

- 1** Da biste priključili mlaznicu na cev, pritisnite dugme sa oprugom na cevi i umetnite cev u mlaznicu za pod. Namestite dugme sa oprugom u otvor na mlaznici ('klik') (Sl. 6).
- 2** Da biste skinuli mlaznicu sa cevi, pritisnite dugme sa oprugom i izvucite mlaznicu iz cevi.
- 3** Nogom pritisnite preklopnik na vrhu kombinovane mlaznice da bi četka za čišćenje tvrdih podova izašla iz kućišta mlaznice (Sl. 7).
- 4** Prebacite preklopnik na drugu stranu da bi se četke vratile u kućište kombinovane mlaznice. (Sl. 8)

Alat za uske površine i mala mlaznica

Dodatak za uske površine i malu mlaznicu nalaze se u odeljku za dodatke u uređaju. Dodatak za uske površine i malu mlaznicu možete povezati direktno na cev ili direktno na dršku creva.

- 1** Da biste povezali dodatak za uske površine (1) ili malu mlaznicu (2), umetnite cev ili dršku i malo ih okrenite. (Sl. 9)
- 1 Dodatak za uske površine možete koristiti za brzo i lako čišćenje teško dostupnih mesta.
- 2 Malu mlaznicu koristite za čišćenje malih površina, npr. sedišta na stolicama i sofama.

Upotreba aparata

Usisavanje

- 1** Izvucite kabl za napajanje iz usisivača i gurnite utikač u zidnu utičnicu.
- 2** Nogom pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na gornjoj strani usisivača da biste ga uključili (Sl. 10).

Podešavanje jačine usisavanja

U toku usisavanja možete da podesite jačinu usisavanja pomoću:

- kliznog mehanizma na dršci (Sl. 11).
- dugmeta za jačinu usisavanja na gornjoj strani uređaja (Sl. 12).

Odlaganje cevi

- Ako želite da napravite pauzu na trenutak, umetnite izbočinu na mlaznici u prorez za odlaganje i smestite cev u odgovarajući položaj (Sl. 13).

Odlaganje

- 1** Isključite usisivač i izvadite utikač iz utičnice.
- 2** Pritisnite dugme za namotavanje kabla za uvlačenje kabla za napajanje (Sl. 14).
- 3** Postavite uređaj u uspravan položaj i umetnite izbočinu na teleskopskoj cevi u prorez za odlaganje na uređaju (Sl. 15).

Zamena/praznjenje kese za usisivač

Usisivač uvek isključite iz struje pre zamene kese za jednokratnu upotrebu, odnosno praznjenja kese za višekratnu upotrebu.

- Kesu zamenite čim indikator napunjenosti kese trajno promeni boju, tj. čak i kada mlaznica nije spuštena na pod (Sl. 16).

Zamena kese za jednokratnu upotrebu

- 1** Gurnite jezičak za otvaranje odeljka za kesu za usisivač (1) i povucite poklopac odeljka za kesu nagore (2) (Sl. 17).
- 2** Izvadite punu kesicu iz držača povlačenjem kartonskog jezička (Sl. 18).
 - Kesa će se automatski zapečatiti.
- 3** Gurnite prednji kartonski deo nove kesice u dva proreza na držaču, što dublje možete. (Sl. 19)
- 4** Zatvorite poklopac ('klik') (Sl. 20).

Napomena: Poklopac se ne može zatvoriti ako nije stavljena nova kesica.

Pražnjenje kese za višekratnu upotrebu (samo u određenim zemljama)

U nekim zemljama, ovaj usisivač se dobija sa kesom za prašinu za višekratnu upotrebu koja se može koristiti i prazniti više puta. Kesu za višekratnu upotrebu možete koristiti umesto kese za jednokratnu upotrebu.

Da biste izvadili i stavili kesu za višekratnu upotrebu, pratite uputstva iz odeljka 'Zamena kese za jednokratnu upotrebu'.

Pražnjenje kesica za višekratnu upotrebu:

- 1 Povucite u stranu hvataljku sa kese.
- 2 Istresite sadržaj u korpu za otpatke.
- 3 Zatvorite kesicu usisivača povlačenjem hvataljke ka donjoj ivici kesice.

Čišćenje/zamena filtera

Pre čišćenja ili zamene filtera, obavezno isključite usisivač iz napajanja.

Filter za zaštitu motora

Očistite trajni filter za zaštitu motora svaki put kada zamenite kesu.

- 1 Izvadite kesu (Sl. 18).
- 2 Izvadite filter za zaštitu motora iz aparata. Očistite filter tako što ćete ga protresti iznad kante za otpatke (Sl. 21).
- 3 Snažno gurnite filter za zaštitu motora nadole da biste bili sigurni da je dobro legao na mesto (Sl. 22).
- 4 Vratite kesu za usisivač u uređaj (Sl. 19).
- 5 Zatvorite poklopac ('klik') (Sl. 20).

Clean Air HEPA filter (samo FC8445)

Ovaj uređaj je opremljen specijalnim Clean Air HEPA filterom. Ovaj filter uklanja sitne čestice iz izduvnog vazduha. Ovo ne uključuje samo običnu kućnu prašinu, već i opasne mikroorganizme kao što su grinje i njihov izmet, koji su poznat uzrok alergija disajnih puteva.

Clean Air HEPA filter vazduh zamenite na svakih šest meseci.

- 1 Izvadite kesu (Sl. 18).
- 2 Povucite desnu stranu Clean Air HEPA filtera i izvadite ga (Sl. 23).
- 3 Da biste postavili novi filter, umetnite izbočinu u otvor sa leve strane (1), zatim pritisnite desnu stranu filtera da legne na mesto (2) ('klik') (Sl. 24).
- 4 Vratite kesu za usisivač u uređaj (Sl. 19).
- 5 Zatvorite poklopac ('klik') (Sl. 20).

Nabavka rezervne opreme

Ako ne možete da nabavite rezervnu opremu za svoj usisivač, obratite se korisničkoj podršci kompanije Philips u svojoj zemlji ili pogledajte međunarodni garantni list.

Kese za usisivač

- Kесе za jednokratnu upotrebu dostupne su pod imenom "s-bag".

Filteri

- Clean Air HEPA filteri dostupni su pod tipskim brojem FC8045.

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 25).

Garancija i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi **www.philips.com** ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Rešavanje problema

- 1 Jačina usisavanja nije dovoljna.
 - Proverite da li je dugme za jačinu usisavanja postavljeno na maksimalnu jačinu i da li je klizni mehanizam na dršci zatvoren.
 - Možda je kesu za usisivač puna. Zamenite kesu za jednokratnu upotrebu odnosno ispraznite kesu za višekratnu upotrebu.
 - Možda su filteri zaprljani. Očistite ili zamenite filtere.
 - Možda su mlaznica, cev ili crevo zapušeni. Da biste otklonili začepljenje, skinite zapušeni deo i priključite ga (koliko je moguće) u obrnutom smeru. Uključite usisivač da biste proterali vazduh kroz zapušeni deo u suprotnom pravcu (Sl. 26).

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Загальний опис (Мал. 1)

- 1 Важіль розблокування кришки відділення для пилу
- 2 Одноразовий мішок для пилу або багаторазовий мішок (лише деякі країни)
- 3 Ручка
- 4 Тримач мішка для пилу
- 5 Фільтр захисту двигуна
- 6 Фільтр Clean Air HEPA (лише FC8445)
- 7 Індикатор заповнення мішка для пилу
- 8 Ручка потужності всмоктування
- 9 Кнопка "увімк./вимк."
- 10 Виїмка для фіксації
- 11 Кнопка змотування шнура
- 12 Шнур живлення
- 13 Заднє колесо
- 14 Відділення для пилу
- 15 Відділення для приладдя
- 16 Отвір з'єднання шланга
- 17 Кнопка відпускання з'єднувача шланга
- 18 З'єднувач шланга
- 19 Пази для щілинної насадки
- 20 Пази для малої насадки
- 21 Комбінована насадка
- 22 Отвір у насадці
- 23 Виступ для фіксації
- 24 Шланг із ручкою
- 25 Щілинна насадка
- 26 Мала насадка
- 27 Кінець шланга телескопічної трубки
- 28 Перемикач для регулювання довжини
- 29 Пружинна кнопка фіксації
- 30 Пристосування для зберігання
- 31 Відділення для зберігання
- 32 Поворотне колесо

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Не використовуйте пристрій для всмоктування води чи іншої рідини. Ніколи не використовуйте для всмоктування вогнєнебезпечних речовин, а також попелу, поки він не охолоне.

Попередження

- Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана у таблиці характеристик, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або сам пристрій пошкоджено.

- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Не спрямовуйте шланг, трубку чи інше приладдя в очі чи у вуха, а також не беріть їх до рота, коли пиросос увімкнений, а вони під'єднані до нього.

Увага

- Під час використання пирососа для прибирання попелу, дрібного піску, осаду, пилу цементу та подібних речовин, пори мішка для пилу забиваються. Як наслідок, індикатор заповнення мішка повідомить, що мішок для пилу повний. Замініть мішок для пилу, навіть якщо він ще не заповнений (див. розділ "Заміна/спорожнення мішка для пилу").
- Ніколи не використовуйте пристрій без фільтра захисту двигуна. Це пошкоджує двигун і зменшує термін роботи пристрою.
- Використовуйте лише мішки для пилу Philips (номери артикулів замічних мішків для пилу див. у розділі "Придбання деталей для заміни").
- Рівень шуму: $L_c = 84$ дБ [A]

Електромагнітні поля (ЕМП)

- Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.

Підготовка до використання

Шланг

- 1** Щоб під'єднати шланг, проштовхніть його в пристрій до фіксації (Мал. 2).
- 2** Щоб від'єднати шланг, натисніть кнопки розблокування на з'єднувачі шланга (1) і витягніть шланг із пристрою (2) (Мал. 3).

Телескопічна трубка

- 1** Щоб під'єднати телескопічну трубку до ручки шланга, вставте кінець шланга телескопічної трубки у ручку, трохи повертаючи (Мал. 4).
- 2** Щоб від'єднати трубку від ручки, потягніть за трубку, трохи її повертаючи.
- 3** Відрегулюйте довжину трубки для зручного прибирання. Однією рукою посуňte перемикач донизу (1), а другою рукою потягніть верхню частину трубки догори або просуньте її донизу (2) (Мал. 5).

Комбінована насадка

Комбіновану насадку можна використовувати для чищення килимів (зі складеною щіткою) або для твердих поверхонь (із висунутою щіткою).

- 1** Щоб під'єднати насадку до трубки, натисніть на трубці пружинну кнопку фіксації і вставте трубку в насадку для підлоги. Пружинна кнопка фіксації має увійти в отвір на насадці до фіксації (Мал. 6).
- 2** Щоб від'єднати насадку від трубки, натисніть пружинну кнопку фіксації та витягніть насадку з трубки.

- 3 Посуньте ногою перекидний перемикач у верхній частині комбінованої насадки так, щоб стрічка щітки для чищення твердих поверхонь вийшла з корпусу насадки (Мал. 7).
- 4 Посуньте кулісний перемикач в інший бік, щоб сховати щітку в корпусі комбінованої насадки. (Мал. 8)

Щілинна насадка та мала насадка

Всередині відділення для приладдя знаходяться щілинна та мала насадки.

Під'єднати щілинну чи малу насадки можна до трубки або безпосередньо до ручки шланга.

- 1 Щоб під'єднати щілинну насадку (1) чи малу насадку (2), вставте трубку або ручку, трохи повертаючи. (Мал. 9)
- 1 За допомогою щілинної насадки можна швидко і зручно поприбирати у важкодоступних місцях.
- 2 Використовуйте малу насадку для чищення невеликих поверхонь, наприклад, сидінь крісел чи диванів.

Застосування пристрою

Прибирання

- 1 Витягніть шнур живлення з пилососа та увімкніть штепсель у розетку на стіні.
- 2 Увімкніть пристрій, натиснувши ногою кнопку “увімк./вимк.” на верхній частині пристрою (Мал. 10).

Налаштування потужності всмоктування

Під час прибирання потужність всмоктування можна регулювати за допомогою:

- перемикача на ручці; (Мал. 11)
- регулятора потужності всмоктування на верхній частині пристрою (Мал. 12).

Паркування трубки

- Якщо Ви бажаєте призупинити роботу, вставте виступ на насадці у виїмку для фіксації, щоб поставити трубку у зручному положенні (Мал. 13).

Зберігання

- 1 Вимкніть пристрій і витягніть штепсель із розетки.
- 2 Натисніть кнопку змотування шнура, щоб змотати шнур живлення (Мал. 14).
- 3 Поставте пристрій вертикально і вставте виступ на телескопічній трубці в отвір відділення для зберігання на пристрої (Мал. 15).

Заміна/спорожнення мішка для пилу

Завжди від'єднуйте пристрій від мережі перед тим, як замінити одноразовий мішок для пилу чи спорожнити багаторазовий мішок для пилу.

- Змінійте або спорожняйте мішок для пилу, коли колір індикатора заповнення мішка зміниться на тривалий період часу, навіть тоді, коли насадка не знаходиться на підлозі (Мал. 16).

Заміна одноразового мішка для пилу

- 1 Натисніть важіль, щоб відкрити відділення для пилу (1), і потягніть догори кришку відділення для пилу (2) (Мал. 17).

- 2** Потягніть за картонний язичок, щоб вийняти повний мішок для пилу з тримача (Мал. 18).
- ▶ Мішок для пилу автоматично закривається.
- 3** Вставте картонний край нового мішка для пороху в два пази тримача мішка, доки можливо. (Мал. 19)
- 4** Закрийте кришку до фіксації (Мал. 20).

Примітка: Якщо мішок для пороху не встановлено, кришку не можна закрити.

Спорожнення багаторазового мішка для пилу (лише деякі країни)

У деяких країнах пилосос також постачається із багаторазовим мішком для пилу, який можна використовувати та спорожнювати повторно. Багаторазові мішки для пилу можна використовувати замість одноразових.

Щоб вийняти і вставити багаторазовий мішок для пилу, просто дотримуйтеся інструкцій у розділі “Заміна одноразового мішка для пилу”.

Щоб спорожнити багаторазовий мішок:

- 1** Зсуньте фіксатор мішка для пилу вбік.
- 2** Витрусіть вміст мішка у відро для сміття.
- 3** Щоб закрити мішок, засуньте фіксатор назад на нижній край мішка для пилу.

Чищення/заміна фільтрів

Завжди від'єднуйте пристрій від мережі перед тим, як чистити чи замінити фільтри.

Фільтр захисту двигуна

Чистіть постійний фільтр захисту двигуна щоразу, коли замінюєте мішок для пилу.

- 1** Вийміть мішок для пилу (Мал. 18).
- 2** Зніміть з пристрою фільтр захисту двигуна і почистіть його, витрусивши над смітником (Мал. 21).
- 3** Щільно притисніть фільтр захисту двигуна донизу, щоб зафіксувати його належним чином на дні (Мал. 22).
- 4** Вставте мішок для пилу у пристрій (Мал. 19).
- 5** Закрийте кришку до фіксації (Мал. 20).

Фільтр Clean Air HEPA (лише FC8445)

Пристрій постачається зі спеціальним фільтром чистого повітря HEPA. Фільтр очищує повітря від пилу. Він усуває не тільки звичайний побутовий пил, але й шкідливих мікроскопічних паразитів, таких як кліщі та їх екскременти, що спричиняють різні респіраторні алергії. Заміняйте фільтр Clean Air HEPA кожні шість місяців.

- 1** Вийміть мішок для пилу (Мал. 18).
- 2** Потягніть за праву частину фільтра Clean Air HEPA і зніміть його (Мал. 23).
- 3** Щоб встановити новий фільтр, вставте виступ у виймку зліва (1) і натисніть на праву сторону фільтра (2) до фіксації (Мал. 24).
- 4** Вставте мішок для пилу у пристрій (Мал. 19).
- 5** Закрийте кришку до фіксації (Мал. 20).

Придбання деталей для заміни

Якщо у Вас виникли проблеми із замовленням замічних деталей для цього пристрою, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні або скористайтесь інформацією, що у гарантійному талоні.

Мішки для пилу

- Одноразові мішки для пилу доступні під назвою "s-bag".

Фільтри

- Номер типу для фільтра Clean Air HEPA FC8045.

Навколишнє середовище

- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля (Мал. 25).

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips або у відділ технічного обслуговування компанії Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Усунення несправностей

- 1 Недостатня потужність усмоктування.
 - Перевірте, чи регулятор потужності всмоктування встановлено у максимальне положення, а повзунок на ручці закритий.
 - Можливо, мішок для пилу повний. Замініть одноразовий мішок для пилу чи спорожніть багаторазовий мішок для пилу.
 - Можливо, забруднені фільтри. Почистіть або замініть фільтри.
 - Перевірте, чи не заблоковані насадка, трубка або шланг. Щоб усунути перешкоду, від'єднайте заблоковану деталь і (якщо це можливо) приєднайте її у зворотному напрямку. Увімкніть пилосос, щоб повітря "прочистило" заблоковану деталь у зворотному напрямку (Мал. 26).

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Genel açıklamalar (Şek. 1)

- 1 Toz torbası bölümünü açmak için açma tırnağı
- 2 Tek kullanımlık toz torbası veya tekrar kullanılabilir toz torbası (sadece bazı ülkelerde bulunur)
- 3 Kol
- 4 Torba tutucu
- 5 Motor koruma filtresi
- 6 Temiz Hava HEPA filtresi (sadece FC8445)
- 7 Torba dolu göstergesi
- 8 Emiş gücü düğmesi
- 9 Açma/kapama düğmesi
- 10 Durdurma yuvası
- 11 Kordon sarma düğmesi
- 12 Elektrik kablosu
- 13 Arka tekerlek
- 14 Toz torbası bölümü
- 15 Aksesuar bölümü
- 16 Hortum bağlantı deliği
- 17 Hortum konnektörü çıkarma düğmeleri
- 18 Hortum konnektörü
- 19 Aralık temizleme başlığı yuvası
- 20 Küçük başlık yuvası
- 21 Değiştirilebilir başlık
- 22 Başlıktaki açıklık
- 23 Durdurma çıkıntısı
- 24 Tutma yerli hortum
- 25 Aralık temizleme başlığı
- 26 Küçük başlık
- 27 Teleskopik borunun hortum ucu
- 28 Uzunluk ayarlama sürgüsü
- 29 Yaylı kilitleme düğmesi
- 30 Saklama çıkıntısı
- 31 Saklama yuvası
- 32 Döner tekerlek

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Kesinlikle su veya diğer sıvı maddeleri süpürmeyin. Yanıcı maddeleri asla süpürmeyin ve sigara külü süpürürken mutlaka soğumasını bekleyin.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Hortumu, boruyu yada diğer aksesuarları, elektrikli süpürgeye bağlı ve elektrikli süpürge açık iken gözlerinize ya da kulaklarınıza doğrultmayın ve ağzınıza almayın.

Dikkat

- Elektrikli süpürgeyi kül, ince kum, kireç, çimento tozu ve benzer maddeleri süpürmek için kullandığınızda, torba üzerindeki gözenekler tıkanır. Bunun sonucu olarak torba dolu göstergesi torbanın dolu olduğunu gösterecektir. Henüz dolmamış olsa dahi torbayı değiştirin (bkz. 'Torbanın değiştirilmesi/boşaltılması' bölümü).
- Cihazı kesinlikle motor koruma filtresi olmadan kullanmayın. Bu, motora zarar verir ve cihazın kullanım ömrünü azaltır.
- Sadece Philips torbaları kullanın (yedek toz torbalarının tip numaraları için bkz. 'Yedek parçaların temini' bölümü).
- Gürültü düzeyi: $L_c = 84 \text{ dB(A)}$

Elektromanyetik alanlar (EMA)

- Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Cihazın kullanıma hazırlanması

Hortum

- 1 Hortumu bağlamak için hafifçe cihaza doğru ittirin ('klik') (Şek. 2).
- 2 Hortumu çıkarmak için, hortum konnektöründeki (1) ayırma düğmelerine basın ve cihazdan çekerek çıkarın (2) (Şek. 3).

Teleskopik boru

- 1 Teleskopik boruyu hortum tutma yerine takmak için, teleskopik borunun hortum ucunu hafifçe çevirerek tutma yerine takın (Şek. 4).
- 2 Boruyu tutma yerinden çıkarmak için hafifçe çevirerek çekin.
- 3 Süpürme sırasında boru uzunluğunu en uygun şekilde ayarlayın. Bir elinizle sürgüyü aşağıya doğru bastırırken (1) diğer elinizle borunun üst kısmını çekin veya aşağıya doğru bastırın (2) (Şek. 5).

Değiştirilebilir başlık

Değiştirilebilir başlığı halılar (fırça şeritleri içeride) ya da sert zeminler (fırça şeritleri dışında) için kullanabilirsiniz.

- 1 Başlığı bir başka boruya bağlamak için borudaki yaylı kilit düğmesine basın ve boruyu zemin başlığına takın. Yaylı kilit düğmesini başlıktaki açıklığa oturtun ('klik') (Şek. 6).
- 2 Başlığı borudan çıkarmak için, yaylı kilit düğmesine bastırın ve başlığı borudan dışarıya doğru çekin.
- 3 Çok amaçlı başlığın üzerinde bulunan pedala ayağınızla basarak, sert zeminlerde kullanılan fırça şeridini başlık yuvasının içinden çıkartın (Şek. 7).
- 4 Fırça şeritlerini değiştirilebilir başlığın içine sokmak için pedalı diğer tarafa itin. (Şek. 8)

Aralık temizleme başlığı ve küçük başlık

Aralık temizleme başlığı ve küçük başlığı, cihazın aksesuar bölümünde bulabilirsiniz.
Aralık temizleme başlığı ve küçük başlığı, boruya veya doğrudan hortumun tutma yerine takabilirsiniz.

- 1 Aralık temizleme başlığı (1) veya küçük başlığı (2) takmak için, boruyu veya tutma yerini hafifçe çevirerek başlığa sokun. (Şek. 9)
- 1 Aralık temizleme başlığını, ulaşılması zor yerleri hızlı ve rahat bir şekilde temizlemek için kullanabilirsiniz.
- 2 Küçük başlığı, sandalyeler ve koltuklar gibi küçük alanları temizlemek için kullanabilirsiniz.

Cihazın kullanımı

Süpürme

- 1 Elektrik kordonunu cihazdan çıkarın ve fişi elektrik prizine takın.
- 2 Cihazın üst kısmındaki açma/kapama düğmesine ayağınızla basarak cihazı açın (Şek. 10).

Emiş gücünün ayarlanması

Cihaz çalışırken, emiş gücünü aşağıdakilerle ayarlayabilirsiniz:

- tutma yerinde bulunan sürgü (Şek. 11).
- cihazın üzerindeki bulunan emiş gücü düğmesi (Şek. 12).

Borunun durdurulması

- Kısa bir süre için ara vermek istediğinizde, başlık üzerindeki çıkıntıyı durdurma yuvasına takarak boruyu uygun bir konumda durdurun (Şek. 13).

Saklama

- 1 Cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- 2 Elektrik kordonunu sarmak için kordon sarma düğmesine basın (Şek. 14).
- 3 Cihazı dik bir konumda yerleştirin ve teleskopik borudaki çıkıntıyı cihazdaki saklama yuvasına sokun (Şek. 15).

Torbanın değiştirilmesi/boşaltılması

Tek kullanımlık torbayı değiştirmeden veya tekrar kullanılabilir torbayı boşaltmadan önce cihazın fişini mutlaka prizden çekin.

- Torba dolu gösterge ışığı kalıcı olarak, örn. başlık süpürme durumunda değilken, renk değiştirir değiştirmez torbayı yenisiyle değiştirin veya boşaltın (Şek. 16).

Tek kullanımlık torbanın değiştirilmesi

- 1 Toz torbası bölümünü (1) açmak için tırnağa bastırın ve toz torbası bölümü kapağını yukarı kaldırın (2) (Şek. 17).
- 2 Torbanın tamamını yuvadan çıkarmak için karbon etiketten tutarak çekin (Şek. 18).
Torba otomatik olarak kapanır.
- 3 Yeni torbanın karton ön levhasını torba yuvasının her iki oluğuna mümkün olduğunca uzak bir biçimde kaydırarak geçirin. (Şek. 19)
- 4 Kapağı kapatın ('klik') (Şek. 20).

Dikkat: Toz torbası makinenin içine konmadan kapak kapanmaz.

Tekrar kullanılabilir torbanın boşaltılması (sadece bazı ülkelerde bulunur)

Bazı ülkelerde bu elektrikli süpürge, defalarca kullanılabilen ve boşaltılabilen tekrar kullanılabilir torba ile birlikte gelir. Tek kullanımlık torbaların yerine tekrar kullanılabilir torbayı kullanabilirsiniz.

Tekrar kullanılabilir torbaları çıkarmak ve yerleştirmek için 'Tek kullanımlık torbanın değiştirilmesi' bölümündeki talimatları uygulayın.

Tekrar kullanılabilen toz torbasını boşaltma:

- 1 Klipsi, yana doğru kaydırarak torbadan çıkarın.
- 2 Torbanın içındekileri çöpe boşaltın.
- 3 Torbayı kapatmak için, klipsi torbanın alt kenarına doğru tekrar kaydırın.

Filtrelerin temizlenmesi/değiřtirilmesi

Filtreleri temizlemeden veya deęiřtirmeden önce cihazın fiřini mutlaka prizden çekin.

Motor koruma filtresi

Torbayı her deęiřtirmenizde veya boşaltmanızda motor koruma filtresini çıkartıp temizleyin.

- 1 Toz torbasını çıkartın (Şek. 18).
- 2 Motor koruma filtresini cihazdan çıkarın. Filtreyi bir çöp kovasının üzerinde silkeleyerek temizleyin (Şek. 21).
- 3 Yerine düzgün şekilde oturduğundan emin olmak için motor koruma filtresini sıkıca ařaęıya bastırın (Şek. 22).
- 4 Toz torbasını tekrar cihaza takın (Şek. 19).
- 5 Kapaęı kapatın ('klik') (Şek. 20).

Temiz Hava HEPA filtresi (sadece FC8445)

Bu cihaz, özel Temiz Hava HEPA filtresine sahiptir. Bu filtre, çıkıř havasındaki küçük zerrecikleri yok edebilme özellięine sahiptir. Bu yalnızca normal ev tozunu deęil, solunum yolu alerjisinin başlıca sebeplerinden olan ev tozu keneleri ve bunların dışkıları gibi mikroskobik zararlıları da kapsar. Temiz Hava HEPA filtresini altı ayda bir deęiřtirin.

- 1 Toz torbasını çıkartın (Şek. 18).
- 2 Temiz Hava HEPA filtresini, saę tarafından çekerek çıkarın (Şek. 23).
- 3 Yeni filtre takmak için, çıkıntıyı sol taraftaki yuvaya yerleřtirin (1) ve ardından filtrenin saę tarafını bastırarak yerine oturtun (2) ('klik') (Şek. 24).
- 4 Toz torbasını tekrar cihaza takın (Şek. 19).
- 5 Kapaęı kapatın ('klik') (Şek. 20).

Yedek parçaların temini

Bu cihaza ait yedek parçaların temininde zorluk yařamanız durumunda, ülkenizdeki Philips Müřteri Hizmetleri Merkezi ile iletiřim kurun veya garanti kitapçığına bařvurun.

Toz Torbaları

- Tek kullanımlık toz torbaları, S torba olarak temin edilebilir.

Filtreler

- Temiz Hava HEPA filtreleri FC8045 tip numarası ile temin edilebilir.

Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 25).

Garanti ve servis

Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun.

Sorun giderme

- 1 Emiş gücü yetersiz.
 - Emiş gücü düğmesinin maksimum konumunda ve tutma yerindeki sürgünün kapalı olduğundan emin olun.
 - Toz torbası dolu olabilir: Tek kullanımlık torbayı değiştirin veya tekrar kullanılabilen toz torbasını boşaltın.
 - Filtreler kirli olabilir: Filtreleri temizleyin ya da değiştirin.
 - Başlık, boru veya hortum tıkalı olabilir: Tıkanmayı gidermek için tıkanan parçayı çıkarın ve ters tarafından (mümkün olduğunca uzak) bağlayın. Havanın tıkanmış parça içinden ters yönde geçmesini sağlamak için elektrikli süpürgeyi çalıştırın (Şek. 26).

۱ قدرت مکش کافی نیست.

- بررسی کنید که دکمه قدرت مکش روی وضعیت حداکثر قرار گرفته باشد و کشویی روی دستگیره بسته باشد.
- شاید کیسه جارو پر شده است. کیسه جاروی یک بار مصرف را تعویض کرده یا کیسه های دائمی را تخلیه کنید.
- شاید سایر فیلترها کثیف باشد. فیلترهای را تمیز کرده یا آنان را تعویض کنید.
- دهانک، لوله یا شیلنگ ممکن است مسدود شده باشند. برای رفع انسداد مورد مسدود شده را باز کرده و از طرف دیگر وصل کنید (تا آنجا که ممکن است). جارو برقی را روشن کنید تا هوا را با فشار به درون مورد مسدود شده در جهت مخالف وارد کنید (شکل ۲۶).

همیشه بریز دستگاہ را قبل از تمیز کردن یا تعویض فیلترها از دوشاخه بیرون بکشید.

فیلتر حفاظت موتور

فیلتر دایمی حفاظت از موتور را هر بار که کیسه جارو را تعویض می کنید، تمیز نمایید.

- ۱ کیسه جارو برقی را بیرون بیاورید (شکل ۱۸).
- ۲ فیلتر حفاظت موتور را از دستگاہ بیرون بیاورید. برای تمیز کردن فیلتر، آن را روی یک سطل تکان دهید (شکل ۲۱).
- ۳ فیلتر حفاظت موتور را محکم به پایین فشار داده تا مطمئن شوید که بشکل صحیح در انتها قرار می گیرد (شکل ۲).
- ۴ کیسه را مجدداً در داخل دستگاہ قرار دهید (شکل ۱۹).
- ۵ قاب را ببندید ("کلیک") (شکل ۲۰).

فیلتر کلین ایر HEPA (فقط FC8445)

دستگاہ مجهز به فیلتر کلی ایر HEPA مخصوص می باشد. این فیلتر می تواند ذرات ریز از هوای خروجی را فیلتر کند. این کار نه تنها شامل گرد و غبار در خانه، بلکه جانوران موزی میکروسکوپی مانند کرم ریز و فضولاتشان که باعث آلرژیهای تنفسی می شوند را هم شامل می شود.

فیلتر سوپر کلین ایر HEPA را هر شش ماه یکبار تعویض کنید.

- ۱ کیسه جارو برقی را بیرون بیاورید (شکل ۱۸).
- ۲ سمت راست فیلتر کلین ایر HEPA را بیرون بکشید و فیلتر را بیرون بیاورید (شکل ۲۳).
- ۳ برای قرار دادن فیلتر جدید، لبه آن را در شکاف سمت چپ جا بزنید (۱) و سپس سمت راست فیلتر را جا بزنید (۲) ("کلیک") (شکل ۲۴).
- ۴ کیسه را مجدداً در داخل دستگاہ قرار دهید (شکل ۱۹).
- ۵ قاب را ببندید ("کلیک") (شکل ۲۰).

خرید اقلام تعویضی

اگر شما در تهیه لوازم جانبی دستگاہ دچار مشکل می باشید، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان Philips در کشور خود تماس گرفته یا به جزوه ضمانت جهانی دستگاہ مراجعه کنید.

- کیسه جارو
- کیسه های جاروی یکبار مصرف با نام اس بگ (s-bag) موجود می باشند.
- فیلتر
- فیلتر های کلین ایر HEPA تحت شماره FC8045 موجود می باشند.

محیط زیست

- دستگاہ را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در محلهای تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید (شکل ۲۵).

ضمانت و سرویس

در صورتی که به اطلاعات نیاز داشتید یا با مشکلی مواجه شدید، لطفاً از سایت اینترنتی Philips به نشانی www.philips.com بازدید کرده یا با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (شما می توانید این شماره تلفن را در برگه ضمانت جهانی پیدا کنید). چنانچه در کشور شما مرکز خدمات مشتریان وجود ندارد، به فروشنده لوازم Philips مراجعه نموده یا با بخش لوازم خانگی Philips یا حمایت شخصی وی بی تماس بگیرید.

جارو زدن

- ۱ سیم را از دستگاه بیرون بکشید و دوشاخه برق را در پریز بزنید.
- ۲ دکمه روشن/خاموش در بالای دستگاه را برای روشن کردن دستگاه با پای خود فشار دهید (شکل ۱۰).

تنظیم کردن قدرت مکش

- در حین جارو زدن می توانید قدرت مکش را با استفاده از موارد زیر تنظیم کنید:
- سوئیچ کشویی روی دستگیره (شکل ۱۱)
 - دکمه قدرت مکش در بالای دستگاه (شکل ۱۲).

پارک کردن لوله

- اگر می خواهید برای مدتی کار را متوقف کنید، می توانید لوله را با وارد کردن لبه دهانک در شکاف پارکینگ در موقعیتی مناسب قرار دهید (شکل ۱۳).

نگهداری

- ۱ دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج کنید.
- ۲ دکمه جمع کردن سیم را فشار دهید تا سیم برق جمع شود (شکل ۱۴).
- ۳ دستگاه را در حالت ایستاده قرار داده و لبه موجود در لوله تلسکوپی را در شکاف نگهداری دستگاه جا بزنید (شکل ۱۵).

تعویض/تخلیه کیسه جارو

همیشه پریز دستگاه را قبل از تخلیه کیسه دائمی یا تعویض کیسه جاروی یکبار مصرف، از دوشاخه بیرون بکشید.

- کیسه جارو را بمحض تغییر رنگ دائمی نشانگر پر بودن کیسه جارو تخلیه یا تعویض کنید، حتی اگر دهانک روی کف زمین قرار داده نشده باشد (شکل ۱۶).

تعویض کیسه جارو یکبار مصرف

- ۱ زبانه مخصوص باز کردن محفظه کیسه جارو برقی (۱) را فشار داده و قاب محفظه کیسه جارو را به طرف بالا بکشید (۲) (شکل ۱۷).
 - ۲ لبه مقوایی را بکشید تا کیسه جاروی پر شده از نگهدارنده جدا شود (شکل ۱۸).
 - کیسه جارو بطور خودکار بسته می شود.
 - ۳ بخش مقوایی کیسه جارو جدید را تا آنجا که می شود در شکافهای نگهدارنده کیسه فشار دهید. (شکل ۱۹)
 - ۴ قاب را ببندید ("کلیک") (شکل ۲۰).
- توجه: در صورتی که کیسه جا نژده شده باشد، نمی توانید قاب را ببندید.

کیسه جاروی دائمی (فقط کشورهای خاص)

در برخی از کشورها، این جارو برقی با کیسه جاروی دائمی ارائه می گردد که می توان آن را بطور مکرر استفاده و تخلیه کرد. می توانید بجای کیسه های یکبار مصرف از کیسه های دائم استفاده کنید. برای جدا کردن و جا زدن کیسه های دائم، فقط کافی است تا دستورالعملهای تعویض کیسه های یکبار مصرف را دنبال کنید. برای تخلیه کیسه قابل استفاده مجدد:

- ۱ گیره را از با فشار دادن بکنار از کیسه جدا کنید.
- ۲ محتوی کیسه را در سطل بتکانید.
- ۳ برای بستن کیسه، گیره را با فشار دادن آن به طرف لبه انتهایی کیسه، ببندید.

- کودکان باید در رابطه با این دستگاه تحت مراقبت باشند و مطمئن شوید که با آن بازی نکنند. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.
 - هنگامی که جارو برقی روشن می باشد و شیلنگ به جارو وصل شده است، شیلنگ یا ابزار را به طرف چشمان یا گوش نگرفته یا آن را در دهان خود نگذارید.
- هشدار**
- هنگامی که از دستگاه برای جارو کردن خاکستر، ماسه نرم، آهک، گرد و غبار سیمان و موادی مشابه استفاده می کنید، منافذ ریز کیسه کاغذی دستگاه مسدود می شود. در نتیجه این کار، نشانگر پر بودن کیسه جارو نشان می دهد که کیسه پر می باشد. کیسه جارو را تخلیه کنید حتی اگر کاملاً پر نشده باشد (به فصل "تعویض/تخلیه کیسه جارو" مراجعه کنید).
 - هرگز از دستگاه بدون فیلتر حفاظت موتور استفاده نکنید. این کار باعث آسیب رسیدن به موتور گردیده و عمر دستگاه را کوتاه می کند.
 - فقط از کیسه جاروی Philips استفاده کنید (به فصل "خرید اقلام تعویضی" برای شماره مدل کیسه های جاروی تعویضی مراجعه کنید.
 - میزان نویز: $LC = 84 \text{ dB(A)}$.
- میدان الکترومغناطیسی (EMF)**
- این دستگاه Philips از کلیه استانداردهای میدان الکترو مغناطیسی (EMF) پیروی می کند. در صورت استفاده صحیح و بهره گیری از دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، طبق شواهد علمی موجود کنونی، استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

آماده ساختن دستگاه برای استفاده

شیلنگ

- ۱** برای وصل کردن شیلنگ، آن را در دستگاه جا بزنید ("کلیک" (شکل ۲)).
- ۲** برای قطع کردن شیلنگ، دکمه آزاد کردن که روی اتصال شیلنگ قرار دارد را فشار داده (۱) و شیلنگ را از دستگاه بیرون بکشید (۲) (شکل ۳).

لوله تلسکوپی

- ۱** برای وصل کردن قطعات لوله تلسکوپی به دستگیره شیلنگ، سر شیلنگ را در لوله تلسکوپی جا بزنید و در همین حال آن را قدری بچرخانید (شکل ۴).
- ۲** برای جدا کردن لوله از دستگیره، لوله را کمی بچرخانید و بیرون بکشید.
- ۳** لوله را به اندازه طولی که هنگام جارو کردن راحت می باشید تنظیم کنید. (۱) کشویی را با یک دست به طرف پایین فشار دهید و بخش بالای لوله را به طرف بالا بکشید یا (۲) آن را با دست دیگر به طرف پایین فشار دهید (شکل ۵).

دهانک قابل تبدیل

می توانید از دهانک ترکیبی روی انواع فرش (نوار برس تو رفته باشد) و روی کف های سخت استفاده کرد (نوار برس بیرون آمده باشد).

- ۱** برای وصل کردن دهانک به لوله، دکمه فنری ضامن روی دستگیره را فشار داده و لوله را به دهانک کف وصل کنید. دکمه فنری ضامن را درون روزنه دهانک محکم کنید ("کلیک" (شکل ۶)).
- ۲** برای قطع کردن دهانک از دستگیره، دکمه فنری ضامن را فشار داده و دهانک را از لوله بیرون بکشید.
- ۳** سونبج گهواره ای در بالای دهانک قابل تبدیل را با پای خود فشار دهید تا نوار برس کف های سخت از درون محفظه دهانک بیرون بیاید (شکل ۷).
- ۴** سونبج گهواره ای در سمت دیگر را فشار دهید تا نوار برس در محفظه دهانک ترکیبی مخفی گردد. (شکل ۸)

ابزار شکاف و دهانک کوچک

ابزار شکاف و دهانک کوچک را داخل محفظه لوازم جانبی دستگاه خواهید یافت.

می توانید ابزار شکاف یا دهانک کوچک را به لوله وصل کرده یا آنها را مستقیماً به شیلنگ وصل کنید.

- ۱** برای وصل کردن ابزار شکاف (۱) یا دهانک کوچک (۲)، لوله یا دستگیره را در حالیکه می چرخانید وارد لوله کنید. (شکل ۹)
- ۱ با استفاده از ابزار شکاف می توانید به سرعت و براحتی اماکن دور از دسترس را تمیز کنید.
- ۲ می توانید از هانک کوچک برای جارو کردن مناطق کوچک استفاده کنید، مثلاً صندلی و مبیل.

بخطار خرید شما تبریک می گوئیم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی رایبه شده Philips، محصول خود را در www.philips.com/welcome ثبت کنید.

شرح کلی (شکل ۱)

- 1 زیانه را برای باز کردن محفظه گرد و غبار باز کنید.
- 2 کیسه جاروی قابل استفاده مجدد یا کیسه یکبار مصرف (فقط کشورهای خاص)
- 3 دستگیره
- 4 نگهدارنده کیسه گرد و خاک
- 5 فیلتر حفاظت موتور
- 6 فیلتر کلین ایر HEPA (فقط FC8445)
- 7 نشانگر پر بودن کیسه جارو
- 8 دکمه قدرت مکش
- 9 دکمه روشن/خاموش
- 10 شکاف پارکینگ
- 11 دکمه جمع کردن سیم
- 12 سیم برق
- 13 چرخ عقب
- 14 محفظه گرد و غبار
- 15 محفظه لوازم
- 16 مجرای اتصال شیلنگ
- 17 دکمه های آزاد کردن رابط شیلنگ
- 18 اتصال شیلنگ
- 19 تورفتگی ابزار شکاف
- 20 دهانک کوچک
- 21 دهانک قابل تبدیل
- 22 روزنه دهانک
- 23 لبه پارکینگ
- 24 شیلنگ با دستگیره
- 25 ابزار شکاف
- 26 دهانک کوچک
- 27 شیلنگ انتهایی لوله تلسکوپی
- 28 کشویی تنظیم طول
- 29 دکمه ضامن فنر دار
- 30 لبه نگهداری
- 31 شکاف ذخیره کردن
- 32 چرخ گردان

مهم

این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید.

خطر

- هرگز آب یا هرگونه مایع دیگر را جارو نکنید. هرگز مواد قابل اشتعال و هرگز خاکستر را تا زمانی که سرد نشده باشد جارو نکنید.
- هشدار
- قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل هماهنگی داشته باشد.
- در صورتی که سیم و دو شاخه و یا خود دستگاه آسیب دیده باشد از دستگاه استفاده نکنید.
- اگر سیم برق صدمه دیده است، باید آن را شرکت Philips یا مرکز خدمات مجاز توسط شرکت Philips یا افرادی تایید شده دیگری برای اجتناب از ایجاد خطر، تعویض نمایند.
- این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیف جسمانی (شامل کودکان)، حساسیت و یا عقب ماندگی ذهنی و یا عدم داشتن تجربه و درک صحیح از آن هستند نمی باشد، مگر اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سرپرستی توسط افرادی که مسئولیت حفاظت از آنها را دارند در رابطه با این دستگاه قرار داشته باشند.

- ١- قوة الشفط غير كافية.
- تحققي مما إذا كان مفتاح قوة الشفط مضبوطاً على وضع الحد الأقصى ومن إغلاق الجزء المنزلق الموجود على المقبض اليدوي.
 - قد يكون كيس تجميع الغبار ممتلئ؛ استبدلي كيس تجميع الغبار الذي يمكن التخلص منه أو قومي بتفريغ كيس تجميع الغبار الذي يمكن إعادة استخدامه.
 - قد تكون الفلاتر متسخة. قومي بتنظيف الفلاتر أو استبدالها.
 - قد يكون هناك انسداداً في الفوهة أو الأنبوب أو الخرطوم، فكي القطعة المسدودة (بأسرع ما يمكن) لإزالة العائق ثم ركبها بشكل عكسي. شغلي المكينة الكهربائية حتى يتدفق الهواء في القطعة المسدودة في الاتجاه العكسي (شكل ٢٦).

٤ أغلقي كيس تجميع الغبار بثبوت مشبك الغلق مرة أخرى على الحافة السفلية لكيس تجميع الغبار.

فلتر التنظيف/الاستبدال

احرصي دائماً على فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل تنظيف أو استبدال الفلاتر.

فلتر حماية الموتور

قومي بتنظيف فلتر حماية الموتور الدائم في كل مرة تقومين فيها باستبدال كيس تجميع الغبار.

١ انزعي كيس تجميع الغبار (شكل ١٨).

٢ أخرجي فلتر حماية الموتور من الجهاز. قومي بهز الفلتر على صندوق القمامة لتنظيفه (شكل ٢١).

٣ اضغطي على فلتر حماية الموتور لأسفل بإحكام للتأكد من تثبيته في القاع بالشكل الملائم (شكل ٢).

٤ ضعي كيس تجميع الغبار مرة أخرى في الجهاز (شكل ١٩).

٥ أغلقي الغطاء ("نقرة") (شكل ٢٠).

فلتر HEPA لهواء نظيف (الطراز FC8445 فقط)

الجهاز مزود بفلتر HEPA خاص لهواء نظيف. وهذا الفلتر قادر على إزالة الجزيئات الصغيرة من فتحة خروج الهواء. لا يقتصر ذلك على غبار المنزل العادي فقط، لكنه يشمل أيضاً الميكروبات الدقيقة الضارة مثل سوس الغبار المنزلي وفضلاته، والتي تمثل أسباباً معروفة لحساسية الصدر.

استبدلي فلتر HEPA لهواء نظيف كل ستة أشهر.

١ انزعي كيس تجميع الغبار (شكل ١٨).

٢ اسحبي من الجانب الأيمن لفلتر HEPA للهواء النظيف وقومي بنزعه (شكل ٢٣).

٣ ولتركيب فلتر جديد، أدخلي اللسان في الفتحة الموجود على اليسار (١) ثم اضغطي على الجانب الأيمن من الفلتر لتركيبه في مكانه (٢) ("نقرة") (شكل ٢٤).

٤ ضعي كيس تجميع الغبار مرة أخرى في الجهاز (شكل ١٩).

٥ أغلقي الغطاء ("نقرة") (شكل ٢٠).

الحصول على عناصر الاستبدال

إذا واجهتكم أية صعوبة في الحصول على عناصر الاستبدال الخاصة بالجهاز، يرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك أو الاستعانة بكتيب الضمان العالمي.

أكياس تجميع الغبار

- تتوافر أكياس تجميع الغبار التي يمكن التخلص منها تحت بإسم s-bag.

الفلاتر

- تتوافر فلاتر HEPA لهواء نظيف تحت رقم الطراز FC8045.

البيئة

- لا تتخلصي من الجهاز مع المخلفات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، لكن قومي بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. تساعدن من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة (شكل ٢٥).

الضمان والصيانة

إذا كنت في حاجة إلى المعلومات أو إذا واجهتكم أي مشكلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة Philips على www.Philips.com، أو اتصلي بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك (ستجدين رقم الهاتف الخاص به في كتيب الضمان العالمي). في حالة عدم وجود مركز خدمة عملاء في بلدك، توجهي إلى موزع Philips المحلي الخاص بك أو اتصلي بقسم صيانة أجهزة Philips المنزلية أو الرعاية الشخصية BV.

التنظيف بالمكنسة الكهربائية

- ١ اسحب السلك الكهربائي إلى خارج الجهاز وأدخل القابس في مقبس الحائط.
- ٢ اضغط على الزر on/off (التشغيل/إيقاف التشغيل) الواقع أعلى الجهاز بإحدى قدميك لتشغيل الجهاز (شكل ١٠).

ضبط قوة الشفط

- يمكنك ضبط قوة الشفط خلال التنظيف بالمكنسة الكهربائية باستخدام:
- الجزء المنزلق الموجود على المقبض اليدوي (شكل ١١).
 - مفتاح قوة الشفط الموجود في أعلى الجهاز (شكل ١٢).

تخزين الأنبوب

- إذا كنت ترغبين في التوقف المؤقت للحظة، أدخل النتوء الموجود بالفوهة في فتحة التخزين لإيقاف الأنبوب في الوضع الملائم (شكل ١٣).

التخزين

- ١ أوقف تشغيل الجهاز وانزع قابس المأخذ الرئيسي من مقبس الحائط.
- ٢ اضغط على الزر الخاص بإعادة لف سلك المأخذ الرئيسي (شكل ١٤).
- ٣ ثبتي الجهاز في وضع منتصب وأدخل اللسان الموجود على الأنبوب التليسكوبي في فتحة التخزين الموجودة في الجهاز (شكل ١٥).

استبدال/تفريغ كيس تجميع الغبار

احرصي دائماً على فصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل استبدال كيس تجميع الغبار الذي يمكن التخلص منه أو تفريغ كيس تجميع الغبار القابل لإعادة الاستخدام.

- قومي باستبدال أو تفريغ كيس تجميع الغبار بمجرد تغير لون مؤشر امتلاء كيس تجميع الغبار بشكل ثابت، حتى عندما لا تكون الفوهة موضوعة على الأرضية (شكل ١٦).

استبدال كيس تجميع الغبار الذي يمكن التخلص منه

- ١ اضغطي على الزر لفتح حجرة كيس الغبار (١) وانزعي غطاء حجرة كيس تجميع الغبار لأعلى (٢) (شكل ١٧).
- ٢ قومي بالسحب من عند قطعة الكرتون لإزالة كيس تجميع الغبار الممتلئ من الحامل (شكل ١٨).
- ٣ أدخل الجزء الأمامي الكرتوني من كيس تجميع الغبار الجديد في تجويفي حامل كيس تجميع الغبار مع الحرص على أن ينزلق في مكانه المحدد (شكل ١٩).
- ٤ أغلقي الغطاء "نقرة" (شكل ٢٠).

ملاحظة: لا يمكنك إغلاق الغطاء ما لم يتم إدخال كيس تجميع الغبار.

تفريغ كيس تجميع الغبار القابل لإعادة الاستخدام (في بعض الدول فقط)

في بعض الدول، تأتي المكنسة الكهربائية مزودة أيضاً بكيس تجميع غبار قابل لإعادة الاستخدام يمكن استخدامه وتفريغه بشكل متكرر. يمكنك استخدام كيس تجميع الغبار القابل لإعادة الاستخدام بدلاً من أكياس تجميع الغبار التي يمكن التخلص منها.

لنزع وتركيب أكياس تجميع الغبار القابلة لإعادة الاستخدام، عليك فقط اتباع تعليمات "استبدال أكياس تجميع الغبار التي يمكن التخلص منها".

طريقة تفريغ أكياس تجميع الغبار القابلة لإعادة الاستخدام:

- ١ اسمحي بانزلاق المشبك من على جوانب كيس تجميع الغبار.
- ٢ أمسكي بالكيس فوق صندوق القمامة وقومي بهزه للتفريغ.

- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز
- لا توجهي الخرطوم أو الأنبوب أو أي ملحقات أخرى نحو العينين أو الأذنين ولا تضعيه في فمك عندما يكون موصلاً بالمكنسة الكهربائية أثناء تشغيلها.
- تنبيه
- تتعرض فتحات كيس تجميع الغبار للانسداد في حالة استخدام الجهاز في شطف الرمال والرمال الدقيقة والجير وغبار الأسمنت وما شابه ذلك من المواد. ونتيجة لذلك، يشير مؤشر امتلاء كيس تجميع الغبار إلى امتلاءه. استبدلي كيس تجميع الغبار، حتى إذا لم يكن ممتلئاً بعد (انظري فصل "استبدال/تفريغ كيس تجميع الغبار").
- لا تستخدمى الجهاز على الإطلاق بدون فلتر حماية الموتور. يؤدي ذلك إلى تلف الموتور وتقليل عمر الجهاز.
- استخدمى أكياس تجميع الغبار المصنعة من قبل Philips فقط (انظري فصل "الحصول على عناصر الاستبدال" للتعرف على أرقام الطراز الخاصة بأكياس تجميع الغبار البديلة).
- مستوى الضجيج: 84 = LC ديسبل (أمبير).
- الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)
- هذا الجهاز من Philips متوافق مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يعد استخدام هذا الجهاز آمناً إذا استخدم بشكل صحيح حسب التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك حسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

التجهيز للاستخدام

الخرطوم

- ١ لتوصيل الخرطوم، ادفعيه في الجهاز "نقرة" (شكل ٢).
- ٢ لفصل الخرطوم، اضغطي على أزرار التحرير الموجودة على وصلة الخرطوم (١) واسحبي إلى خارج الجهاز (٢) (شكل ٣).

الأنبوب التلسكوبي

- ١ لتوصيل الأنبوب التلسكوبي بالمقبض اليدوي الخاص بالخرطوم، أدخلى طرف الخرطوم الخاص بالأنبوب التلسكوبي في المقبض اليدوي مع تدويره قليلاً (شكل ٤).
 - ٢ لفصل الأنبوب من المقبض اليدوي، اسحبي على الأنبوب مع تدويره قليلاً.
 - ٣ اضغطي الأنبوب على الطول الذي تجديه ملائماً لك أثناء عملية التنظيف باستخدام المكنسة الكهربائية. ادفعي المفتاح المنزلق بإحدى يديك إلى الأسفل (١) واسحبي الجزء العلوي من الأنبوب إلى الأعلى أو ادفعيه باليد الأخرى إلى الأسفل (٢) (شكل ٥).
- فوهة الخرطوم القابلة للتحويل

يمكن استخدام فوهة الخرطوم القابلة للتحويل في تنظيف السجاد (حيث تكون أشرطة الفرشاة مطوية إلى الداخل) أو الأرضيات الصلبة (حيث تكون أشرطة الفرشاة مفرودة إلى الخارج).

- ١ لتوصيل الأنبوب بالمقبض، اضغطي على زر القفل المحمل بزئبرك الواقع على الأنبوب ثم أدخلى الأنبوب في فوهة تنظيف الأرضيات. ثبتي زر القفل المحمل بزئبرك في الفتحة الموجودة بالفوهة "نقرة" (شكل ٦).
 - ٢ لفصل الفوهة عن الأنبوب، اضغطي على زر القفل المحمل بزئبرك ثم اسحبي المقبض الفوهة إلى خارج الأنبوب.
 - ٣ اضغطي بقدمك على المفتاح الهزاز في أعلى فوهة الخرطوم القابلة للتحويل لإخراج شريط الفرشاة الخاص بتنظيف الأرضيات الصلبة من مبيت فوهة الخرطوم (شكل ٧).
 - ٤ اضغطي على المفتاح الهزاز الواقع على الجانب الآخر حتى يختفي شريط الفرشاة داخل مبيت الفوهة القابلة للتحويل. (شكل ٨)
- الأداة المجوفة والفوهة الصغيرة.

سوف تجدي الأداة المجوفة والفوهة الصغيرة داخل حجرة الملحقات الخاصة بالجهاز. يمكنك توصيل الأداة المجوفة أو الفوهة الصغيرة بالأنبوب أو بالمقبض اليدوي للخرطوم مباشرة.

- ١ لتوصيل الأداة المجوفة (١) أو الفوهة الصغيرة (٢)، أدخلى الأنبوب أو المقبض اليدوي مع التدوير قليلاً (شكل ٩)
- ١ يمكنك استخدام الأداة المجوفة في تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسرعة وبالشكل الملائم.
- ٢ يمكنك استخدام الفوهة الصغيرة في تنظيف المناطق الضيقة مثل أماكن الجلوس على المقاعد والأرائك.

مبروك على شرائك الجهاز ومرحباً بك في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجلي منتجك على www.Philips.com/welcome.

الوصف العام (شكل ١)

- 1 حرري اللسان لفتح حجرة كيس تجميع الغبار
- 2 كيس تجميع الغبار الذي يمكن التخلص منه أو كيس تجميع الغبار القابل لإعادة الاستخدام (في بعض الدول فقط)
- 3 المقبض
- 4 حامل كيس تجميع الغبار
- 5 فلتر حماية الموتور
- 6 فلتر HEPA لهواء نظيف (الطراز FC8445 فقط)
- 7 مؤشر امتلاء كيس تجميع الغبار
- 8 زر قوة الشفط
- 9 الزر On/off (التشغيل / إيقاف التشغيل)
- 10 فتحة التخزين
- 11 زر إعادة لف السلك الكهربائي للتخزين
- 12 سلك المأخذ الرئيسي
- 13 العجلة الخلفية
- 14 حجرة كيس تجميع الغبار
- 15 حجرة الملحقات
- 16 فتحة توصيل الخرطوم
- 17 أزرار تحرير وصلة الخرطوم
- 18 وصلة الخرطوم
- 19 تجويف الأداة المجوفة
- 20 تجويف الفوهة الصغيرة
- 21 فوهة قابلة للتحويل
- 22 فتحة في الفوهة
- 23 نتوء التخزين
- 24 خرطوم مزود بمقبض يدوي
- 25 أداة مجوفة
- 26 فوهة صغيرة
- 27 طرف الخرطوم الخاص بالأنبوب التليسكوبي
- 28 الجزء المنزلق لضبط الطول
- 29 زر قفل محمل بزنبرك
- 30 طرف التخزين
- 31 فتحة التخزين
- 32 عجلة دوارة

هام





















يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.





خطر

لا تستخدمى الجهاز في شطف الماء أو أي سائل آخر. لا تستخدمى الجهاز على الإطلاق في شطف المواد القابلة للاشتعال ولا الرماد حتى يصبح بارداً.

تحذير


- تأكدى من موائمة مستوى الفولتية الموضح على الجهاز لفولتية مغذيات الكهرباء المحلية قبل توصيل الجهاز بالكهرباء.
- لا تستخدمى الجهاز إذا كان السلك الكهربى أو القابيس أو الجهاز نفسه تالفاً.
- فى حالة تلف سلك التيار الكهربائى، يجب استبداله دوماً عن طريق Philips أو من أى مركز صيانة معتمد منها أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهيل لتفادي وقوع الخطر.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص فى القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما فى ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولاً

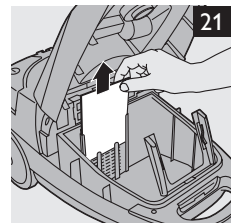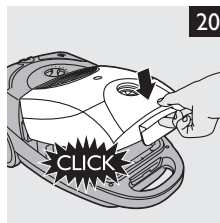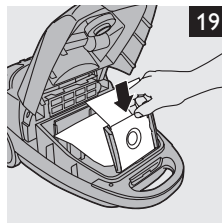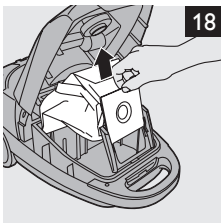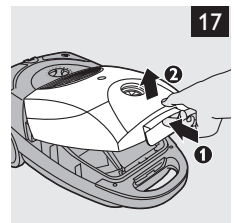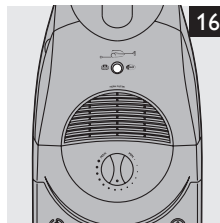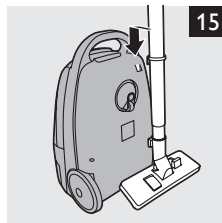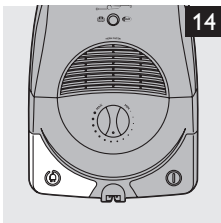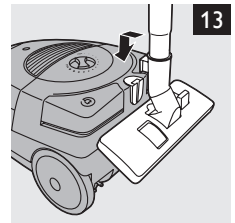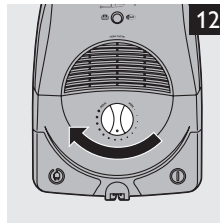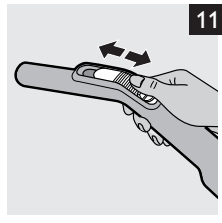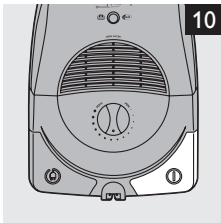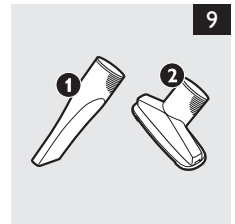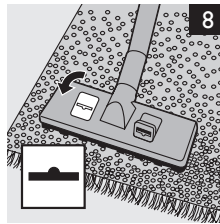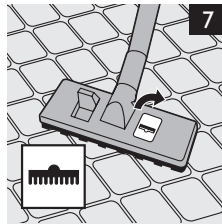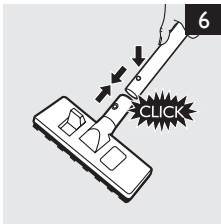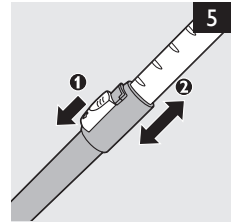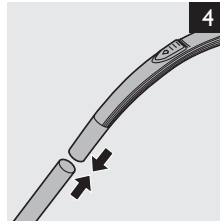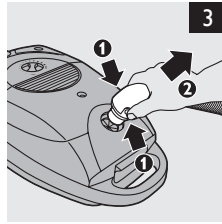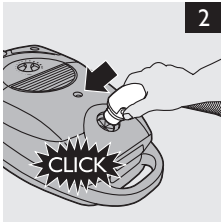

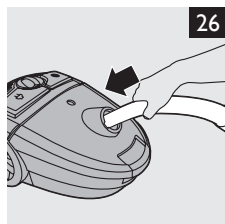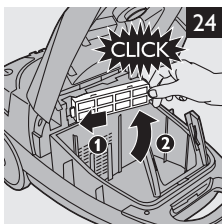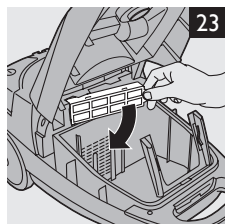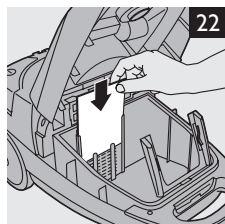



www.philips.com



4222.003.3364.2