

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

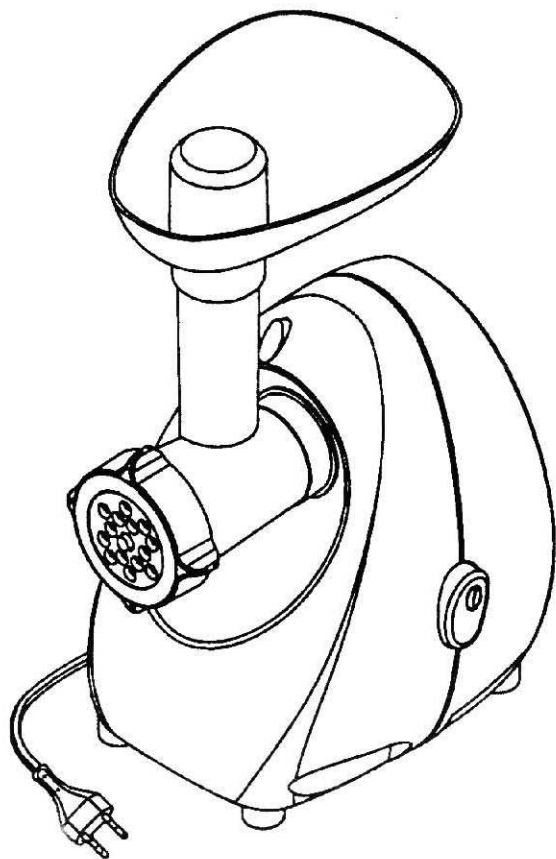


**МЯСОРУБКА
МОДЕЛЬ 886**

Уважаемый покупатель,

пожалуйста, перед использованием мясорубки полностью и внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Сохраните инструкцию, она может потребоваться в дальнейшем.

Комплектация

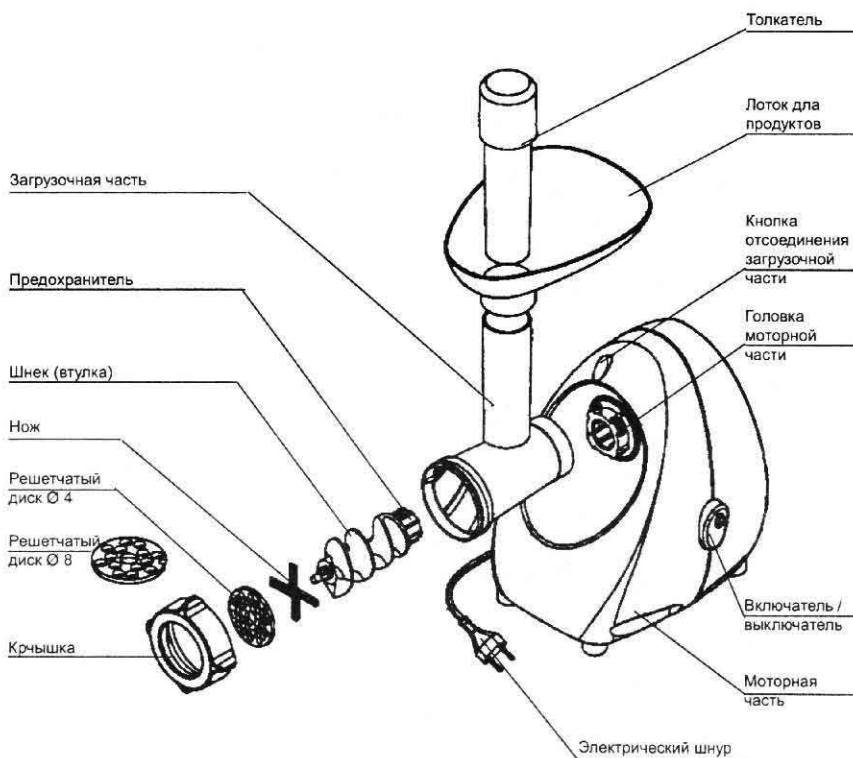

Сведения по безопасности

- **Прибор предназначен исключительно для бытового использования (для нормальных домашних объемов).**
- **Не допускайте попадания воды внутрь и на поверхность моторной части мясорубки. Не погружайте прибор в воду или под струю воды.**
- **Не допускайте детей к использованию мясорубки. Использование мясорубки в присутствии детей требует повышенного внимания.**
- **Не следует дотрагиваться руками до движущихся частей мясорубки, когда работает мотор мясорубки, это может привести к серьезным повреждениям.**
- **Всегда пользуйтесь толкателем, помещая продукты в загрузочную часть.**
- **Не следует использовать мясорубку, если поврежден электрический шнур или розетка.**
- **Прибор может быть вскрыт для ремонта только в сервисном центре.**
- **Некомпетентный, неправильный ремонт может привести к несчастному случаю и ранению пользователя.**
- **Не следует пользоваться посудомоечной машиной для чистки сборной части мясорубки.**
- **Не допускайте попадания костей в мясорубку, хрящи и жилы тоже следует извлекать перед переработкой мяса.**
- **Продукты, которые вы собираетесь перерабатывать в мясорубке, следует разрезать на кусочки, которые можно легко вставить в загрузочную часть мясорубки.**
- **Продукты, помещенные в загрузочную часть, не требуют дополнительного давления для переработки, на них не следует давить.**
- **Всегда выключайте из розетки электрический шнур мясорубки перед заменой аксессуаров и чисткой.**
- **Не допускайте, чтобы электрический шнур касался горячих предметов.**

Технические параметры

Технические параметры указаны на корпусе мясорубки.

Допустимое время непрерывной работы 10 min.

Время перед следующим допустимым использованием 30 min.


Не нуждается в заземлении.

Работа мясорубки не влияет на работу других электроприборов.

Этот прибор соответствует всем европейским стандартам.

Использование мясорубки


Здесь вы можете хранить предохранитель

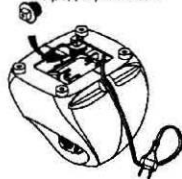


Здесь вы можете хранить решетчатые диски



Так вы можете регулировать длину электрического шнура

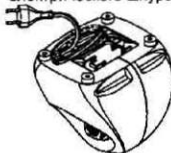

Можно полностью спрятать электрический шнур

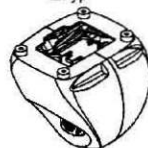


- Вытащите электрический шнур на необходимую длину и разместите мясорубку рядом с розеткой.
- Установите шнек в загрузочную часть мясорубки.
- Установите нож на шнек, так чтобы режущая сторона была внешней (была обращена к диску).
- Выберите диск. Введите щербинку на диске в выступ на загрузочной части мясорубки.
- Затем установите крышку, закрутите ее.
- Установите лоток для продуктов на загрузочную часть.



Будьте внимательны, неверная сборка может привести к поломке.

- Собранная загрузочная часть соединяется с моторной частью штыковым замком. Введите металлический корпус загрузочной части в моторную часть, держа загрузочную часть под углом (45 градусов) по направлению движения часовой стрелки. Поворачивайте загрузочную часть против часовой стрелки до тех пор, пока она не будет на месте в горизонтальном положении.

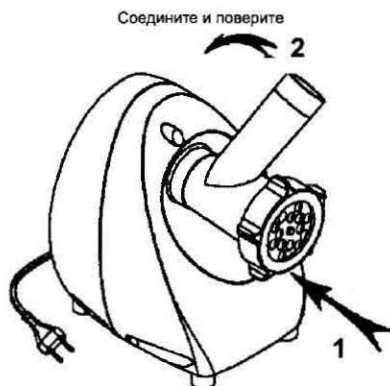


Рекомендуется производить замену ножей, когда они затупляются.

- Установите лоток для продуктов на загрузочную часть.
- Включите вилку электрического провода в розетку.
- Включите мясорубку.


После использования мясорубки следует:

- Выключите мясорубку.
- Выключите вилку электрического шнура из розетки.
- Отсоедините лоток для продуктов.
- Нажмите на кнопку отсоединения загрузочной части, поворачивая загрузочную часть вправо.
- Разберите сборную часть мясорубки.

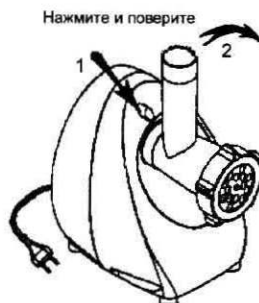

Приготовление колбасок

- Расположите моторную часть мясорубки на ровной поверхности.
- Установите сепаратор на шнек. Затем установите насадку для колбасок.
- Закрутите крышку на насадку для колбасок.
- Установите загрузочную часть на моторную часть мясорубки.
- включите вилку электрического шнура в розетку.

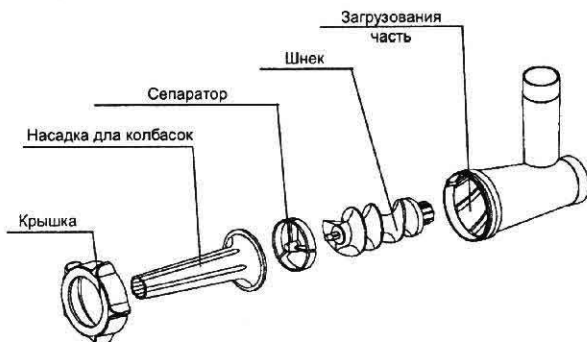

Натяните оболочку на насадку для колбасок, обратив внимание на то, чтобы не заблокировать отверстия.



Внимание. Пластиковый предохранитель мясорубки сломается, чтобы не допустить поломки мотора, если кости или жесткие сухожилия заблокируют работу мясорубки. Если пластиковый предохранитель сломался, его следует заменить на новый.



Как чистить мясорубку

Чистка и хранение мясорубки следует осуществлять следующим образом:

- Чистку следует проводить после каждого использования мясорубки.
- Выключите вилку электрического шнура мясорубки из розетки.
- Отсоедините загрузочную часть, разберите сборную часть мясорубки.
- Моторную часть мясорубки следует протирать влажной губкой, затем вытирать насухо.
- Пластиковые детали сборной части следует мыть в теплой воде, а металлические детали в горячей с использованием средств для мытья посуды.
- Жесткую губку или щетку для мытья посуды можно использовать только для мытья металлических деталей сборной части. После мытья эти части следует высушить.
- На нож и решетчатый диск следует нанести немного масла, это продлит срок их службы.
- Когда все части мясорубки высохнут, а нож и решетчатый диск смазаны маслом, мясорубку можно убрать на хранение.

