



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И КНИГА РЕЦЕПТОВ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ

Перед началом практического использования внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Срок службы данного товара - 7 лет со дня его передачи потребителю. По истечении этого периода он может представлять опасность для жизни и здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

NR 152CF

P/№: 3828FB3108R

www.lg.com

Содержание

Меры безопасности	5
Перед первым включением	6
Первое знакомство с Хлебопекарней	8-14
• Базовые характеристики	8
• Специальные характеристики	10
• Характеристики программ	11
• Основные элементы конструкции и их функциональное назначение	13
• Панель управления	14
Установка и меры безопасности	15-17
Уход за Хлебопекарней	18-19
Продукты для приготовления хлеба	20-24
• Основные	20
• Дополнительные	22
Порядок работы	25-33
• Программирование операций по выпечке <i>Основного, Специального, Пшеничного, Французского и Скорого хлеба</i>	25
• Программирование Таймера	28
• Программирование выпекания <i>Специального, Пшеничного, Французского и Скорого сортов хлеба</i>	29
• Программирование приготовления режима <i>Тесто</i>	31
• Программирование приготовления режима <i>Кекс</i>	32
• Управление выпечкой	33

Нарезка хлеба и хранение дрожжевых продуктов	34-35
• Замораживание испеченных дрожжевых продуктов	34
• Замораживание дрожжевого теста	35
Прежде, чем вызвать мастера	36-41
• Проблемы и решения	36
• Вопросы и ответы	37
• Сигналы на дисплее	38
• Убедитесь в том, что ...	40
Технические характеристики	39
Кулинарные рецепты	42-90
Сервисные центры	91-98

Меры безопасности

При пользовании электрическими приборами необходимо соблюдать общепринятые меры безопасности в целях предотвращения опасности пожара, поражения электротоком и травмирования людей.

- Перед применением изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации.
- В целях предотвращения поражения электротоком не допускайте погружения провода или всего изделия в воду, либо иную жидкость (смотрите также раздел по уходу за изделием).
- Не прикасайтесь к открытым горячим поверхностям. Пользуйтесь кухонными рукавичками для изъятия горячей формы со свежеспеченным хлебом.
- Не оставляйте детей без присмотра у работающей хлебопекарни.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- По окончании пользования не забывайте отключать изделие от сети. Также обязательно отключайте изделие от сети перед началом его мойки или протирки влажной тканью. Не разбирайте и не собирайте изделие до полного его остывания.
- Не прикасайтесь к движущимся элементам конструкции.
- Не эксплуатируйте хлебопекарню при поврежденном шнуре или вилке, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр для осмотра изделия и его ремонта или настройки.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не допускайте свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей.
- Не устанавливайте изделие вблизи газовых или электрических плит, а также духовок.
- При отключении изделия от сети держитесь только за вилку. Не тяните за провод – это может привести к повреждению розетки и короткому замыканию.
- Не используйте изделия не по прямому назначению.
- Помните, что настоящее изделие предназначено только для использования в быту.

Сохраните эти рекомендации

Настоящее изделие предназначено только для использования в быту

ВНИМАНИЕ: Сетевой шнур специально сделан относительно коротким для сокращения риска получения травмы, чтобы вы не запутались и не споткнулись. Удлинитель могут быть приобретены в специализированном магазине и должны использоваться с особой осторожностью. Необходимо, чтобы шнур был: (1) маркирован как предназначенный для использования в сети с характеристиками 7А, 250В и 1750Вт и (2) размещен подальше от края стола или прилавка, где он может быть случайно задет или где он может быть доступен ребенку.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Подключение к сети, перегруженной другими электроприборами, может привести к тому, что пекарня не будет функционировать должным образом. Необходимо подключать аппарат к отдельной сети, не загруженной другими приборами. Осторожно распакуйте изделие и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус и внутренние

детали чистой влажной тряпкой для удаления пыли, которая могла осесть на них в период транспортировки. Не используйте для этих целей жесткие моющие средства или абразивные чистящие средства.

Внимание: Не погружайте корпус, шнур или вилку в воду или другую жидкость. Не используйте для чистки металлические скребки, которые могут повредить шнур и привести к возникновению короткого замыкания.

Устанавливайте Хлебопекарню на сухую, хорошо зафиксированную поверхность вдали от нагревательных приборов и в местах, исключающих забрызгивание изделия жиром или водой при готовке пищи.

После загрузки в Хлебопекарню формы с ингредиентами для замеса и выпечки теста, отодвиньте ее от края стола во избежание падения изделия во время работы тестомесителя.

Об этом важно помнить!

- Держите изделие вне досягаемости детей, особенно, если оно горячее. При случайном нажатии органов управления процесс работы Хлебопекарни может быть нарушен.
- Изделие должно размещаться, по крайней мере, в 10 см от стены для обеспечения его нормальной вентиляции и предотвращения перегрева.
- Не накрывайте изделие во время работы полотенцем или салфеткой - это будет препятствовать выделению пара, приведет к повреждению корпуса Хлебопекарни.
- Не вынимайте хлебную форму и не засовывайте в нее руку при работе Хлебопекарни. При необходимости совершения подобных действий сначала нажмите кнопку СТОП для отключения программы работы изделия.
- По окончании работы отключите изделие от сети и дайте ему полностью остыть, после чего удалите все крошки, остатки муки или другие загрязнения с помощью влажной губки или тряпки. Сухие неприставшие частицы также хорошо удаляются малогабаритным пылесосом.
- Настоящая Хлебопекарня рассчитана на выпекание формованного хлеба весом не более 680 гр.
- **Не превышайте рекомендованные нормы закладки продуктов.**
- При нарушении этого требования тесто будет плохо перемешано и не пропечется должным образом. Кроме того, это может привести к поломке механизма Хлебопекарни.
- Помните, что максимальное количество муки, которое может засыпаться в форму для выпекания хлеба, не должно превышать 3,3 мерных чашек. Для приготовления теста максимально допустимое количество муки ограничено 3,5 мерными чашками.
- Соблюдайте осторожность при обращении с формой для выпекания хлеба. **Форма вынимается из корпуса Хлебопекарни только за ручку строго вертикально вверх.** При этом не поворачивайте и не трясите форму. Если форма была повреждена или помята, работа температурных датчиков может быть нарушена. Обязательно пользуйтесь кухонными рукавичками при работе с горячей формой.

Первое знакомство с Хлебопекарней

Базовые характеристики

Выбор программ

Кнопка ХЛЕБ позволяет выбрать 5 различных программ: **Основной, Специальный, Пшеничный, Французский, Скорый**. Кнопка СПЕЦ. МЕНЮ позволяет выбрать 2 программы: **Тесто, Кекс**. Программы **Основной, Специальный, Пшеничный, Французский** имеют 8 звуковых сигналов, которые подаются за 9 минут до завершения второго замеса теста (для **Скорого Хлеба** за 5 минут до завершения второго замеса хлеба). Они напоминают о необходимости внесения соответствующих добавок в тесто (например, изюма, орехов и т. п.) в соответствии с выбранной рецептурой приготовления. По окончании выпекания хлеба биппер подает 8 звуковых сигналов, а на дисплее загорается индикация : **H**

Основная
программа



Произведите закладку необходимых продуктов в форму и нажмите кнопку ПУСК. Через 3 часа 45 минут прозвучит звуковой сигнал, свидетельствующий о завершении процесса выпекания и готовности хлеба.

Специальная
программа



Эта программа наиболее оптимальна для приготовления хлеба по рецептурам, содержащим большое количество сахара и жиров (2 столовые ложки), а также для быстро зажаривающихся продуктов (яйца, сыр). Цикл приготовления составляет 3 часа 40 минут. Он также предусматривает подачу звукового сигнала (8 биппов) через 15 минут после начала выполнения программы. На дисплее при этом будет показано 3:25. Это будет оптимальное время для внесения в тесто дополнительных добавок (например, изюма или орехов).

Программа
Хлеб Пшеничный



Эта программа используется в тех случаях, когда пшеничная мука составляет 50% и более всего состава продуктов. Продолжительность цикла составляет 4 часа. В течение первых 20 минут происходит пред-

варительный нагрев Хлебопекарни для проведения первого замеса. Через 86 минут после начала программы подается звуковой сигнал (8 биппов), напоминающий о необходимости внесения дополнительных ингредиентов (например, изюма или орехов).

Программа
Хлеб Французский



Данный цикл наиболее подходит для рецептов с пониженным содержанием жиров, позволяющих выпекать хлеб с хрустящей ломкой корочкой и грубым упругим мякишем. Продолжительность программы составляет 4 часа. На 86 минуте программы подается сигнал (8 биппов) на добавку в тесто дополнительных ингредиентов (например, изюма или орехов). По окончании цикла подается сигнал из 8 биппов, напоминающий о готовности хлеба.

Программа
Хлеб Скорый



Эта программа позволяет сэкономить до 1 часа 41 минуты при выпекании хлеба. Добавка дополнительных продуктов в тесто производится по сигналу биппера (8 биппов) на 14 минуте программы. На дисплее при этом будет обозначено 1:45. Общая продолжительность программы составляет 1 час 59 минут, по окончании которой подается звуковой сигнал из 8 биппов, напоминающий о готовности хлеба.

Программа **Тесто**



Программа **Тесто** используется для приготовления теста, которое будет выпекаться в обычной духовке. Замес производится в течение 1 часа 0:3 минут, после чего тесто вынимается из Хлебопекарни, подходит и затем разделяется на порционные куски, либо формируется для выпекания в духовке. По этой программе можно готовить тесто для пиццы, пирожных к кофе, булочек с корицей, хлебных палочек, багелей и прочей выпечки.

Программа **Кекс**



Смешайте в отдельной посуде все ингредиенты для приготовления кексов и вылейте полученную массу в форму. Перед этим не забудьте удалить из нее лопатку тестомесителя. Через 1 час 10 минут Хлебопекарня подаст звуковой сигнал, свидетельствующий о готовности кекса.

Специальные характеристики

Установка Таймера	Таймер можно установить с задержкой срока готовности хлеба от 4 часов 10 минут до 13 часов.
Управление выпечкой	Управление выпечкой позволяет выпекать хлеб со светлой, средней или темной корочкой по желанию пользователя.
Подогрев	Хлебопекарня может сохранять хлеб горячим в течение 3 часов после выпекания Основного, Специального, Пшеничного, Французского, Скорого Хлеба или Кекса . Готовый продукт автоматически сохраняется горячим в течение трех часов после завершения процесса выпекания, если его не извлекли из Хлебопекарни после подачи звукового сигнала о готовности.

Характеристики программ

Программа/	Основная	Специальная	Пшеничный	Французский	Скорый	Тесто	Кекс
Установка Таймера	4:10 13:00	4:10 13:00	4:10 13:00	4:10 13:00	4:10 13:00	4:10 13:00	
Прогрев	-	-	20 мин	20 мин			
1-ый замес	7 мин	7 мин	13 мин	13 мин	7 мин	6 мин	-
Отдых	5 мин	5 мин	50 мин	50 мин	5 мин	5 мин	-
2-ой замес	12 мин	12 мин	12 мин	12 мин	7 мин	12 мин	-
1-й подъем	40 мин	40 мин	20 мин	20 мин	13 мин	40 мин	
Формовка	4 сек	4 сек	4 сек	4 сек	4 сек	4 сек	-
2-й подъем	26 мин	26 мин	15 мин	15 мин	-	-	
Формовка	4 сек	4 сек	4 сек	4 сек	-	-	-
3-й подъем	60 мин	60 мин	40 мин	40 мин	52 мин	-	-
Выпечка	60 мин	60 мин	60 мин	60 мин	35 мин	-	60 мин
Остывание	20 мин	20 мин	20 мин	20 мин	-	-	10 мин
Подогрев	3 часа	3 часа	3 часа	3 часа	3 часа	-	3 часа
Конец	Конец	Конец	Конец	Конец	Конец	Конец	Конец
Итого	3:40	3:40	4:00	4:00	1:59	1:03	1:10

Специальная программа предусматривает подачу звукового сигнала (8 биппов) за 9 минут до завершения ВТОРОГО замеса. Дисплей при этом будет показывать 3:25. Программа выпекания **Пшеничного хлеба** предусматривает подачу звукового сигнала (8 биппов) за 9 минут до завершения ВТОРОГО замеса. Дисплей при этом будет показывать 2:34.

Программа выпекания **Французского хлеба** предусматривает подачу звукового сигнала (8 биппов) за 9 минут до завершения ВТОРОГО замеса. Дисплей при этом будет показывать 2:34.



Программа выпекания **Скорого хлеба** предусматривает подачу звукового сигнала (8 биппов) за 5 минут до завершения ВТОРОГО замеса. Дисплей при этом будет показывать 1:45. Сигнал должен напоминать Вам о необходимости добавить в тесто дополнительные ингредиенты (например, изюм, орехи или овощи), предусмотренные рецептурой приготовления хлеба.

По окончании остывания хлеба подается звуковой сигнал из 8 биппов для напоминания о завершении приготовления хлеба и его готовности к подаче на стол.

Для того, чтобы довести джем до полной готовности, требуется 1 час 20 минут.

После предварительного нагревания в течение 10 минут, фрукты для джема подогреваются и перемешиваются в течение 1 часа. После этого джем нужно охладить в течение 10 минут, помешивая.

Основные элементы конструкции и их функциональное назначение

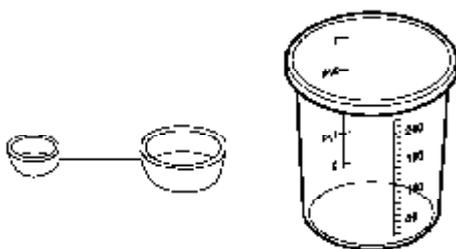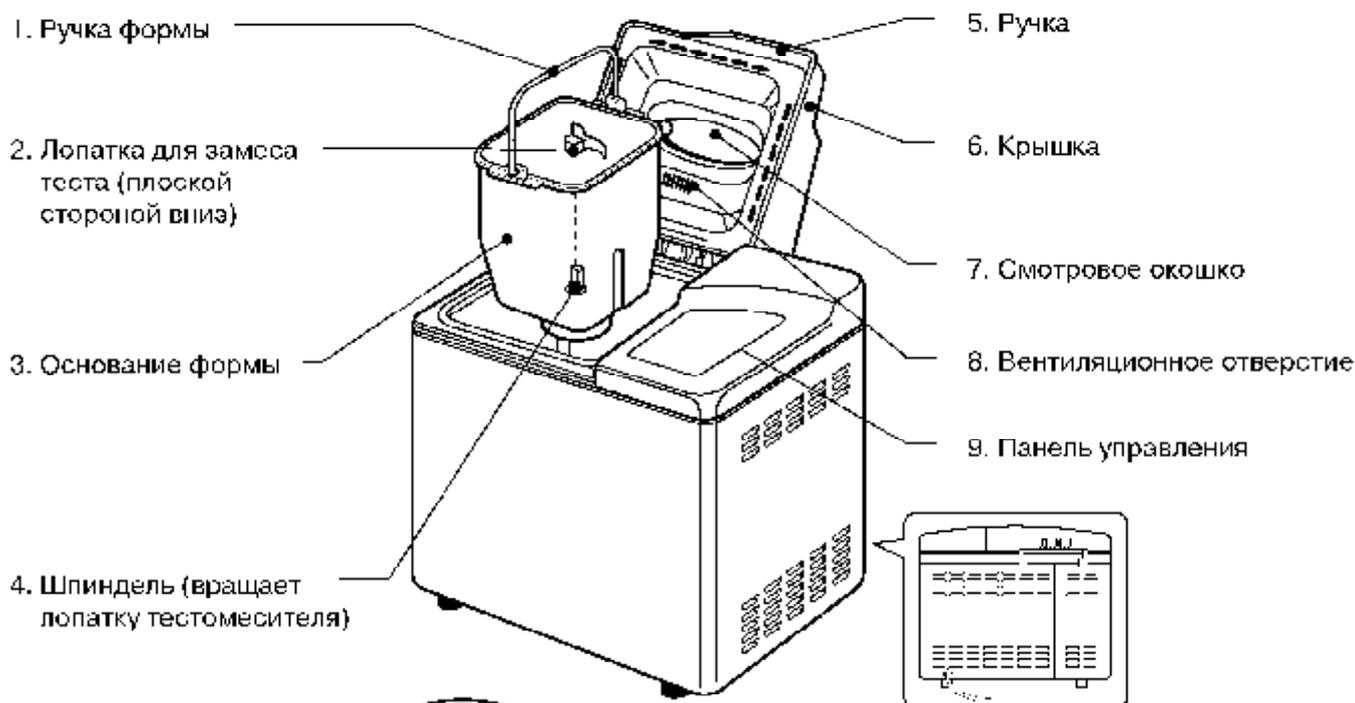

Принадлежности:

- Мерная чашка – 230 мл
- Столовая ложка: объем – 15 гр.
- Чайная ложка: объем – 5 гр.

Панель управления

Примечание: при необходимости прекратить обработку выбранной программы, нажмите и удерживайте более 1 секунды кнопку СТОП.

1. Индикатор оставшегося времени.

Отображает время, оставшееся до завершения процесса выпечки хлеба или приготовления теста.


2. Индикатор программирования. На нем отображаются цифры от 1 до 8 соответственно выбранной программе. После нажатия кнопки ПУСК индикация исчезает.

3. Индикатор управления выпечкой.

При нажатии кнопки КОНТРОЛЬ ВЫПЕЧКИ на дисплее появляются буквы А, В или С для обозначения выбранного контроля выпечки. После нажатия кнопки ПУСК индикация исчезает.

4. Кнопка управления выпечкой.

Используется для получения светлой, средней или темной корочки.

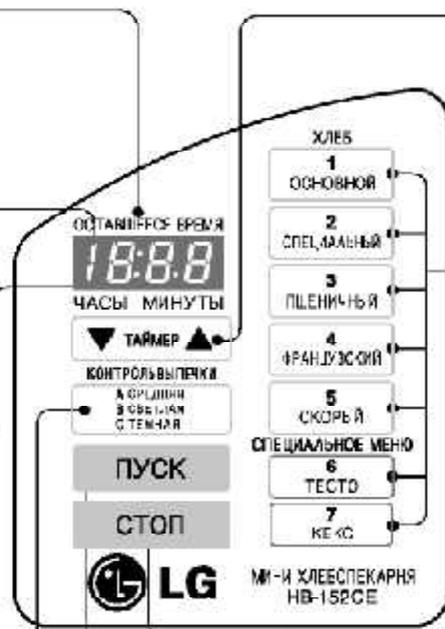

5. Таймер. Используется для задержки времени приготовления хлеба. Установка производится нажатием кнопки. Временной шаг при установке составляет 10 мин., за счет чего время можно изменять в диапазоне от 4:10 до 13:00. Для выпекания кексов программа **Таймер** не используется.

6. Выбор программы:

1. Основной
2. Специальный
3. Пшеничный
4. Французский
5. Скорый
6. Тесто
7. Кекс


7. Кнопка СТОП. Используется для отмены выбранной программы. Также может использоваться для отмены программирования Таймера.

8. ПУСК. После установки выбранной программы, степени цвета корочки и Таймера (если требуется) нажмите кнопку ПУСК для процесса приготовления теста и выпекания хлеба.


Установка и меры безопасности

Перед началом использования настоящего изделия, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и следуйте предлагаемым в ней простым мерам по обеспечению Вашей безопасности.


1. Хлебопекарня должна устанавливаться на жаропрочную подставку вне досягаемости прямых солнечных лучей.

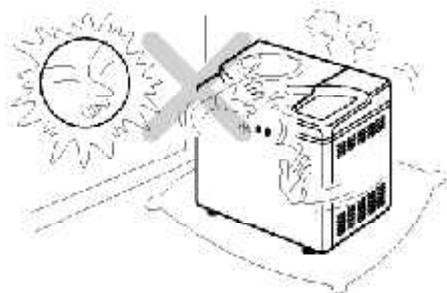


2. Во время работы Хлебопекарня должна находиться не ближе 10 см от прилегающих к ней стен.

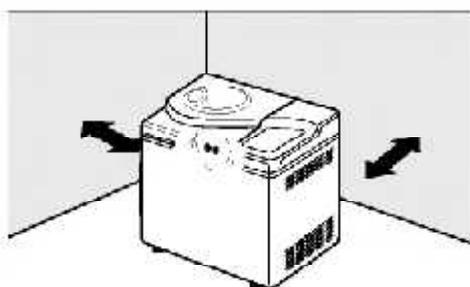

3. Хлебопекарня должна подключаться только к отдельно оборудованной розетке.

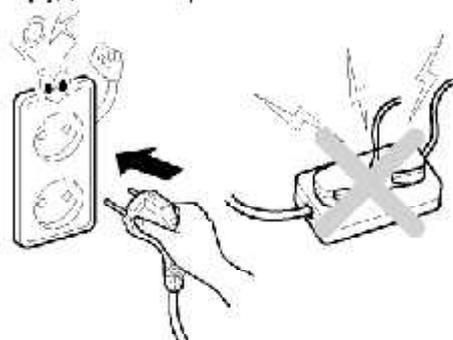

4. Не используйте Хлебопекарню вблизи источников тепла. Убедитесь, что выбранное Вами место ее размещения является прочным и хорошо закреплено.

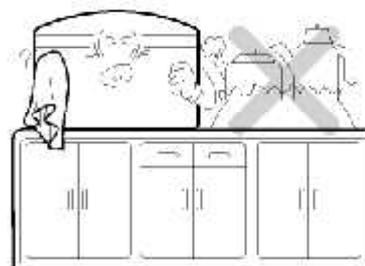

5. Держите Хлебопекарню вне досягаемости малолетних детей. Прикосновение к горячим частям во время работы Хлебопекарни может привести к ожогам и травмам.



6. Не накрывайте Хлебопекарню полотенцем или салфеткой во время работы, не кладите внутрь нее посторонних предметов - это может привести к пожару или поломке изделия.




7. Во время работы не открывайте крышку Хлебопекарни и не вынимайте форму для выпечки хлеба. Крышку можно открывать только для добавки в тесто необходимых ингредиентов строго по сигналу биппера. Открытие крышки в другое время приводит к нарушению температурного режима в Хлебопекарне и может повлиять на качество выпекания хлеба.



8. Полностью исключите возможность погружения Хлебопекарни, ее шнура или вилки в воду. Это может привести к весьма опасным последствиям.

9. Не погружайте форму в воду – это может привести к выходу из строя двигателя тестомесителя. Для ухода за формой протирайте ее влажной тряпкой.

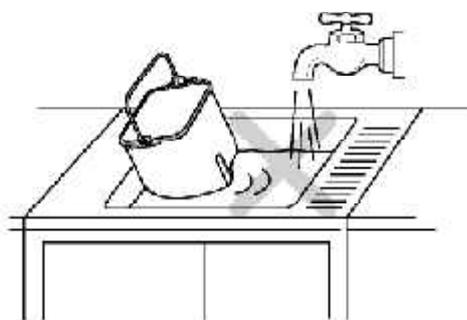

10. Аккуратно обращайтесь с формой - любые повреждения корпуса могут привести к нарушению ее работы.



11. По окончании работы не забывайте отключать Хлебопекарню от сети. Перед тем, как убрать Хлебопекарню на хранение, дайте ей хорошо остыть.



12. Эксплуатация пекарни без пищевого сырья может привести к плавлению лопатки для замеса теста. При работе с пекарней всегда используйте пищевое сырье.



Уход за Хлебопекарней


Не забывайте отключать изделие от сети!

ПОМНИТЕ! ЛЮБОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХЛЕБОПЕКАРНИ, НЕ СВЯЗАННОЕ С ПОВСЕДНЕВНЫМ УХОДОМ И ТРЕБУЮЩЕЕ ЕЕ РАЗБОРКИ, ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ РАБОТНИКАМИ.

- Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, за исключением жидкостей для мытья посуды.
- Протрите форму и тестомеситель мягкой тканью. Прежде, чем убрать форму в корпус Хлебопекарни, убедитесь, что все части высохли.
- Не мойте съемные части в посудомоечной машине.



- После каждого применения давайте Хлебопекарне полностью остыть.
- Не используйте для чистки металлические или шерстяные мочалки во избежание повреждения изоляции корпуса формы.

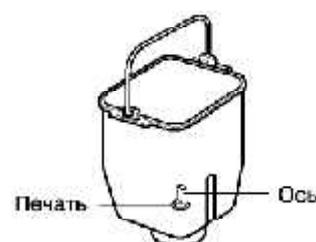


- Для облегчения снятия лопатки тестомесителя заполните форму мыльной водой и дайте постоять минут 20. Вымойте форму мягкой мочалкой и протрите ее насухо.

- Polyoxymethylene copolymer identified in "Kneading-Blade" section may be safely used as an article or component of articles intended for food-contact use in accordance with the "FDA" prescribed conditions.




- Не погружайте форму в воду.
- Очищайте форму влажной тряпкой, после чего протирайте ее насухо.

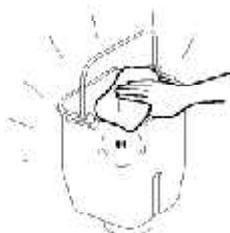

- После каждого применения протирайте корпус влажной мягкой тряпкой; не погружайте изделие в воду или под воду.
- Протрите влажной тряпкой или губкой внутреннее отделение от крошек и остатков муки. Для этих целей также можно пользоваться мягкой щеткой.



- Во избежание повреждения специального антипригарного покрытия не используйте для чистки металлические скребки или другие предметы.

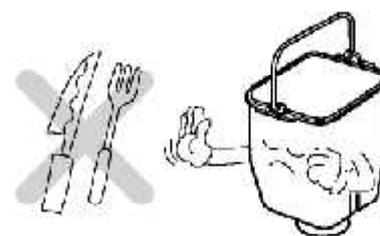

Примечание: в процессе эксплуатации покрытие под воздействием влаги и пара может менять свой цвет, однако это не сказывается на его потребительских качествах.

Хранение: убедитесь, что Хлебопекарня полностью остыла; тщательно протрите все съемные части; храните изделие с закрытой крышкой.

Продукты для приготовления хлеба

Для приготовления хлеба требуются три основных компонента: мука, дрожжи, вода.

Все остальные ингредиенты каждый может добавлять по своему вкусу, в зависимости от фантазии, получая тем самым бесконечное множество вариаций хлеба.

Основные продукты

Мука

Мука является важнейшим компонентом хлебных продуктов. Для выпечки лучше всего пользоваться мукой высшего сорта, производимой из твердых сортов озимого или ярового зерна.

Старайтесь приобретать для домашнего хлебопечения только специальную хлебную муку или пшеничную муку высшего сорта. Пшеница уникальна тем, что содержит в своем составе ГЛЮТЕН – один из видов протеина, который становится эластичным в процессе вымешивания теста. Мука, приготовленная из других зерновых культур (овса, риса, ячменя, сои, ржи или трещихи), может добавляться в пшеничную муку для придания ей аромата или волокнистости.

Однако как самостоятельный компонент, для замеса теста такая мука не используется. Для улучшения качества муки можно пользоваться специальными добавками глютена, который в последнее время стал выпускаться мукомольной промышленностью ряда стран. Одной столовой ложки такой добавки обычно

бывает достаточно, чтобы существенно повысить качество теста и позволить пользоваться при хлебопечении мукой не только высшего, но и средних сортов.

Однако будьте осторожны с добавкой глютена: его передозировка ведет к увеличению плотности теста. Приобрести глютен можно будет в супермаркетах в секциях товаров для домашнего хлебопечения.

Обязательно пользуйтесь мерной чашкой для набора муки в хлебопекарнях. Муку накладывайте столовой ложкой, не утрамбовывая. Насыпайте муку ровно до краев, без верха.

Храните муку в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах. Перед тем как закладывать муку в тесто, заранее доведите ее до комнатной температуры.

Дрожжи

Дрожжи, как и мука, являются одним из важнейших условий приготовления хорошего теста. Для хлебопекарни рекомендуется пользоваться сухими дрожжами типа Саф-момент.

Дрожжи при хранении могут терять свои свойства, особенно, если они находятся не в плотно закрытой

упаковке, в сырости или в тепле. Поэтому хранить их надо в герметичной упаковке, в морозильной камере или в холодильнике. Гранулированные дрожжи быстро согреваются при комнатной температуре и не требуют специального оттаивания. Перед употреблением убедитесь в сроках годности дрожжей. Дрожжи с истекшим сроком годности к употреблению не допускаются. Дозировка дрожжей индивидуально указывается в каждом кулинарном рецепте.

Жидкости

Жидкости служат для активации дрожжей и придают тесту эластичность. Они включают в себя любые жидкие ингредиенты, используемые в процессе хлебопечения. По мнению хлебопеков, для активации дрожжей жидкость должна иметь оптимальную температуру в пределах 43-46 °С.

Однако для выпечки хлеба в Хлебопекарне мы рекомендуем нагревать жидкость до температуры 26,6°С. Опытным путем было установлено, что именно при такой температуре активация дрожжей происходит постепенно, и это в наибольшей степени отвечает заложенной в компьютер программе. Если не увеличить температуру нагрева, то дрожжи подходят быстрее, но при этом происходит перегрев теста. Если температура теста в период его подъема превысит 37,7 °С, то грибок дрожжей не погибнет, но станет очень вялым и не эффективным. Количество жидко-

сти, рекомендованное базовым рецептом, следует соразмерять с условиями местного климата, так как в сухом и влажном воздухе объем поглощаемой мукой влаги может быть различным. При этом разница может составлять до половины объема мерной емкости. В период замеса тесто должно быть мягким и упругим. Если оно окажется слишком сырым, то после 5 минут вымешивания можно добавить немного муки (одну столовую ложку) и снова тщательно вымесить. Также можно добавить в этот период и немного жидкости (по одной столовой ложке), если тесто получилось слишком крутым. Если в период выпекания тесто начнет распадаться или станет очень грубым, необходимо уменьшить изначальную дозировку жидкости.

Если вы намерены выпекать хлеб с задержкой по команде Таймера, то уменьшите количество рекомендованной рецептом жидкости на одну столовую ложку. Жидкость при этом должна быть охлажденной.

Сырые яйца также относятся к категории жидкостей. Однако яйцо соответствует объему 1/4 мерной емкости; его белок – 1/8 объема. Яйца должны быть комнатной температуры. Если Вы хранили яйца в холодильнике, то перед употреблением подержите их в теплой воде. Не допускайте использования для приготовления теста продуктов с истекшим сроком годности.

В рецептах, предусматривающих использование обезжиренного сухого молока, можно заменять его свежим молоком. Однако при этом рекомендован

ный объем воды должен быть компенсирован молоком. Молоко придает тесту более нежную структуру. Во избежание скисания не рекомендуется использовать свежее молоко для приготовления хлеба с задержкой по Таймеру. Закладка продуктов в форму должна осуществляться в строго указанном рецептурой порядке. При этом дрожжи должны быть полностью сухими.

Примечание: во избежание скисания или порчи, не используйте свежие яйца, сметану, молоко, сливки и домашний творог для выпекания хлеба с задержкой по Таймеру. Цельное молоко можно заменить на сухое, если:

- его объем можно точно вычислить для замены водой;
- оно не используется для замачивания дрожжей перед замесом теста.

Вспомогательные ингредиенты (фрукты, орехи, овощи)

При добавлении в тесто вспомогательных ингредиентов следует учитывать содержащиеся в них сахар, жиры и влагу. Поэтому общий вес наполнителя не должен превышать 15% общего веса используемых

исходных продуктов. Высота готового хлеба с добавками может быть несколько ниже, чем без них, так как посторонние примеси нарушают глютенную структуру теста.

Не поддавайтесь соблазну добавить в тесто больше наполнителя, чем это рекомендовано нашим рецептом. Наполнители следует добавлять после звукового сигнала во время второго замеса теста.

Дополнительные продукты для приготовления хлеба и хлебобулочных изделий

Сахар

Помимо своих вкусовых качеств, сахар служит также для заквашивания и разрыхления теста. Заквашивание происходит в результате взаимодействия фермента дрожжей с сахаром. Для закваски можно пользоваться белым, коричневым сахаром, медом или черной патокой. При этом лишь необходимо учитывать, что мед и патока являются жидкостями, поэтому пропорционально их объему уменьшайте количество жидкости, рекомендованное рецептом с применением сахара. Заменителями сахара при закваске дрожжей пользоваться не рекомендуется, поскольку

искусственные подсластители не вступают в реакцию закваски. Дрожжи также не могут перерабатывать содержащийся в муке крахмал в сахар. Поэтому сахар является обязательным ингредиентом для заквашивания теста. Однако и здесь следует соблюдать чувство меры. Передозировка сахара может привести к потере их силы и снижению эффективности закваски. Хлеб в этом случае получится тугим и плоским. В этой связи также остерегайтесь переложить в тесто сухих фруктов, которые также содержат сахар и могут повлиять на подъем теста.

Соль

Соль также участвует в процессах вызревания теста. Она необходима для упорядочения работы дрожжей, так как делает их более дисциплинированными, послушными и последовательными. Без соли дрожжи работают значительно быстрее, но очень скоро теряют свою силу. Соль также способствует укреплению структуры теста. Если соли не хватает, то тесто поднимается очень быстро, но затем оседает еще до начала или в процессе выпекания. Выпеченное тесто будет грубым и неравномерным. Вместо соли можно использовать также ее заменители.

Жиры

Жиры способствуют получению более эластичного теста. В наших рецептах мы рекомендуем использовать для теста только растительное масло, которое также можно заменять животными жирами, сливочным маслом или маргарином. В этом случае перед закладкой в Хлебопекарню не растопленных жиров порежьте их на небольшие кусочки. Тесто, приготовленное с использованием сливочного масла, при выпекании обычно имеет более хрустящую корочку. Маргарин имеет тенденцию делать тесто более крутым. Легкий и взбитый маргарин для теста не пригодны.

Молоко

Молоко и молочные продукты придают хлебу особый аромат и делают его неповторимо мягким. Поэтому их использование более предпочтительно для получения действительно вкусного хлеба, чем использование воды или водных растворов. Поскольку молоко содержит жиры, то дрожжи растворяются в нем плохо. Для устранения этого недостатка можно пользоваться обезжиренным молоком или сухими сливками.

Корица и чеснок

Это не самые лучшие друзья дрожжевого теста. Корица, хотя и ассоциируется у нас с ностальгическими воспоминаниями запаха хлеба в детстве, но в современное тесто не добавляется.

В прошлом действительно использовали рецепты, по которым корицей с сахаром посыпали тесто перед тем, как закатать в него повидло. Однако в Хлебопекарне добавление корицы стало проблемой. Дело в том, что корица воздействует на тесто также, как размягчитель мяса на мясные продукты – она разрушает его структуру. В процессе выпекания действительно появляется замечательный запах, однако в готовых изделиях он пропадает. Если Вы совсем не можете обойтись без корицы, то, по крайней мере, не кладите ее сверх того, что указано в рецепте, чтобы не испортить все тесто.

Чеснок же поглощает активность дрожжей, поэтому им можно посыпать или натирать готовый хлеб, но не добавлять в тесто.

Готовые смеси для выпекания хлеба

С появлением моды на домашнее хлебопечение в продаже стали появляться готовые смеси для выпекания хлеба. Мы рекомендуем пользоваться упаков-

ками, рассчитанными на выпекание 450-700 гр. буханок. Наиболее пригодными для Хлебопекарни являются смеси для приготовления **Простого** и **Скорого** сортов хлеба.



Строго соблюдайте последовательность закладки продуктов в форму: жидкость – сухие ингредиенты – дрожжи. Дрожжи всегда должны быть сверху и быть сухими. Для правильной дозировки компонентов обязательно пользуйтесь мерной емкостью, входящей в комплект поставки. Меру всегда наполняйте с верхом, а затем снимайте излишки, чтобы ее содержимое было вровень с краями. Помните, что точная дозировка является залогом Вашего успеха.

Порядок работы

Программирование операций по выпечке *Основного, Специального, Пшеничного, Французского и Скорого* хлеба


1. Откройте крышку и выньте форму. Форму вынимайте прямо вверх за ручку.



2. Установите лопатку тестомесителя на шпindelь.



3. Заложите в форму необходимые продукты.

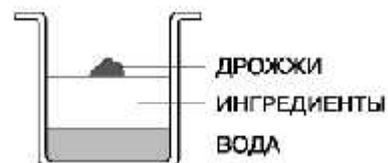

4. Установите форму в Хлебопекарню. Следите, чтобы не пропустить рекомендованные рецептом ингредиенты: жидкость, мука, дрожжи.




5. Аккуратно закройте крышку. Подключите Хлебопечарню к сети: при этом загорится дисплей.

6. Выберите необходимую программу и степень запекания хлеба (светлая, средняя или темная корочка). При этом должны высветиться показатели выбранной программы и степени запекания хлеба.




Примечание: при использовании Таймера особенно следите за тем, чтобы дрожжи находились сверху муки и не касались жидкости. Это является обязательным условием получения хороших результатов.

7. Нажмите кнопку ПУСК. Обратите внимание, что на дисплее высвечивается время до завершения процесса приготовления хлеба: 3:40 (для *Скорого хлеба* 1:59). Для *Пшеничного* и *Французского* хлеба высвечивается время 4:00, из которых первые 20 минут уходят на прогрев ингредиентов и впитывания мукой влаги.

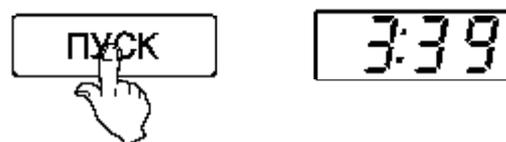


Внимание: не прикасайтесь к Хлебопечарне открытыми руками, поскольку во время работы она сильно разогревается. Не открывайте крышку во время циклов подхода теста и его выпекания. В случае открывания крышки нарушается температурный режим внутри Хлебопечарни, что может привести к ухудшению качества хлеба.

8. Бипер подаст 8 звуковых сигналов, напоминающих о готовности хлеба и его остывании. По завершении приготовления хлеба, если Вы его не достали сразу из формы, Хлебопекарня сразу переходит в режим его подогрева и сохранения в горячем состоянии в течение 3 часов. Через 3 часа работа Хлебопекарни будет прекращена. Программы *Скорый хлеб*, *Тесто* и *Кокс* функций остывания не имеют. Программа *Тесто* не имеет функции сохранения подогрева.

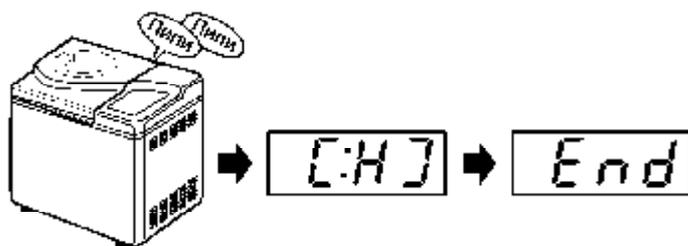


Примечание: по завершении выпекания хлеба бипер подает 4 звуковых сигнала. После этого начинается остывание. Если Вы хотите подать на стол свежеспеченный хлеб, сразу нажмите кнопку СТОП. Для изъятия формы пользуйтесь кухонными рукавичками. Для нарезки хлеба поместите его на чистое полотенце, чтобы он остывал равномерно. Нарезку производите, положив буханку на бок, пользуясь специальным кухонным ножом.

9. Нажмите кнопку СТОП и удалите форму из Хлебопекарни, пользуясь кухонными рукавичками.

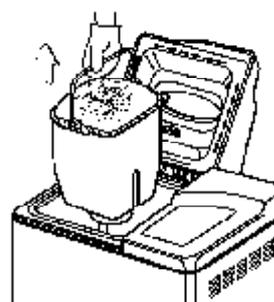

10. Наклоните форму набок и потрясите несколько раз, пока испеченный хлеб не выскользнет из нее на приготовленную салфетку. Поместите хлеб на металлическую решетку и дайте ему остыть. Не забудьте удалить из выпеченного хлеба лопатку тестомесителя.

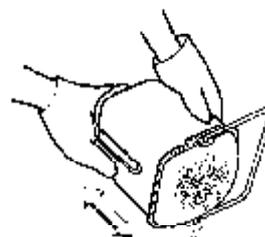

ВНИМАНИЕ:


- Форма, тестомеситель и сам хлеб очень горячие.
- После каждого использования выключайте Хлебопекарню из сети.

Программирование Таймера

(только для операций по выпеканию *Основного, Специального, Пшеничного, Французского и Скорого хлеба*, а также для приготовления теста)


Установите Таймер на время, по истечении которого Вы хотели бы иметь готовый хлеб (от 4:10 до 13:00 с 10-минутным интервалом).

Например, сейчас 9 часов вечера. Хлеб должен быть готов к 6:30 утра. Установите Таймер на 9:30, потому что интервал времени между 9 вечера и 6:30 утра составляет 9:30.

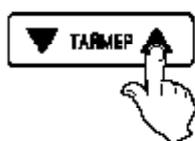

1. При нажатии кнопки ТАЙМЕР справа время на дисплее будет увеличиваться по 10 минут.

4:10

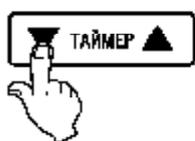

2. При нажатии кнопки ТАЙМЕР слева время на дисплее будет уменьшаться по 10 мин.

9:30



3. Нажмите кнопку СТАРТ. При этом дисплей будет мигать. Через минуту на дисплее появится время, уменьшенное на одну минуту, и Таймер будет продолжать свой отсчет.

9:29

Двоеточие замигает.

Примечание: если Вы «проскочили» нужное время задержки, то вернитесь назад с помощью левой кнопки. Повторно, нажимая правую кнопку, Вы установите нужное Вам время. Максимальное время задержки выпекания хлеба составляет 13 часов. Эту задержку можно использовать для выпекания *Основного и Специального хлеба*. Время выпекания этих сортов хлеба составляет 3:40, *Пшеничного и Французского* – 4:00, *Скорого* – 1:59. Время приготовления теста составляет 1:03.


Программирование выпекания *Специального, Пшеничного, Французского и Скорого* хлеба



1. Нажмите соответствующую программу для выбора режима выпекания *Специального, Пшеничного, Французского* или *Скорого* хлеба.

2. Нажмите кнопку ПУСК. Обратите внимание, что на Таймере будет показано 4:00 (3:40 для *Специального* и 1:59 для *Скорого* хлеба). Эти цифры указывают на продолжительность выпекания соответствующего сорта хлеба.

3. При отработке *Специальной* программы (примерно через 15 минут после ее начала и через 9 минут до окончания первого замеса) прозвучит звуковой сигнал из 8 биппов. После этого в тесто необходимо добавить дополнительные ингредиенты, например: изюм, орехи, сыр и т.п. На индикаторной панели будет показано 3:25. При отработке программ выпекания *Пшеничного и Французского* хлеба (примерно через 1:26 после их начала и через 9 минут до завершения второго замеса) прозвучит звуковой сигнал из 8 биппов, напоминающий о необходимости добавить дополнительные ингредиенты, такие как: изюм, орехи и т.п. На панели индикатора при этом отображаются цифры 2:34. При отработке программы выпекания *Скорого* хлеба (примерно через 14 минут после старта и через 5 минут до завершения второго замеса) прозвучит звуковой сигнал из 8 биппов, напоминающий о необходимости добавки в тесто дополнительных ингредиентов, таких как: изюм, орехи и т.п. На панели индикатора при этом будет показано 1:45. Для внесения добавок откройте крышку и быстро засыпьте их в форму. В момент открывания крышки замес теста не прекращается, поэтому соблюдайте осторожность. Закройте крышку. Дальнейшая отработка программы будет осуществляться автоматически.

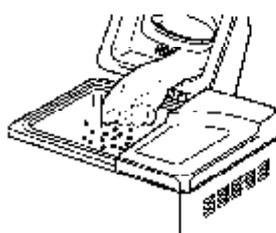

Примечание:

- Убедитесь в том, что Вы правильно выбрали программу приготовления хлеба. Если Вы выбрали программу **Основного** хлеба, то звуковой сигнал на внесение в тесто добавок подаваться не будет.
- Если Вы добавите дополнительные ингредиенты до подачи звукового сигнала, то они будут измельчены во время перемешивания теста.
- По окончании внесения добавок быстро закройте крышку Хлебопекарни для сохранения в ней набранной температуры. Для получения мягкой и вкусной корочки рекомендуется устанавливать управление выпечкой на положение СВЕТЛАЯ.
- Если Вы пользуетесь Таймером, то все дополнительные ингредиенты засыпаются в форму вместе с мукой.

Программа приготовления теста

1. Сначала выберите в разделе рецептов необходимый рецепт приготовления теста и в соответствии с ним заложите необходимые продукты в форму. Установите форму в Хлебопекарню и закройте крышку.



2. Нажмите кнопку ТЕСТО.

3. Нажмите кнопку ПУСК. На дисплее появятся цифры 1:03 и Хлебопекарня начнет замес.

4. Через 1:03 звуковой сигнал напомнит о готовности теста и необходимости его изъятия из формы.

5. Следуйте советам кулинарных рецептов по дальнейшему приготовлению кулинарных изделий из полученного теста.

Программа приготовления кекса

Программа приготовления кекса не предусматривает возможности использования Таймеров.



- 1.** Настоящая Хлебопечарня позволяет выпекать вкусные закусочные кексы.
- 2.** Приготовьте смесь для кексов в соответствии с рекомендациями, указанными на их упаковках. Можно также пользоваться рецептами, приводимыми в данной инструкции. Если Вы пользуетесь кексовым полуфабрикатом, то для его выпекания в Хлебопечарне больше подойдут упаковки по 125 гр. Если Вы пользуетесь более объемными упаковками, то убедитесь в том, чтобы не переложить смесь в форму.
- 3.** Нажмите кнопку КЕКС и затем кнопку ПУСК. Кекс будет готов через 1 час 10 мин.
- 4.** Приготовленный кекс можно подвергнуть заморозке или использовать для еды свежее испеченным.
- 5.** Помните, что кекс по своим размерам будет меньше, чем выпекаемая буханка хлеба, поскольку смесь не содержит дрожжей и не подходит.

Управление выпечкой

Функция КОНТРОЛЬ ВЫПЕЧКИ используется для выбора степени запекания корочки, которая может иметь средний, светлый или темный цвет.

КОНТРОЛЬ ВЫПЕЧКИ

A СРЕДНЯЯ
B СВЕТЛАЯ
C ТЕМНАЯ



Выбор степени запекания происходит по циклу: средняя, светлая, темная.



Примечание: при желании получить среднюю степень запекания, кнопку управления выпечкой нажимать не следует, так как она автоматически включается в начале выпекания.

Обмазка теста

Всегда стремитесь обеспечить максимальный подъем теста. Затем используйте кисточку для теста, чтобы нанести на него обмазку. Выпекание производите в соответствии с рецептурой. Для получения блестящей корочки золотистого цвета используйте яичную глазурь и глазурь из яичных желтков. Для получения ломкой корочки используйте глазурь из яичного белка. Поскольку при этом яичный желток не используется, то цвет корочки будет менее золотистым. Рецепты приготовления глазури:

Яичная глазурь

Глазурь из яичного желтка

Белая глазурь

- смешайте одно слегка взбитое яйцо с одной столовой ложкой воды или молока.
- смешайте один слегка взбитый желток с одной столовой ложкой воды или молока.
- смешайте одно слегка взбитое яйцо с одной столовой ложкой воды.

Нарезка хлеба и хранение дрожжевых продуктов

Нарезка хлеба

Поскольку выпекаемые в Хлебопекарне булки отличаются по форме от традиционных, разработаны следующие рекомендации по нарезке хлеба для подачи на стол: для получения наилучших результатов при нарезке горячего хлеба пользуйтесь электрическим ножом. Можно также пользоваться остро заточенным хлебным ножом. Для получения прямоугольных ломтиков поставьте булку хлеба торцом и разрежьте ее снизу доверху. Полученные ломтики можно дополнительно разрезать по длине пополам или наискосок. Для нарезки хлеба клиньями разрежьте булку вдоль, получив тем самым два коржа, каждый из которых разрежьте на 4,6 или 8 клиньев.

Хранение

Остатки хлеба рекомендуется хранить следующим образом: храните хлеб в плотно закрытом мешке или контейнере при комнатной температуре не более 3 суток. Если погода жаркая и влажная, храните хлеб в морозильной камере. В холодильнике хлеб можно держать в тщательно закрытом целлофановом мешке не более одного месяца.

Перед хранением в морозильной камере хлеб рекомендуется порезать на ломтики, чтобы облегчить его последующую нарезку.

Не храните хлеб в общей холодильной камере, поскольку он может заплесневеть быстрее, чем хлеб, произведенный в заводских условиях.

Остатки хлеба можно также порезать на кубики для использования в приготовлении хлебного пудинга в соответствии с кулинарными рецептами. Кубики можно также хранить в тщательно закрытом контейнере в морозильной камере и пользоваться ими по мере необходимости.

Замораживание испеченных дрожжевых продуктов

При замораживании дрожжевых продуктов важно помнить, что перед помещением в морозильную камеру они должны полностью остыть в целях предотвращения выделения из них влаги, которая затем сделает продукт влажным. Не замораживайте продукты до их охлаждения. Замораживайте только хорошо охлажденные продукты: их следует заворачивать в упаковку через час после затвердения. Для упаковки хорошо закрытых продуктов пользуйтесь целлофановыми

мешками или алюминиевой фольгой. Целлофановые мешки следует плотно закрывать. Замороженные продукты можно хранить от 6 до 8 недель. При оттаивании необходимо развернуть обертку, чтобы обеспечить своевременное испарение влаги.

Замораживание дрожжевого теста

По окончании вымешивания теста и его первого подхода, полученную массу можно достать из формы и положить для заморозки. Разделите тесто на необходимое количество кусков, которые затем раскатайте на отдельные коржи толщиной до 2 см. Коржи укладываются на специально подготовленные подносы и помещаются в морозильную камеру для затвердения. Полностью замороженные коржи затем заворачиваются в целлофановые мешки или алюминиевую фольгу. Тесто может храниться в морозильной камере до 4 недель. Для оттаивания достаньте коржи с вечера из холодильника. Поместите их непокрытыми на кухонный стол и доведите температуру теста до комнатной. Оттаявшее тесто тщательно вымесите, после чего оно будет готово для формовки и нового подхода. Тесто можно также замораживать уже сформованным. Сформованное тесто помещается на лист для выпекания в жаровне и укладывается в морозильную камеру до полного замораживания. После этого затвердевшее тесто заворачивается в полиэтилено-

вый мешок или фольгу. Такое тесто может храниться в морозильной камере до 4 недель. Оттаивание производится в холодильном отделении холодильника с вечера или днем в течение нескольких часов.

Доводить тесто до комнатной температуры нужно, частично раскрыв его упаковку: это позволит испариться излишней влаге. После этого дайте тесту подойти, увеличившись в объеме примерно в 2 раза. Выпекание теста в духовке производите по указаниям, приведенным в рецептурном справочнике. Если тесто должно храниться в морозильной камере длительное время, то при закладке в него исходных продуктов, объем дрожжей должен быть в 1.5 раза выше того, что указан в рецепте.

Прежде, чем вызвать мастера

Проблемы и решения

Консистенция теста может быть проверена в течение первых 5 минут его вымешивания. Тесто должно быть мягким и эластичным. Если оно получилось слишком тугим, добавляйте туда воду по одной чайной ложке. Если тесто получилось слишком жидким, добавляйте в него муку по одной столовой ложке.

Проблема	Решение
Тесто плохо поднимается.	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком горячая жидкость (свыше 30-40 град.), • Старые дрожжи или мало дрожжей. • Ингредиенты были слишком холодными. • Слишком много соли.
Испеченный хлеб выходит за края формы.	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком много теста. • Тесто слишком подошло (уменьшите норму закладки дрожжей). • Слишком много сахара.
Корочка слишком бледная.	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно сахара.
Хлеб плохо хранится.	<ul style="list-style-type: none"> • Хлеб хранится до 3 дней в холодильнике.
Тесто вне формы плохо поднимается и растекается по противню.	<ul style="list-style-type: none"> • Тесто слишком жидкое.
Тесто оседает во время выпекания.	<ul style="list-style-type: none"> • Тесто слишком подошло (несколько уменьшите норму закладки дрожжей).
Хлеб имеет грубую структуру и крошится.	<ul style="list-style-type: none"> • Тесто слишком подошло (несколько уменьшите норму закладки дрожжей).
У хлеба имеется посторонний запах.	<ul style="list-style-type: none"> • Использовались не свежие пищевые продукты. • Заложено слишком много дрожжей.
Хлеб получился клейким и режется неровно.	<ul style="list-style-type: none"> • Для резки пользуйтесь специальным хлебным ножом. • Прежде чем резать, дайте хлебу достаточно остыть.

Хлебопекарня - вопросы и ответы

Вопросы:

- 1.** Почему высота и форма каждого хлеба при выпечке различные?
- 2.** Почему у хлеба появился необычный запах?
- 3.** Почему лопатка тестомесителя запекается в хлеб?
- 4.** Почему у хлеба испачкан в муке один уголок?
- 5.** Почему Таймер нельзя установить более, чем на 13 часов?
- 6.** Можно ли ингредиенты добавлять в половине дозы или в двойной дозе?
- 7.** Можно ли пользоваться свежим молоком вместо сухого?

Ответы:


- 1.** Высота и форма хлеба могут отличаться в зависимости от ингредиентов, комнатной температуры и продолжительности цикла. Кроме того, они зависят от точности закладки продуктов согласно рецептуре.
- 2.** В тесто могли попасть испорченные продукты или могла превыситься дозировка дрожжей. Всегда пользуйтесь только свежими продуктами. Очень важно соблюдать точность измерений при закладке продуктов.
- 3.** Это является нормой при использовании Хлебопекарней. Для извлечения лопатки из хлеба пользуйтесь неметаллическим предметом. Внимание: лопатка тестомесителя может быть горячей.
- 4.** Появление муки по краям хлеба может быть вызвано неполным перемешиванием при замесе теста. Излишки муки соскребите ножом.
- 5.** Задержка Таймера может отрицательно сказаться на результатах выпекания хлеба.
- 6.** Нет. Если продуктов будет слишком мало, тесто будет плохо замешано. Если продуктов будет слишком много, тесто при подъеме не уместится в отведенной для него форме.
- 7.** Да. Но при этом строго следите за соблюдением количественных пропорций. Свежее молоко не рекомендуется использовать при выпекании хлеба по команде Таймера. Это может привести к его свертыванию до начала процесса выпекания.

Сигналы на дисплее

Когда нажимается кнопка ПУСК.

<p>Дисплей</p> 	<p>Причина</p> <p>Хлебопекарня перегрелась. Это может происходить в случае ее повторного непрерывного применения.</p>	<p>Как перезапустить</p> <p>Когда печь остынет, нажмите кнопку ПУСК и снова начните процесс.</p>
--	--	---

Во время работы Хлебопекарни

<p>Во время работы пекарни оставшееся до конца выполнения программы время высвечивается на дисплее.</p>	<p>Во время работы Хлебопекарни произошло отключение питания. После включения питания на дисплее высвечивается следующая информация:</p> <p>ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ</p> 	<p>Очистите форму от теста и начните процесс заново.</p>
---	---	--

Технические характеристики

Питание		Пер. ток 230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	Нагревательный элемент	560 В
	Двигатель тестомесителя	100 В
Размеры		350x230x330 мм
Вес		Около 7,2 кг
Таймер		Таймер на 13 часов
Шнур		Около 1 метра
Предохранитель	Основного нагревателя	144 °С
	Двигателя тестомесителя	120 °С

Прежде, чем вызвать мастера, убедитесь в следующем:

	Проблемы при выпечке	Хлебопекарня не работает	Из вентиляц. отверстий идет дым и пахнет горелым	Края хлеба провалились, а низ слишком пропечен	Хлеб слишком подошел
	Проверьте				
операционные ошибки	Отключена от сети	●			
	Жаровня переключилась	●			
	Ингредиенты теста попали на нагревательный элемент		●		
	Кнопка ПУСК была нажата после начала работы				
	Во время работы была открыта крышка Хлебопекарни				
	Неправильно выбрана программа выпекания хлеба (режим приготовления теста)			●	
	Хлеб оставался в форме слишком долго после выпекания				
	Хлеб начали резать сразу после выпекания (не выпущен пар из горячего теста) Вода добавлялась после замеса муки				
проблемы с ингредиентами	Не установлена лопатка тестомесителя				
	Не хватает муки				
	Слишком много муки				●
	Не хватает дрожжей				
	Слишком много дрожжей				●
	Не заложены дрожжи				
	Не хватает воды				
	Слишком много воды				●
	Не заложен сахар				
	Парушена рецептура закладки ингредиентов				●
	Использовалась старая мука				
	Неправильно выбран сорт муки				●
Дрожжи попали в воду до начала замеса					
Использовались старые дрожжи					
Неправильно выбран сорт дрожжей					
Парушена температура воды (горячая или холодная)					

Рецепты хлеба, кулича, теста, кекса, джема

Столовый хлеб			8. Шоколадный хлеб	680 гр.	69
1. Белый хлеб	450, 680 гр.	44	9. Кофейный хлеб	680 гр.	70
2. Кукурузный хлеб	680 гр.	45	10. Хлеб с сухофруктами	680 гр.	71
3. Яичный хлеб	450, 680 гр.	46	11. Хлеб с йогуртом	680 гр.	72
4. Французский хлеб	450, 680 гр.	47	12. Вишневый хлеб	680 гр.	73
5. Ржаной хлеб	450, 680 гр.	48	13. Медово-горчичный хлеб	680 гр.	74
6. Луковый хлеб	450, 680 гр.	49	Кулич		
7. Картофельный хлеб	450, 680 гр.	50	Пасхальный кулич	680 гр.	75
8. Пшеничный хлеб с глютеном	450, 680 гр.	51	Тесто		
9. Пшеничный хлеб	680 гр.	52	1. Пельмени		76
10. Сдобный хлеб	680 гр.	53	2. Пицца (бездрожжевая)		77
Особый хлеб			3. Пицца (дрожжевая)		78
1. Укропный хлеб	450, 680 гр.	54	4. Булочки хрустящие		79
2. Овсяный хлеб	450, 680 гр.	55	5. Рулет «Бабка»		80
3. Кунжутный хлеб	680 гр.	56	6. Хлеб «Фокация»		81
4. Хлеб со сметаной	680 гр.	57	7. Пахтовые булочки		82
5. Пивной хлеб	680 гр.	58	8. Пшеничные булочки		83
6. Тыквенный хлеб	680 гр.	59	9. Булочки к обеду		84
7. Грибной хлеб	680 гр.	60	Кекс		
8. Хлеб с беконом	680 гр.	61	1. Шоколадный кекс		85
Хлеб к чаю			2. Кофейный кекс		86
1. Хлеб с изюмом и кофе	450, 680 гр.	62	3. Кекс к кофе		87
2. Медовый гранулированный хлеб	450, 680 гр.	63	4. Маковый кекс		88
3. Молочный хлеб	680 гр.	64	5. Кекс «Золотой»		89
4. Апельсиновый хлеб	680 гр.	65	6. Белый кекс		90
5. Маковый хлеб	680 гр.	66			
6. Хлебная баба	680 гр.	67			
7. Ореховый хлеб «Солнышко»	450, 680 гр.	68			

Общие советы

- Убедитесь, что Вы выбрали правильную программу для Вашей Хлебопекарни. Правильно отмеряйте количество ингредиентов. Следуйте советам рецептов.
- Правильно устанавливайте параметры программы.
- Для получения лучших результатов пользуйтесь специальной мукой для выпекания хлеба.
- При использовании Таймеров пользуйтесь только сухими молочными продуктами. При использовании свежих продуктов часть из них может прокиснуть.
- Не пытайтесь уменьшить или увеличить закладку продуктов. Это нарушит процесс приготовления хлеба в Хлебопекарне.
- Вы можете уточнить норму закладки продуктов для регулирования высоты или влажности хлеба.
- В случае, если хлеб плохо выходит из формы, обратитесь к советам, приводимым в настоящей инструкции.
- Используйте только свежие дрожжи. При использовании различными типами дрожжей Вы можете опытным путем установить оптимальные количества их закладки.

Столовый хлеб

Белый хлеб

Столовый

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
Вода	3/4 чашки и 2 столовые ложки	1,25 чашки
Пшеничная мука	2 чашки	3,3 чашки
Соль	1 чайная ложка	1,5 чайные ложки
Сахар	1,5 столовые ложки	2 столовые ложки
Сухое молоко	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Масло сливочное	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Дрожжи	1 чайная ложка	1,5 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку **ОСНОВНОЙ**.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим **СРЕДНЯЯ**.
6. Нажмите кнопку **ПУСК**.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Кукурузный хлеб

Столовый

Ингредиенты:	680 гр.
Вода	1 чашка
Пшеничная мука	2,25 чашки
Кукурузная мука	3/4 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сахар	2 столовые ложки
Сухое молоко	3 столовые ложки
Масло сливочное	2 столовые ложки
Консервированная сладкая кукуруза (без жидкости)	0,3 чашки
Дрожжи	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку СКОРЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании выпекания выньте хлеб из противня, используя рукавички.

Яичный хлеб

Столовый

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
2 яйца, остальное – вода	0,75 чашки	1 чашка и 2 столовые ложки
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Соль	1 чайная ложка	1,5 чайные ложки
Сахар	1,5 столовые ложки	2 столовые ложки
Сухое молоко	1 столовые ложки	3 столовые ложки
Сливочное масло	1 столовые ложки	2 столовые ложки
Дрожжи	1,5 чайные ложки	2,25 чайной ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите СКОРЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Французский хлеб

Столовый

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
Вода	0,75 чашки и 2 столовые ложки	1 чашка и 2 столовые ложки
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Соль	1 чайная ложка	1,5 чайные ложки
Сахар	1 столовая ложка	3 столовые ложки
Дрожжи	1,25 чайной ложки	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку ФРАНЦУЗСКИЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Ржаной хлеб

Столовый

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
Вода	0,75 чашки	1,25 чашки
Пшеничная мука	1,5 чашки	3 чашки
Ржаная мука	0,5 чашки	0,75 чашки
Лимонная кислота	0,5 чайной ложки	1 чайная ложка
Сухое молоко	2 столовые ложки	2 столовые ложки
Соль	1 чайная ложка	1,5 чайные ложки
Сахар	3 столовые ложки	0,25 чашки
Сливочное масло	1,5 столовые ложки	1,5 столовые ложки
Кориандр	1 столовые ложки	2 столовые ложки
Дрожжи	1,75 чайной ложки	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку ПШЕНИЧНЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.

Примечание: для улучшения качества хлеба рекомендуем добавить в муку 1 чайную ложку глютена.

Луковый хлеб

Столовый

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
Вода	0,75 чашки	1 чашка и 2 ст. л.
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Сахар	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Сухое молоко	1 столовая ложка	3 столовые ложки
Соль	1 чайная ложка	1,5 чайные ложки
Сливочное масло	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Рубленый лук	0,25 чашки	0,3 чашки
Дрожжи	2 чайные ложки	2,5 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку **СКОРЫЙ**.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим **СРЕДНЯЯ**.
6. Нажмите кнопку **ПУСК**.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Картофельный хлеб

Столовый

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
1 яйцо, остальное – вода	0,75 чашки	1 чашка и 3 ст. л.
Масло растительное	2 ст. ложки	3 ст. ложки
Лимонный сок	1 чайная ложка	1 чайная ложка
Пшеничная мука	2 чашки и 3 ст. л.	3 чашки
Быстрорастворимое картофельное пюре	0,25 чашки	0,3 чашки
Соль	1 чайная ложка	1,5 чайные ложки
Сахар	4 чайные ложки	2 ст. ложки
Сухое молоко	2 столовые ложки	3 столовые ложки
Зеленый лук	1 ст. ложка	1,5 ст. ложки
Дрожжи	1,5 чайные ложки	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку **ОСНОВНОЙ**.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим **ТЕМНАЯ**.
6. Нажмите кнопку **ПУСК**.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Пшеничный хлеб с глютеном

Столовый

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
Вода	0,75 чашки и 2 стол. л.	1 чашка и 3 стол. л.
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Соль	1 чайная ложка	1,5 чайные ложки
Сахар	2 столов. ложки	0,25 чашки
Сухое молоко	1 столов. ложка	3 столов. ложки
Сливочное масло	1 столов. ложка	2 столов. ложки
Глютен	1 чайная ложка	2 чайные ложки
Дрожжи	1,5 чайные ложки	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку ПШЕНИЧНЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Пшеничный хлеб

Столовый

Ингредиенты:	680 гр.
Вода	1 чашка и 3 ст. л.
Пшеничная мука	3,25 чашки
Соль	1,5 чайные ложки
Сахар	3 столовые ложки
Сухое молоко	2 столовые ложки
Сливочное масло	2 столовые ложки
Дрожжи	1,25 чайной ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку ПШЕНИЧНЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеб. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Сдобный хлеб

СтолОВЫЙ

Ингредиенты:	680 гр.
Молоко	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сахар	2 столовые ложки
Сухое молоко	2 столовые ложки
Сливочное масло	0,25 чашки
Дрожжи	1,5 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку **ОСНОВНОЙ**.
5. Установите контроль выпечки хлеб. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим **СРЕДНЯЯ**.
6. Нажмите кнопку **ПУСК**.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Особый хлеб

Укропный хлеб

Особый

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
Вода	0,75 чашки	1 чашка и 2 ст. л.
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Соль	1 чайная ложка	1,5 чайные ложки
Сахар	2 ст. ложки	3 ст. ложки
Сухое молоко	2 ст. ложки	2,5 ст. ложки
Сливочное масло	1 ст. ложка	1,5 ст. ложки
Сушеные семена укропа	1 чайная ложка	1,5 ст. ложки
Сухой лук	2 чайные ложки	1 ст. ложка
Дрожжи	2 чайные ложки	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку **ОСНОВНОЙ**.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим **СРЕДНЯЯ**.
6. Нажмите кнопку **ПУСК**.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Овсяный хлеб

Особый

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
Вода	0,75 чашки и 1 ст. л.	1 чашка и 2 ст. л.
Пшеничная мука	2 чашки и 2 ст. л.	3 чашки
Соль	1,5 чайные ложки	1,5 чайные ложки
Сливочное масло	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Мед	3 столовые ложки	0,25 чашки
Сухое молоко	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Овсяные хлопья	0,5 чашки	0,75 чашки
Дрожжи	1,5 чайные ложки	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку СКОРЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Кунжутный хлеб

Особый

Ингредиенты:	680 гр.
1 яйцо, остальное – вода	1 чашка и 1 ст ложка
Пшеничная мука	3 чашки
Мед	3 столовые ложки
Соль	1,5 чайные ложки
Сливочное масло	2 столовые ложки
Кунжутное масло	1,5 столовые ложки
Кунжутное семя	0,5 чашки
Дрожжи	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Вытащите форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку ПШЕНИЧНЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Хлеб со сметаной

Особый

Ингредиенты:	680 гр.
Сметана 20%	125 гр.
Вода	0,5 чашки
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сахар	3 столовые ложки
Растительное масло	2 столовые ложки
Дрожжи	2 чайные ложки
Жареные семечки (подсолнечник, кунжут)	0,3 чашки

Примечание: для улучшения качества хлеба рекомендуется добавить 1 чайную ложку глютена.

Способ приготовления:

1. Выньте форму, установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в указанном порядке, кроме семечек.
3. Установите форму строго вертикально.
4. Нажмите кнопку СПЕЦИАЛЬНЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. После сигнала биппера добавьте семечки.
8. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Пивной хлеб

Особый

Ингредиенты:	680 гр.
Пиво светлое (алк. или безалк.)	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1,5 чайные ложки
Сахар	3,5 столовые ложки
Сухое молоко	2 столовые ложки
Сливочное масло	2 столовые ложки
Дрожжи	2 чайные ложки
Семечки жареные (подсолнечные)	0,3 чашки

Способ приготовления:

1. Выньте форму, установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты по рецепту, кроме семечек.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопечарню.
4. Нажмите кнопку СКОРЫЙ.
5. Установите контроль выпечки СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. После сигнала добавьте семечки.
8. По окончании выпекания выньте хлеб, используя рукавички.

Тыквенный хлеб

Особый

Ингредиенты:	680 гр.
Вода	0,75 чашки и 2 столовые ложки
Тыква	0,5 чашки
Пшеничная мука	3,25 чашки
Соль	1,5 чайные ложки
Сахар	2 столовые ложки
Сухое молоко	2 столовые ложки
Сливочное масло	1 столовая ложка
Ванильный сахар	1 чайная ложка
Молотые специи	1 чайная ложка
Молотый имбирь	1 чайная ложка
Дрожжи	1,75 чайной ложки
Семечки жареные (тыквенные очищенные)	0,5 чашки

Способ приготовления:

1. Выньте форму, установите лопатку тостомесителя.
2. Заложите ингредиенты по рецепту, кроме семечек.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку ПШЕНИЧНЫЙ.
5. Установите контроль выпечки СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. После сигнала добавьте семечки.
8. По окончании выпекания выньте хлеб, используя рукавички.

Грибной хлеб

Особый

Ингредиенты:	680 гр.
Вода	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Сахар	2 столовые ложки
Соль	1 чайная ложка
Сухое молоко	2 столовые ложки
Сливочное масло	2 столовые ложки
Грибы (консервир. резанные)	0,5 чашки
Дрожжи	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты, указанные в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку СКОРЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Хлеб с беконом

Особый

Ингредиенты:	680 гр.
1 яйцо, остальное – вода	1 чашка и 2 стол. ложки
Пшеничная мука	3 чашки
Сахар	2 столовые ложки
Соль	1 чайная ложка
Сухое молоко	2 столовые ложки
Сливочное масло	2 столовые ложки
Кусочки бекона	0,3 чашки
Сухая петрушка	0,25 чашки
Перец	0,75 чайной ложки
Дрожжи	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты, указанные в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку СКОРЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Хлеб к чаю

Хлеб с изюмом и кофе

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
Вода	0,75 чашки	1 чашка и 2 ст. л.
Пшеничная мука	2 чашки	3 чашки
Соль	0,75 чайной ложки	1 чайная ложка
Сахар	2 столовые ложки	3,5 столовые ложки
Сухое молоко	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Сливочное масло	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Кофе растворимый	1,5 чайные ложки	2 чайные ложки
Дрожжи	1,25 чайной ложки	2 чайные ложки
Грецкие орехи	0,25 чашки	0,3 чашки
Изюм	0,25 чашки	0,5 чашки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты (кроме орехов и изюма), указанные в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку СКОРЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого батона рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. После сигнала добавьте рубленые орехи и изюм.
8. По окончании выпекания выньте хлеб из противня, используя рукавички.

Медовый гранулированный хлеб к чаю

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
Вода	0,75 чашки и 2 ст. л	1 чашка и 2 ст. л
Пшеничная мука	1,5 чашки	3 чашки
Мюсли любые	0,5 чашки	0,5 чашки
Сухое молоко	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Соль	1,5 чайные ложки	1,5 чайные ложки
Мед	3 столовые ложки	0,25 чашки
Сливочное масло	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Дрожжи	1,5 чайные ложки	2,5 чайные ложки
Дробленые грецкие орехи	0,25 чашки	0,3 чашки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты (кроме грецких орехов), указанные в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку СПЕЦИАЛЬНЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По сигналу добавьте орехи.
8. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Молочный хлеб к чаю

Ингредиенты:	680 гр.
Молоко	1 чашка и 2 столовые ложки
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сахар	2 столовые ложки
Сухое молоко	2 столовые ложки
Масло сливочное	2 столовые ложки
Дрожжи	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку **ОСНОВНОЙ**.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим **СРЕДНЯЯ**.
6. Нажмите кнопку **ПУСК**.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Апельсиновый хлеб к чаю

Ингредиенты:	680 гр.
Вода	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Сахар	1 столовая ложка
Соль	1,5 чайные ложки
Сухое молоко	2 столовые ложки
Сливочное масло	2 столовые ложки
Апельсиновый мармелад	0,25 чашки
Лимонный сок	2 столовые ложки
Апельсиновая корочка	1 чайная ложка
Лимонная корочка	1 чайная ложка
Дрожжи	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку **ОСНОВНОЙ**.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим **СРЕДНЯЯ**.
6. Нажмите кнопку **ПУСК**.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Маковый хлеб к чаю

Ингредиенты:	680 гр.
Вода	1 чашка и 2 ст. л.
Пшеничная мука	3 чашки
Сухое молоко	2 столовые ложки
Соль	1,5 столовые ложки
Растительное масло	2 столовые ложки
Мед	2 столовые ложки
Лимонная корочка	2 столовые ложки
Мак	0,25 чашки
Орех мускатный (кокос)	0,25 чайной ложки
Дрожжи	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку СКОРЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим ТЕМНАЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Хлебная баба к чаю

Ингредиенты:	680 гр.
1 яйцо, остальное – вода	1,25 чашки
Пшеничная мука	3 чашки
Ржаная мука	0,75 чашки
Лимонная кислота	1 чайная ложка
Сахар	0,25 чашки
Растительное масло	2 столовые ложки
Мед	3 столовые ложки
Соль	1 чайная ложка
Дрожжи	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку **ОСНОВНОЙ**.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим **СРЕДНЯЯ**.
6. Нажмите кнопку **ПУСК**.
7. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Ореховый хлеб «Солнышко» к чаю

Ингредиенты:	450 гр.	680 гр.
Вода	0,75 чашки и 1 ст. л	1 чашка и 2 ст. ложки
Пшеничная мука	1,5 чашки	3 чашки
Соль	0,75 чайной ложки	1 чайная ложка
Сухое молоко	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Мед	2,5 столовые ложки	3 чашки
Сливочное масло	1 столовая ложка	2 столовые ложки
Кожура апельсина	1,5 чайные ложки	2 столовые ложки
Дрожжи	1,5 чайные ложки	2 чайные ложки
Орехи	0,25 чашки	0,5 чашки

Способ приготовления:

1. Выньте форму и установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты (кроме орехов), указанные в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку СПЕЦИАЛЬНЫЙ.
5. Установите контроль выпечки хлеба. Для первого хлеба рекомендуется устанавливать режим СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. После сигнала добавьте орехи.
8. По окончании цикла выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Шоколадный хлеб к чаю

Ингредиенты:	680 гр.
Молоко 3,5%	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Какао <i>Несквик</i>	0,5 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сахар	1 столовая ложка
Сухое молоко	2 столовые ложки
Сливочное масло	2 столовые ложки
Ванильный сахар	1 чайная ложка
Дрожжи	2 чайные ложки
Грецкие орехи (резаные)	0,5 чашки

Способ приготовления:

1. Выньте форму, установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты (кроме орехов) в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите на кнопку СКОРЫЙ.
5. Установите контроль выпечки СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите ПУСК.
7. После сигнала добавьте орехи.
8. По окончании выпекания выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Кофейный хлеб к чаю

Ингредиенты:	680 гр.
Вода	1 чашка и 2 ст. ложки
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сахар	3,5 столовые ложки
Сухое молоко	2 столовые ложки
Сливочное масло	2 столовые ложки
Кофе растворимый	2 чайные ложки
Дрожжи	2 чайные ложки
Изюм	0,5 чашки

Способ приготовления:

1. Выньте форму, установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты (кроме изюма) в порядке, указанном в рецептуре.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку **СКОРЫЙ**.
5. Установите контроль выпечки **СРЕДНЯЯ**.
6. Нажмите кнопку **ПУСК**.
7. После звукового сигнала добавьте изюм.
8. По окончании выпекания выньте хлеб, пользуйтесь рукавичками.

Хлеб с сухофруктами к чаю

Ингредиенты:	680 гр.
1 яйцо, остальное – вода	1 чашка и 2 ст. ложки
Пшеничная мука	3 чашки
Отруби любые	0,75 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сухое молоко	3 столовые ложки
Мед	3 столовые ложки
Мускатный орех	0,5 чайной ложки
Ванильный сахар	1 чайная ложка
Дрожжи	2 чайные ложки
Кусочки сухофруктов	0,5 чашки

Способ приготовления:

1. Выньте форму, установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты по рецепту.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку СКОРЫЙ.
5. Установите контроль выпечки СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. После сигнала добавьте сухофрукты.
8. По окончании работы выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Хлеб с йогуртом к чаю

Ингредиенты:	680 гр.
Фруктовый йогурт	125 мл
Вода	0,5 чашки
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сахар	2 столовые ложки
Сухое молоко	3 столовые ложки
Масло	2 столовые ложки
Дрожжи	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму, установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты по рецепту.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку СКОРЫЙ.
5. Установите контроль выпечки СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании работы выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Хлеб вишневый к чаю

Ингредиенты:	680 гр.
Вишневый сок	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сахар	2 столовые ложки
Сухое молоко	2 столовые ложки
Масло	2 столовые ложки
Дрожжи	2 чайные ложки
Сушеная вишня	0,3 чашки

Способ приготовления:

1. Выньте форму, установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты по рецепту.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку **СКОРЫЙ**.
5. Установите контроль выпечки **СРЕДНЯЯ**.
6. Нажмите кнопку **ПУСК**.
7. После звукового сигнала добавьте сушеную вишню.
8. По окончании работы выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Медово-горчичный хлеб к чаю

Ингредиенты:	680 гр.
Вода и 1 кубик куриного бульона	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сухое молоко	1 столовая ложка
Мед	2 столовые ложки
Сливочное масло	2 столовые ложки
Сладкая горчица	2 чайные ложки
Измельченный лук	2 чайные ложки
Дрожжи	2,5 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму, установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты по рецепту.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопекарню.
4. Нажмите кнопку **СКОРЫЙ**.
5. Установите контроль выпечки **СРЕДНЯЯ**.
6. Нажмите кнопку **ПУСК**.
7. По окончании работы выньте хлеб, пользуясь рукавичками.

Кулич

Пасхальный кулич

Ингредиенты:	680 гр.	
	1 закладка (опара)	2 закладка
Вода	50 мл	–
Яйцо	4 шт.	–
Соль	–	0,5 чайной ложки
Сахар	2 столовые ложки	–
Ванильный сахар	–	1 чайная ложка
Сливочное масло	6 столовых ложек	–
Пшеничная мука	2 чашки	1 чашка
Дрожжи	2 чайные ложки	0,5 чайной ложки
Изюм	–	0,5 чашки

Способ приготовления:

1. Выньте форму, установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты 1-ой закладки по рецепту.
3. Установите форму строго вертикально в Хлебопечарню.
4. Укажите кнопку СПЕЦИАЛЬНЫЙ.
5. Установите контроль выпечки СРЕДНЯЯ.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. Заранее подготовьте ингредиенты для 2-ой закладки, не смешивая их.
8. После звукового сигнала добавляйте поочередно ингредиенты 2-ой закладки согласно рецепту.
9. По окончании цикла выньте форму, пользуйтесь рукавичками.

Тесто

Тесто для пельменей

Ингредиенты:	Количество:
1 яйцо, остальное – вода	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка

Способ приготовления:

1. Выньте форму из Хлебопекарни.
2. Установите лопатку тестомесителя.
3. Заложите ингредиенты в форму по рецепту.
4. Установите форму в машину, закройте крышку.
5. Установите программу **ТЕСТО**.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выложите тесто и вымесите его.

Пицца (бездрожжевая)

Тесто

Ингредиенты:	Количество:
1 яйцо, остальное – молоко	3/4 чашки
Сметана	2 столовые ложки
Сливочное масло размягченное	6 столовых ложек
Пшеничная мука	2,5 чашки
Соль	0,5 чайной ложки
Сода пищевая	0,5 чайной ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму из Хлебопекарни.
2. Установите лопатку тестомесителя.
3. Заложите ингредиенты в форму по рецепту.
4. Установите форму в машину.
5. Установите программу **ТЕСТО**.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выложите тесто и вымесите его.
8. Выложите тесто в смазанную жиром форму для пиццы, сформируйте бортик, приготовьте пиццу по вкусу.
9. Выпекайте в духовке при температуре 250 °С в течение 20-25 минут.



Пицца (дрожжевая)

Тесто

Ингредиенты:	Количество:
Вода	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сахар	1 столовая ложка
Оливковое масло	2 столовые ложки
Дрожжи	1,75 чайной ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму из Хлебопекарни. Установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в форму. Установите форму в машину. Закройте крышку.
3. Установите программу **ТЕСТО**.
4. Нажмите кнопку ПУСК.
5. По окончании цикла выложите тесто в смазанную жиром форму для пиццы и сформируйте бортик. Дайте постоять в течение 10 минут.
6. После придания тесту нужной формы дайте ему подойти еще в течение 20 мин., а затем уложите на тесто продукты по вкусу.
7. Выпекайте в духовке при температуре 220 °С в течение 35 – 45 минут.



Булочки хрустящие Тесто

На 9 порций.

Предварительно нагрейте духовку до 180 °С

Ингредиенты:	Количество:
Молоко	0,75 чашки
Яйца	1 шт.
Пшеничная мука	3 чашки
Сахар	0,3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Ванильный сахар	1 чайная ложка
Дрожжи	2,5 чайные ложки
Ингредиенты для посыпки:	Количество:
Мука	0,75 чашки
Сахар	0,5 чашки
Корица	0,5 чайной ложки
Сливочное масло	0,3 чашки
Сахарная пудра	0,25 чашки



Способ приготовления:

1. Выньте форму из Хлебопекарни.
2. Установите лопатку на шпindel тестомесителя.
3. Заложите в форму ингредиенты.
4. Установите форму в машину, держа ее строго вертикально. Закройте крышку.
5. Установите программу **ТЕСТО**.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла достаньте тесто и дайте ему отдохнуть в течение 5 минут, после чего можно приступить к его формовке.
8. Уложите тесто на квадратный противень и расправьте его пальцами.
9. Накройте тесто чистым полотенцем и дайте ему подняться, пока оно вдвое не увеличится в размерах.
10. Пока тесто поднимается, смешайте в отдельной миске ингредиенты для посыпки, за исключением сливочного масла и сахарной пудры.
11. Когда смесь будет подготовлена, порежьте масло кусочками размером со сливу.
12. Разотрите масло с полученной смесью.
13. Полученную смесь посыпьте сверху на порционно разделанное тесто.
14. Выпекается в духовке при температуре 180 °С в течение 30 минут или до появления золотистой корочки.
15. Испеченные булочки достаньте из духовки и дайте остыть на решетке.
16. Перед подачей на стол посыпьте сахарной пудрой.

Рулет «Бабка»


Тесто

На 650 гр. Выпекайте в духовке при температуре 180 °С

Ингредиенты:	Количество:
Молоко	1 чашка и 2 ст. л.
Яйца	2 шт.
Пшеничная мука	3,5 чашки
Сахар	2 столовые ложки
Соль	1 чайная ложка
Сливочное масло	2 столовые ложки
Ванильный сахар	0,5 чайной ложки
Дрожжи	2,5 чайные ложки
Начинка:	Количество:
Сливочное масло	2 столовые ложки
Сахар	0,25 чашки
Корица	0,5 чайные ложки
Посыпка:	Количество:
Сливочное масло	1 столовая ложка
Сахар	2 столовые ложки
Мука	2 столовые ложки
Корица	2 столовые ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму из Хлебопекарни.
2. Установите лопатку на шпильку тестомесителя.
3. Заложите в форму ингредиенты.
4. Установите форму в машину, держа ее строго вертикально. Закройте крышку.
5. Установите программу **ТЕСТО**.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выложите тесто в большую смазанную жиром миску, хорошенько его отбейте.
8. Накройте тесто чистым полотенцем и дайте ему подняться, пока оно вдвое не увеличится в размерах.
9. На разделочной доске, хорошо посыпанной мукой, раскатайте тесто на прямоугольники толщиной около 1 см.
10. На тесто выложите начинку толщиной до 2 см.
11. Закатайте по всей длине в виде рулета или рогалика.
12. Уложите рулет кольцом на слегка смазанный жиром противень.
13. Накройте тесто чистым полотенцем и снова дайте подойти, пока оно снова не увеличится в размере вдвое.
14. Верх подошедшего рулета сделайте плоским.
15. Смажьте тесто кисточкой, обмакивая ее в яйцо.
16. Сверху посыпьте ингредиентами для посыпки.
17. Выпекайте в духовке при температуре 180 °С в течение 30-35 минут.
18. Достаньте противень из духовки и охладите выпеченный рулет на решетке.

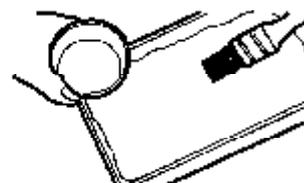

Хлеб «Фокация»



Тесто

На 680 гр. продукта.
Нагрейте духовку до 220 °С

Ингредиенты:	Количество:
Вода	1 чашка
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Масло	2 столовые ложки
Дрожжи	2 чайные ложки
Посыпка:	Количество:
Свежий розмарин	0,5 чашки
Свежий драхис	0,5 чашки
Мелко порезанный чеснок	0,25 чашки
Растительное масло	0,75 чашки и 2 ст. л.

Способ приготовления

1. Выньте форму из Хлебопекарни.
2. Установите лопатку на шпиндель тестомесителя.
3. Заложите ингредиенты в форму.
4. Установите форму в машину. Закройте крышку.
5. Установите программу **ТЕСТО**.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выложите тесто в большую смазанную жиром миску, хорошенько его отбейте.
8. Обмажьте тесто растительным маслом.
9. Накройте полотенцем и дайте подойти в течение 30 минут.
10. Раскатайте тесто на пласты для выпекания размером 25x40 см.
11. Полученные пласты смажьте растительным маслом.
12. Дайте постоять в течение 20 минут.
13. Засыпьте пласты свежими травами, чесноком, арахисом.
14. Выпекайте в духовке, нагретой до 220 °С в течение 30-35 минут.

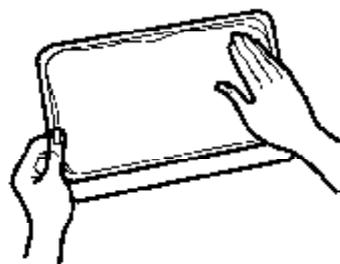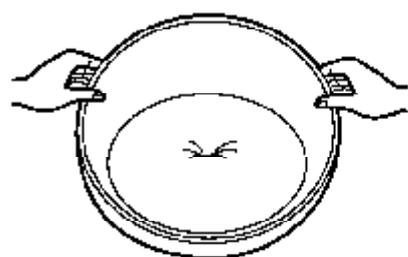

Пахтовые булочки

Тесто

На 18 порций.



Нагрейте духовку до 180 °С

Ингредиенты:	Количество:
Пахта	1,5 чашки
Пшеничная пшеница	3,25 чашки
Соль	1,5 чайные ложки
Мед	2 столовые ложки
Масло	0,25 чашки
Сода пищевая	0,25 чайной ложки
Дрожжи	2 чайные ложки

Примечание: 2 столовые ложки сливочного масла оставьте для обмазки верха.

Способ приготовления:

1. Выньте форму из Хлебопекарни.
2. Установите лопатку тестомесителя.
3. Заложите ингредиенты в форму.
4. Установите форму в машину. Закройте крышку.
5. Установите программу **ТЕСТО**.
6. Нажмите кнопку ПУСК.
7. По окончании цикла выложите тесто в большую смазанную жиром миску и хорошенько отбейте.
8. Обмажьте тесто маслом.
9. Накройте полотенцем и дайте подойти.
10. Разделайте тесто на 18 равных кусочков.
11. Полученным кусочкам придайте форму шариков.
12. Выложите их на смазанный маслом противень.
13. Накройте полотенцем и дайте подойти в течение 30 минут.
14. Выпекайте при температуре 180 °С в течение 10 – 15 минут.

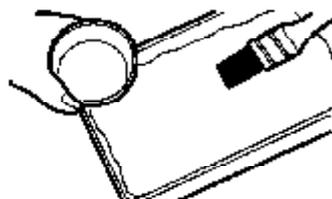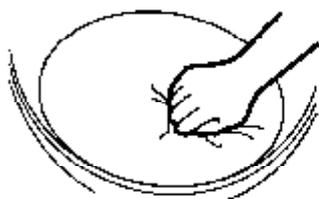

Пшеничные булочки

Тесто



На 18 порций.

Нагрейте духовку до 190 °C

Ингредиенты:	Количество:
Вода	1,5 чашки и 2 ст. ложки
Пшеничная мука	3 чашки
Соль	1 чайная ложка
Сахар	0,25 чашки
Сухое молоко	2 столовые ложки
Сливочное масло	2 столовые ложки
Дрожжи	2,5 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму из Хлебопекарни. Установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в форму. Установите форму в машину. Закройте крышку.
3. Установите программу **ТЕСТО**.
4. Нажмите кнопку ПУСК.
5. По окончании цикла выложите тесто в большую смазанную жиром миску, накройте полотенцем и дайте подойти.
6. Разделите на 18 равных кусочка, сформируйте их в небольшие шарики, уложите на смазанный противень. Дайте подойти, пока оно вдвое не увеличится в размере.
7. Выпекайте при температуре 190 °C в течение 12 – 15 минут. Рассчитано на 18 порций.

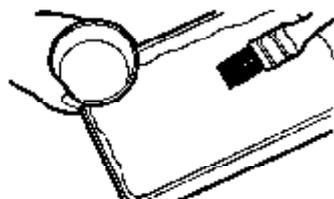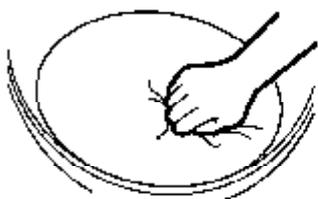

Булочки к обеду

Тесто



На 18 порций.

Нагрейте духовку до 180 °С

Ингредиенты:	Количество:
Вода	1 чашка
Яйцо	1 шт.
Пшеничная мука	3 чашки
Сахар	3 столовые ложки
Соль	1 чайная ложка
Сливочное масло	0,5 чашки
Дрожжи	2,5 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Выньте форму из Хлебопекарни. Установите лопатку тестомесителя.
2. Заложите ингредиенты в форму, установите форму в машину. Закройте крышку.
3. Установите программу **ТЕСТО**.
4. Нажмите кнопку ПУСК.
5. По окончании цикла выложите тесто в большую смазанную жиром миску и хорошенько отбейте.
6. Обмажьте тесто маслом.
7. Когда тесто подойдет, разделайте его на 18 равных кусочков, придав им форму шариков. Уложите на смазанный противень. Накройте полотенцем и дайте подойти.
8. Выпекайте при температуре 180 °С в течение 12-15 минут. Рассчитано на 18 порций.

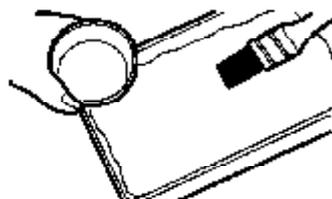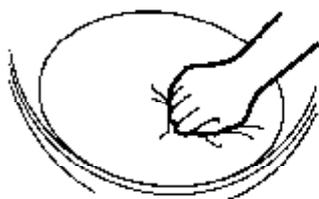

КЕКС

Шоколадный кекс

Ингредиенты:	Количество:
Пшеничная мука	1 чашка и 2 столовые ложки
Соль	0,5 чайной ложки
Разрыхлитель для теста	1 чайная ложка
Сахар	0,5 чашки
Какао <i>Несвик</i>	0,5 чашки
Размягченное масло	0,3 чашки
Молоко	0,3 чашки
Ванильный сахар	1 чайная ложка
Лимонный сок	1 столовая ложка
Яйца	2 шт.

Способ приготовления:

1. Смажьте дно формы размягченным сливочным или растительным маслом.
2. В небольшой миске размешайте муку, разрыхлитель, сахар и какао *Несвик*.
3. В миске среднего размера, пользуясь миксером, взбейте масло до размягчения. Добавьте яйца и хорошо взбейте. Добавьте сухие ингредиенты, 1/5 чашки молока, ванильный сахар и лимонный сок. Взбивайте 2 минуты на малой скорости. Добавьте оставшееся молоко и взбивайте еще одну минуту.
4. Полученную массу вылейте в форму.
5. Установите программу **КЕКС**.
6. Нажмите на кнопку ПУСК.

Кокосовый кекс

Ингредиенты:	Количество:
Пшеничная мука	1 чашка и 2 столовые ложки
Соль	0,5 чайной ложки
Разрыхлитель для теста	1 чайная ложка
Сахар	0,5 чашки
Размягченное масло	0,3 чашки
Яйца	2 шт.
Молоко	30 мл
Лимонная цедра	1,5 чайные ложки
Кокосовая стружка	0,7 чашки

Способ приготовления:

1. Смажьте дно формы размягченным сливочным или растительным маслом.
2. В небольшой миске размешайте муку, соль и разрыхлитель.
3. В миске среднего размера, пользуясь миксером, взбейте масло, яйца и сахар до посветления. Добавьте мучную смесь и молоко, продолжая взбивать. Добавьте лимонную цедру и кокосовую стружку. Хорошо перемешайте.
4. Полученную массу вылейте в форму.
5. Установите программу **КЕКС**.
6. Нажмите на кнопку ПУСК.

Кекс к кофе

Ингредиенты:	Количество:
Пшеничная мука	1 чашка и 2 столовые ложки
Соль	0,5 чайной ложки
Разрыхлитель для теста	1 чайная ложка
Сахар	0,3 чашки
Размягченное масло	0,3 чашки
Молоко	45 мл
Яйца	1 шт.

Способ приготовления:

1. Смажьте дно формы размягченным сливочным или растительным маслом.
2. В небольшой миске размешайте муку, разрыхлитель и соль.
3. В миске среднего размера, пользуясь миксером, взбейте сахар, масло и яйца. Добавьте молоко и взбейте. Медленно добавляйте сухие ингредиенты, хорошо размешивая. Масса получится густой.
4. В маленькой чашке взбейте ингредиенты для глазури. Смажьте дно формы, используя половину глазурной массы. Влейте массу для кекса. Оставшейся частью глазурной массы смажьте верх кекса.
5. Установите программу **КЕКС**.
6. Нажмите на кнопку ПУСК.

Маковый кекс

Ингредиенты:	Количество:
Пшеничная мука	1 чашка и 2 столовые ложки
Соль	0,5 чайной ложки
Разрыхлитель для теста	1 чайная ложка
Сахар	0,5 чашки
Яйца	2 шт.
Растительное масло	0,25 чашки
Молоко	45 мл
Лимонный сок	1 столовая ложка
Мак	0,3 чашки

Способ приготовления:

1. Смажьте дно формы размягченным сливочным или растительным маслом.
2. В небольшой миске размешайте муку, соль и разрыхлитель.
3. В миске среднего размера, пользуясь миксером, взбивайте сахар с растительным маслом до посветления. Добавьте яйца и хорошо взбейте. Добавьте мак и лимонный сок. Взбейте.
4. Полученную массу вылейте в форму.
5. Установите программу **КЕКС**.
6. Нажмите на кнопку ПУСК.

Кекс «Золотой»

Ингредиенты:	Количество:
Пшеничная мука	1 чашка и 2 столовые ложки
Соль	0,5 чайной ложки
Разрыхлитель для теста	1 чайная ложка
Сахар	0,25 чашки
Яйца	2 шт.
Масло	0,3 чашки
Молоко	90 мл
Ванильный сахар	2 чайные ложки

Способ приготовления:

1. Смажьте дно формы размягченным сливочным или растительным маслом.
2. В небольшой миске размешайте муку, соль, разрыхлитель и добавьте масло, яйца, молоко и ванильный сахар. Взбивайте на средней скорости около 2 минут.
3. Полученную массу вылейте в форму.
4. Установите программу **КЕКС**.
5. Нажмите на кнопку ПУСК.

Белый кекс

Ингредиенты:	Количество:
Пшеничная мука	1 чашка и 2 столовые ложки
Соль	0,5 чайной ложки
Разрыхлитель для теста	1 чайная ложка
Сахар	0,7 чашки
Растопленное масло	0,3 чашки
Яичный белок	3 шт.
Яичный желток	3 шт.

Способ приготовления:

1. Смажьте дно формы размягченным сливочным или растительным маслом.
2. В небольшой миске размешайте муку и разрыхлитель.
3. В миске среднего размера, пользуясь миксером, тщательно взбейте яичные белки, медленно добавляя половину порции сахара.
4. В небольшой чашке взбейте яичные желтки, медленно добавляя туда оставшиеся половину порции сахара и соль. Постепенно соедините эту смесь со взбитыми белками и мучной смесью, хорошо взбивая, добавьте растопленное масло.
5. Полученную массу вылейте в форму.
6. Установите программу **КЕКС**.
7. Нажмите на кнопку ПУСК.

Авторизированные Сервисные Центры LG Electronics

Информационная служба (095) 771-7676 • Центральный Сервис-Центр (095) 946-4604 • <http://www.lg.ru> • E-mail: info@lg.ru

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	QA	TEL
Москва	LG Сервис	ул. Мещанин, 7 корп. 2	(095) 946-4604; 946-4504	*	*	*	*
Москва	Алекс	Нагатинский наб., 48/1	(095) 717-64-66; 119-0158	-	-	-	-
Москва	Алекс	ул. Большая Каленская, 19	(095) 912-7620	-	-	-	-
Москва	Июма	ул. Б. Серпуховская, 38	(095) 288-4551; 288-8474	-	-	-	-
Москва	Интердизайнсервис	пр-д-ны Сергия Митяи, 6	(095) 961-4838	*	*	*	*
Москва	Интердизайнсервис	ул. Леси Украинки, 4 корп. 1	(095) 417-1634	-	-	-	-
Москва	Дизайн-Сервис	Т-н Коженинский пер. 5/6	(095) 959-7744	-	-	-	-
Москва	Орбита Сервис	пр. Маршала Жукова, 96/1	(095) 947-0118; 047-8073	-	-	-	-
Москва	Партия-Сервис	ул. Карлова, 5	(095) 262-7050; 913-3398	*	*	*	*
Москва	Партия-Сервис	ул. Вильямса, 3	(095) 742-1620	-	-	-	-
Москва	Партия-Сервис	ул. Сврулева, 30	(095) 910-0539	-	-	-	-
Москва	Протек Сервис	Зеленоград, корп. 1534	(095) 537-8207; 537-8213	-	-	-	-
Москва	Тайм	ул. Мещанин, 7, корп. 2	(095) 946-4615	*	*	*	*
Москва	Формоза-Центр	ул. Авиационная, 5/7	(095) 262-0632	-	-	-	-
Москва	Фосерт	ул. Космонавта Волкова, 5А	(095) 50-0271	-	-	-	-
Можайск	Кристалл	ул. Пушкина, 82	(30023) 4-3431	-	-	-	-
Мурманск	Эрго	ул. Савельева, 17	(8153) 34-6346; 22-2667	-	-	-	-
Архангельск	Арт-Алентис	ул. Вокзальная, 88	(8183) 69-1071	-	-	-	-
Белгород	AGD	ул. Чапаева, 107-403	(04570) 4-2751	-	-	-	-
Белгород	Алтай Компьютер Сервис	ул. Дзюбская, 7	(3852) 24-3831; 22-3242	-	-	-	-
Березники	Эйса	ул. Березников, 75	(8424) 6-2678	*	*	*	*
Вирск	Импарт-ТелеСервис	ул. Ленина, 259	(3094) 22-4641	-	-	-	-
Владивосток	АМИТ	ул. Зейская, 155/2	(4162) 42-2076	-	-	-	-
Владивосток	Слава	ул. Ленина, 189	(4162) 42-7681; 44-8679	-	-	-	-
Воронеж	Лексика-Явек-дизайн	ул. Гагарина, 16	(8963) 42-0206	*	*	*	*
Воронеж	Саленд	пер. Никольский, 8	(3946) 41-1634	-	-	-	-
Владивосток	Слад-Маркет	ул. Карбышева, 4	(4232) 46-9160	-	-	-	-
Владивосток	Гранд Гэмм Сервис	ул. Пушкинская, 48	(4232) 26-8026; 26-4148	-	-	-	-
Владивосток	Экран	Народный пр., 19	(4232) 26-0636; 26-2659	*	*	*	*
Владимир	Ромашка-инфо	ул. Горького, 42	(3932) 3-1606	-	-	-	-
Владимир	Ростервис	ул. Юбилейная, 50	(0922) 1-4424	-	-	-	-
Волгоград	Дюкс-Бюкс	ул. Рабоче-Крестьянская, 14	(8442) 44-6281	-	-	-	-
Волгоград	УмБюксаль	ул. Рыжовская, 58	(8442) 32-5818; 34-4472	*	*	*	*
Волгоград	Горант	ул. Морская, 35	(8442) 21-2824	-	-	-	-
Воронеж	Орбита-Сервис	ул. Донская, 1	(0734) 77-4597	-	-	-	-
Вязьма	Ромашка	ул. Ленина, 53	(10233) 2-6898	-	-	-	-

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA	TEL
Городец	Ромашка	ул. Герасимова, 5	(39236) 2-2642	-	-	-	-
Екатеринбург	Слайв	пр.т. Космонавтов, 45	(3432) 31-1301, 32-5371	-	-	-	-
Екатеринбург	Газант	ул. Малыгина-Сибиряка, 20	(3432) 53-5101, 74-5928	-	-	-	-
Екатеринбург	Импарт-Сервис	ул. Малыгина, 138	(3432) 75-4759	-	-	-	-
Екатеринбург	Турман	ул. Балдинского, 112в	(3432) 22-3664	-	-	-	-
Росси туши	Вело	ул. Киселевская, 24а, под. 1	(86584) 7-6343	-	-	-	-
Железнодорожск	Эридан	ул. Кузнецова, 19	(39197) 2-3319	-	-	-	-
Иваново	Контур	ул. Комсомольская, 10	(3032) 4-8045, 4-7066	-	-	-	-
Ижевск	ДО	ул. Карла Маркса, 393	(3412) 23-1662	-	-	-	-
Ижевск	НМ	ул. Кирова, 18Р	(3412) 28-2025, 23-8106	-	-	-	-
Ижевск	Лесси	ул. Гуцанская, 213	(3412) 23-2339	-	-	-	-
Иркутск	ТИС	ул. Гатср Армии, 2	(3952) 33-3352	-	-	-	-
Казань	Джулия	ул. Спортивная, 2в	(8432) 64-6155, 64-6362	-	-	-	-
Калони	ТелДВидео Сервис	ул. П. Чумакова, 32в	(8432) 44-1322	-	-	-	-
Калининград	Вестер-Сервис	ул. Горького, 53	(0112) 27-5132, 27-8101	-	-	-	-
Калуга	Мастер-Сервис	ул. Салтыкова-Щедрина, 6в	(3642) 66-132, 65-1325	-	-	-	-
Камарово	Коммол-ГТД	пр. Ленина, 37/3	(3642) 5-0533	-	-	-	-
Калуга	Видео Сервис	прот. Давыда, 10	(3632) 8-4765	-	-	-	-
Кольчугино	Ромашка	ул. Ульяновская, 38	(39216) 2-0177	-	-	-	-
Кострома	АТЭК	ул. Красная Звезда, 9	(3942) 57-6102	-	-	-	-
Кованья Горбатка	Ромашка	ул. Садовая, 22	(39236) 2-1253	-	-	-	-
Ковнодар	Пасифик-Этнос	ул. Витория Ташитова, 28/2	(8612) 33-7431	-	-	-	-
Ковнодар	Фото-1	ул. Горького, 136	(8612) 32-6305	-	-	-	-
Ковнодар	Играк	ул. Матвеевская, 2	(8612) 69-9352	-	-	-	-
Ковнодарск	Интермедиа Сервис	ул. Бальсого, 3	(3912) 45-3305	-	-	-	-
Курган	ТТ Сервис	ул. Красная, 41	(35222) 5-9383	-	-	-	-
Курск	Экран-Сервис	ул. Дебрелова, 17	(0712) 2-8330, 2-2682	-	-	-	-
Ласкинск	Ромашка	пр. Ленина, 8/3	(39207) 4-1595	-	-	-	-
Липецк	Владон	ул. Маршала, 9	(0742) 4-0594	-	-	-	-
Малоярославск	Нарис	ул. Строительная, 48	(3511) 32-0383	-	-	-	-
Майкоп	Тарис	ул. Комсомольская, 255	(87722) 2-5307	-	-	-	-
Минск	Арсенал-Сервис	ул. Гусачева, 26	(35136) 6-3778	-	-	-	-
Мурманск	Электроника-Сервис	ул. Губова, 35/13	(3150) 33-1305, 52-6220	-	-	-	-
Муром	Ромашка	ул. Толстого, 29в	(36282) 2-2005	-	-	-	-
Находка	Эпик ЛТД	Находкинский б-р, 10	(42366) 4-0335, 4-0630	-	-	-	-
Нефтеюганск	АИС	15-й м.желез.Ран, 56	(34612) 64-233	-	-	-	-

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	QA	TEL
Нижний Новгород	Триал Электроникс	ул. Болдварского, 59	(8312) 50-0357	-	*	-	-
Нижний Новгород	Тонус	ул. Золотой Путь, 21	(8812) 55 8586	-	-	-	-
Нижний Тагил	Т-О Ска	ул. Октябрьской Революции, 59	(3435) 41-0038, 41-0038	-	*	-	-
Новгород	Орбита	ул. Ломоносова, 18 корп. 1	(81622) 2-1367	-	-	-	-
Новосибирск	Стратег	ул. Транспортная, 49а	(3843) 41-3740	-	*	-	-
Новосибирск	ARC Центр	ул. Мухоморова, 1	(08762) 5 2927	-	-	-	-
Новосибирск	Аргус-Сервис	ул. Серова, 14	(8617) 23-6012	-	*	*	*
Новосибирск	Аксель	пр. Ак. Котелья, 1, оф. 2	(3832) 39-6457	-	-	-	-
Новосибирск	Интеррадиопробор-Н	ул. Советская, 5а	(3832) 10-1224; 23-1736	-	*	-	-
Новосибирск	Триумф -	ул. Искитуповая, 5	(3832) 54 4444	-	-	-	-
Новосибирск	Раш	ул. Московская, 2	(3832) 69-0130	-	*	*	-
Обнинск	Радиотехника	Траугольная пл., 1	(08432) 5-1373	-	-	-	-
Омск	Телетекст	пр-т Маркова, 18	(3812) 51-2530	-	*	-	-
Омск	Видеом. Обслуж.	ул. Колосный Путь, 80	(3812) 53 1530; 24 4540	-	-	-	-
Орел	Импорт-Сервис	ул. Революция, 2	(0862) 42-8732	-	*	*	*
Орел	Тайфун	ул. Ленина, 36-251	(08622) 5-208	-	-	-	-
Оренбург	КомИнКом	ул. Брестская, 7	(3532) 62-6538	-	*	-	-
Орск	Атис Сервис	проект. Ленина, 77	(35672) 7 6307	-	-	-	-
Пенза	ТехСервис	ул. Коммунистическая, 28	(8412) 53-8598	-	*	*	*
Пермь	Импорт-Сервис	ул. Уральская, 47а	(3422) 65-1250	-	*	-	-
Пермь	Импорт-Сервис	ул. Инженерная, 10	(3422) 65-6333	-	*	-	-
Петрозаводск (Камчатка-2)	Сет. Сервис	пр-т Карла Маркса, 83/1	(41522) 3 1938	-	-	-	-
Петушки	Ромашка	ул. Набережная, 10	(09218) 2-2595	-	*	*	*
Петухово	Телисервис	ул. 1-я Набережная, 30 корп. Г	(86633) 4-1720	-	-	-	-
Пичаевское	Сервис-Центр Техника	ул. Ухалевина, 86	(246) 3-2127; 743-5673	-	*	-	-
Ростов-на-Дону	Атис Сервис	ул. Юбилейная, 57	(8632) 51 4536; 51 0548	-	-	-	-
Ростов-на-Дону	Софт Сервис	пер. Островского, 124	(8632) 58-9328	-	*	*	*
Рязань	Арт-Икс	ул. Дюлковского, 2	(0912) 44-4328; 44-3537; 44-5654	-	-	-	-
Рязань	Фонотрис	пр. 50-летия Октября, 1	(0912) 72-1712	-	*	-	-
Самара	Видеосервис	ул. Димитрова, 117	(8462) 52 1530; 52 0505	-	-	-	-
Самара	Тиснер Сервис	ул. Ново-Садовая, 17	(8462) 57-1738	-	*	-	-
Самара	Эксп. Сервис	ул. Советской Армии, 48	(8462) 52-0740	-	-	-	-
Санкт-Петербург	Импорт-Сервис	ул. Бухарестская, 72	(812) 263-0330; 268-0277	-	*	-	-
Санкт-Петербург	Орбис	Сенатский пер., 60	(812) 446 6771	-	-	-	-
Санкт-Петербург	Орбис	Витязский пр., 93/2	(812) 288-5535	-	*	*	*
Санкт-Петербург	Партия-Сервис-Балтика	ул. Баршелева, 51 корп. 1	(812) 265-0351; 296-3504	-	-	-	-

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA	TEL
Санкт-Петербург	Паснер-Сервис	ул. Песочитовская, 5	(812) 245-6414	-	*	-	*
Саранск	Видео-Сервис	ул. Тезешковси, 10а	(80422) 4-5405	-	*	-	*
Саратов	ПНС-Сервис	ул. Ахсарова, 42/54	(8452) 61-0999	-	*	-	*
Самара	СДН	пр-т Степанакоффа, 110а	(8462) 17-0707; 17-0708	*	*	-	*
Саров	П_КТ	ул. Кузнатова, 5-307	(80130) 5-6309; 5-6096	-	*	-	*
Смоленск	Техносет-Сервис	ул. Раевского, 2а	(3812) 55-2755	-	*	-	*
Спасский Ожок	Фон	м-н Дачный, 18а	(3726) 42-1015	-	*	-	*
Ставрополь	ПНИ	ул. Ленина, 458	(8652) 84-4213	*	*	-	*
Стерлитамак	Импорт-Сервис	ул. Коммунистическая, 61	(3473) 24-4205	-	*	-	*
Судзаль	Ромашка	Торговая пл., 12/1	(39231) 2-0323	-	*	-	*
Сыктывкар	Импорт-Сервис-С	Октябрьский пр., 179	(8212) 21-1000; 42-2572	-	*	-	*
Татарстан	Иванов	ул. Коммунальщиц, 29/1	(86294) 8-1910	*	*	-	*
Татарстан	Кристалл	ул. Фрунзе, 45	(86344) 6-4754; 6-5161	-	*	-	*
Тамбов	Рубин-Сервис	ул. П. Дирты, 2а	(3752) 35-2419; 35-1615	-	*	-	*
Тверь	Электронико Сервис-Центр	ул. Циолковского, 24	(3822) 38-7365	*	*	-	*
Тверь	Юмарт	Студенческий пер., 35	(3822) 38-3917	*	*	-	*
Тольятти	Холод	ул. Карбышева, 6	(8489) 26-0595	-	*	-	*
Томск	Командор-Сервис	ул. Селенского, 30	(3822) 55-4005	-	*	-	*
Томск	Командор-Сервис	ул. Гагарина, 11	(3822) 22-3167	-	*	-	*
Тула	История-Сервис	ул. Ленина, 1а	(3872) 38-2867	*	*	-	*
Тула	Спиком	ул. Тургеневская, 50	(3872) 01-1544; 05-0410	-	*	-	*
Тюмень	Тюмень Импорт-Сервис	ул. Мельникайте, 27	(3452) 22-4395	-	*	-	*
Удмуртия	Спектра-Тех	ул. Гагарина, 34	(3812) 34-8488	*	*	-	*
Удмуртия	Иван Нурди	ул. Советская, 24	(42341) 2-1045	*	*	-	*
Удмуртия	Центр-ЕТ	ул. Генина, 104а	(42431) 4-7474	-	*	-	*
Уфа	Импорт-Сервис	ул. Боровского 90	(3472) 29-1713; 29-1701	-	*	-	*
Уфа	Техно	ул. Чернышевского, 88	(3472) 22-6918	-	*	-	*
Удмуртия	Две Электроникс	ул. Тургеневская, 74	(4212) 32-8443	*	*	-	*
Хабаровск	Народная Компания	ул. Тургенева, 55	(4212) 21-8009	-	*	-	*
Челябинск	Голованов и Компания	пр-кт Ленина, 70	(3512) 65-4907	-	*	-	*
Челябинск	Импорт-Сервис	ул. Витусовская, 16	(3512) 34-0305	-	*	-	*
Челябинск	Масло-ИЭМ	ул. Социальная, 49	(3512) 34-8902	-	*	-	*
Челябинск	РемБитТехника	ул. Артиллерийская, 102	(3512) 72-8901; 72-4314	-	*	-	*
Челябинск	Спектро-И	пр-кт Победы, 302	(3512) 41-0151; 01-04	-	*	-	*
Южная Поляна	Ромашка	ул. Красная, 18/б/ком. 22	(39233) 2-6393	*	*	-	*
Иркутск	Физик-Сервис	ул. Свободная, 1	(3112) 44-8864	-	*	-	*
Ярославль	АОМ	ул. Трехфолос, 24	(3852) 72-6703	-	*	-	*

Беларусь

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA	TEL
Минск	БЭС „Аэликс“	пр. Скоринь, 123 корп. 3	(0172) 254-7932	*	*	*	*
Минск	Летта	ул. Дзержинского, 1	(0172) 20-2544	*	*	*	*
Минск	ЧТБ	ул. Бамковая, 35	(0172) 55-8097	*	*	*	*
Минск	„Ветсервис“	ул. Я. Коласа, 52	(0172) 62-6536	*	*	*	*
Могилев	Эпси	ул. Лельчицкого, 12	(0222) 51-0227; 31-1727	*	*	*	*

Украина

Информационный центр (044) 490-7777 • Центральный Сервисный Центр (044) 412-4219

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA	TEL
Киев	Э Селва (Лагуна)	ул. Героев Днепра, 2а	(044) 412-2118	*	*	*	*
Винница	Смарт-Сервис	ул. Сулейман, 122а	(0932) 41-0282	*	*	*	*
Винница	Скромат-Сервис	пр-т Юности, 16	(0432) 46-6213	*	*	*	*
Днепропетровск	ЭВБ	ул. Мухомова, 15	(056) 773-6385	*	*	*	*
Днепропетровск	Сонико-Днепр	ул. ав. Явчана, 8	(056) 770-0177	*	*	*	*
Донецк	Смартрадиосервис БР	пр-т Мира, 13	(0622) 83-5515	*	*	*	*
Житомир	Льбор	ул. Победы, 32	(0412) 20-8526	*	*	*	*
Житомир	Левко	ул. Б. Бердичевская, 39	(0412) 20-6450	*	*	*	*
Закарпатье	Ромс ПГУ	ул. 40 лет С. Мира, 38	(0612) 57-6930	*	*	*	*
Закарпатье	ПГГ-87	пр-т Ленина, 87	(0612) 13-6218	*	*	*	*
Киево-Черкасовск	Бюкс	ул. Новая, 5	(03422) 2-2402	*	*	*	*
Киев	Фокс-ТЦ	пр-т Маяковского, 26	(044) 545-0937	*	*	*	*
Киевоград	Линкс-Киевоград	ул. Карла Маркса, 17	(0522) 57-0571	*	*	*	*
Кременчуг	ГНЕК-Кремень	ул. Тобола, 17/5	(05360) 3-1121	*	*	*	*
Луганск	Корсар	ул. Трасюлова, 6	(0642) 40-6400	*	*	*	*
Львов	ЛОРГА	ул. Телеза, 1	(0322) 69-3511	*	*	*	*
Львов	Львов-Маркет	ул. Степаненко, 17	(0322) 53-7939	*	*	*	*
Мариуполь	World Best	ул. Баранова, 1	(0628) 62-7829	*	*	*	*
Мариуполь	Беролайн	ул. Зенковца, 32	(0628) 53-5301	*	*	*	*

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA	TEL
Марипуэль	Целтрон	ул. Металлургов, 34	(0529) 32-9202	*	*	*	*
Полтава	Алсдан	ул. Павловская, 46	(0512) 35-9594	*	*	*	*
Викторпаль	Канварден	ул. Машинная, 2	(0566) 11-617	*	*	*	*
Одесса	ЧП Павло	пар. Ботанический, п. оф. 1	(0492) 22-1887	*	*	*	*
Одесса	ЮГ-Сервис	ул. Базарная, 25	(0492) 22-1307	*	*	*	*
Полтава	Промэлектроника	ул. Франке, 66	(0522) 7-3155	*	*	*	*
Ровно	Стил	ул. Станция Вальдера, 45	(0362) 25-3091	*	*	*	*
Севастополь	Севастополь-Радиоэлектроника	ул. Молотовского, 111	(0992) 4-8131	*	*	*	*
Симферополь	Албу	ул. Кичицкая, 190	(0552) 24-0107	*	*	*	*
Симферополь	Гарант	ул. Трубченко, 7	(0552) 48-3770	*	*	*	*
Сумы	Безого-центр	ул. Лаская-Пашини-рады, 9	(0552) 32-1887	*	*	*	*
Тернополь	Тернас-Сервис	ул. Злуки, 18	(0362) 48-8822	*	*	*	*
Харьков	Wescom-Service	ул. Стара Яроща, 42	(0572) 19-5005	*	*	*	*
Харьков	УкрЭлм-Ком	ул. Полтавский Шлях, 30	(0572) 12-4626	*	*	*	*
Херсон	Дизайн-Град	ул. Стуровая, 3	(0562) 24-5097	*	*	*	*
Херсон	Надеа	ул. Новочеркас, 26	(0562) 22-5701	*	*	*	*
Хмельницкий	Прелюдия-Сервис	ул. Зареченская, 34	(0002) 72-0100	*	*	*	*
Черкассы	Сарказм-С	ул. Одесская, 3	(0472) 15-1144	*	*	*	*
Чернигов	Львов	ул. Урожайна, 39, оф. 203	(0462) 7-3172	*	*	*	*
Черновцы	Идэмко-Плюс	ул. Русская, 136	(0572) 6-0923	*	*	*	*
Ялта	АДИ-Электроника	ул. Ждановского, 3	(0554) 32-6461	*	*	*	*

Страны Центральной Азии и Казахстан

Информационный центр (3272) 58-1919 • Центральный сервисный центр (3272) 41-6468

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	QA	TEL
Алма-Ата	AD Сервис	ул. Тимур-Бу, 294а	(3272) 41-6468	*	*	*	
Актау	Лепесток	ул. Абулхайр-кана, 89	(3132) 67-3317	-	-	-	
Алматы	Улкен Сатрап	ул. Анкеревская, 21	(3272) 50-0450	-	-	-	
Алматы	Алташ	ул. Витусовская, 128	(3272) 68-4861	-	-	-	
Алма-Ата	Элтус	ул. Дарибазы, 17	(3272) 60-8598	*	*	*	
Алматы	Оско-Сервис	ул. Мухомова, 245	(3272) 64-8838	-	-	-	
Астана	Ака-Электроника	ул. Абая, 117	(3172) 59-9507	-	-	-	
Астана	Секторная Станция	ул. Батырбаян Батыр, 6	(3172) 33-8583	-	-	-	
Астана	Уағадия	ул. Абыл-80	(3172) 32-8377	*	*	*	
Жезказган	Телесервис	З-р Сейфуллина, 23	(3102) 76-6332	-	-	-	
Караганда	Урбис	ул. Энгельса, 41	(3212) 49-1131	-	*	*	
Кокшетау	Симбол и Ке	ул. Торыкова, 12	(31622) 5-8528	-	-	-	
Костанай	Аксис	ул. Седкина, 34	(3142) 64-2444	*	*	*	
Костанай	Валента	ул. Маршальского, 59	(3142) 27-3438	-	-	-	
Кызыл-Орда	Зарант	ул. Кармыл-Ата, 15а	(32422) 7-2525	-	*	*	
Саксамен	Вент	ул. Добролюбова, 20/1	(3332) 43-8303	-	*	*	
Саксамен	Стич	ул. Советская, 34	(3332) 22-1453	*	*	*	
Павлодар	Стар-В	ул. Сапарова, 42/7	(3182) 43-1335	-	-	-	
Петропавловск	ЭТИ-Комплект	ул. Сапарова, 161	(3152) 46-4340	-	*	*	
Петропавловск	Лорикс	ул. Интернациональная, 61	(3152) 33-8700	-	*	*	
Семей	Диван	20-й квартал, 14	(3222) 64-0977	*	*	*	
Уральск	Солкан	пр-т Абая, 1-31/а	(33622) 4-1346	-	-	-	
Уральск	AD-Сервис	ул. Державинского, 46	(31122) 4-5519	-	*	*	
Уральск	Средний Урал	ул. Державинского, 30	(31122) 4-7867	-	*	*	
Бишкек	Ал-Маршал Джайл-Сервис	ул. Алмагитниязов, 6	(3812) 43-2595	*	*	*	
Бишкек	Снежный Барс	пр-т Фрунзе, 38а	(3812) 22-7263	-	-	-	
Душанбе	Элгона	ул. Сехова, 1/2	(3772) 27-1756	-	*	*	
Ташкент	Таш-Азия	ул. Мухоморова, 1	(3712) 68-9879	-	*	*	
Ташкент	Теледидиомизм	ул. Андижонская, 27	(3713) 77-0390	*	*	*	

Страны Балтии и Закавказья

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН	BG	WG	OA	TEL
Таллинн	Maipetta Kaashaldiksha	ул. Т. Калвино, 20	(371) 610-1315, 610-1314	*	*	*	*
Таллинн	Лавента	ул. Талли 3а	(371) 610-2777, 610-2784	*	*	*	*
Таллинн	Слвор	ул. Гунаре, 10	(371) 609-1542	*	*	*	*
Даугавпилс	Rota Servis	ул. Лачплеше, 29	(00371) 544 144, 542 2277	*	*	*	*
Рига	H.O. Kalgis	ул. Милкшале, 290	(371) 710-8488, 710-8489	*	*	*	*
Вильянди	Сал & ASO SEIKU S	ул. Жаргачу, 67	(371) 777-1764	*	*	*	*
Баку	ADC	ул. Ю. Сафарова, 30	(99412) 90-9052	*	*	*	*
Баку	R.T.S. K.	ул. Самеда Вургуня, 24	(99412) 97 3737; 94 1980	*	*	*	*
Тифлис	ABC	ул. Деди Коржу, Торговая улица	(99420) 10-1000	*	*	*	*
Ленкорань	ABC	ул. Гала Хлебали, 11	(99427) 10-4728	*	*	*	*
Нахичевань	ADC	просп. Азадлыг, 37	(994205) 0-2100	*	*	*	*
Самгант	ABC	ул. Дюстлуг, 2/15		*	*	*	*

BG: телевизоры, аудио - и видеотехника;

WG: микроволновые печи, холодильники, стиральные машины, пылесосы, хлебопечи;

OA: офисная техника;

TEL: телефоны

Список адресов сервис-центров может быть изменен. За справками обращайтесь в Информационный Центр.



Printed in Korea