

Русский

Принадлежности

- 1*/** Выдвижная трубка
- 2* Удлинительные трубки
- 3** Рукоятка шланга + шланг
- 4** Насадка для ковров/пола
- 5** Щелевая насадка
- 6 Насадка для обивки
- 7 Пылесборник s-bag™
- 8* Турбонасадка
- 9*/** Насадка для паркета
- 10* Комплект универсальных насадок

Правила техники безопасности

Пылесос Ergospace предназначен только для обычной уборки жилых помещений. Не разрешайте детям пользоваться пылесосом. Пылесос имеет систему двойной изоляции и не требует заземления.

Запрещается пользоваться пылесосом:

- В сырых помещениях;
- Вблизи легковоспламеняющихся газов и т.п.;
- Без пылесборника s-bag™ во избежание повреждений пылесоса. Пылесос оснащен защитным устройством, которое препятствует закрытию крышки без пылесборника s-bag™. Не следует применять силу, закрывая крышку.
- При уборке помещений, находящихся в аварийном состоянии.

Запрещается пользоваться пылесосом:

- Острых предметов;
- Жидкостей (это может вызвать серьезные повреждения устройства);
- Горячей или остывшей золы, непогашенных окурков и т.п.;
- Тонкодисперсной пыли, например, от штукатурки, бетона, муки или золы.

Все это может привести к серьезным повреждениям двигателя, которые не подпадают под действие гарантии.

Правила техники безопасности в отношении кабеля питания

- Замена поврежденного кабеля должна выполняться только уполномоченными сервисными центрами компании Electrolux.
- Повреждения кабеля питания не подпадают под действие гарантии.
- Не тяните и не поднимайте пылесос за кабель.

- Отключайте пылесос от сети питания перед чисткой и техническим обслуживанием.
- Регулярно проверяйте целостность кабеля питания. Запрещается пользоваться пылесосом, если кабель питания поврежден.

Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться только уполномоченными сервисными центрами компании Electrolux. Храните пылесос в сухом месте.

Перед началом работы

- 11 Откройте переднюю крышку пылесоса и убедитесь в наличии пылесборника s-bag™ и микрофильтра двигателя**. (См. также раздел «Замена фильтров».)
- 12* Откройте заднюю крышку* пылесоса и убедитесь в наличии выпускного фильтра*.
- 13 Плотно вставьте шланг до защелкивания в фиксаторах. (Для отсоединения шланга следует нажать на фиксаторы.)
- 3* Плотно вставьте шланг в рукоятку шланга до защелкивания фиксаторов. (Для отсоединения шланга следует нажать на фиксаторы.)
- 14 Подсоедините удлинительные трубки* или выдвижную трубку* к рукоятке шланга и наденьте насадку на трубку. (Для отсоединения деталей поверните и потяните их в противоположные стороны.)
- 15 Вытяните шнур питания и подключите его к электросети. Пылесос оснащен устройством для сматывания шнура питания. Шнур, вытянутый на определенную длину, фиксируется в этом положении.
- 16 Для сматывания шнура питания резко, но не сильно дерните за него и отпустите. После этого шнур сматывается автоматически.
- 17** Отрегулируйте мощность всасывания с помощью регулятора всасывания на рукоятке шланга.
- 17** Модели с переключателем ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.). Чтобы включить пылесос, отклоните переключатель в левое положение. Чтобы выключить пылесос, повторно отклоните переключатель в левое положение.
- 17** Модели с регулируемой мощностью. Чтобы включить пылесос и увеличить мощность всасывания, поверните регулятор мощности вправо. Чтобы уменьшить мощность всасывания и затем выключить пылесос,

поверните регулятор мощности влево.

- 18 При перерывах в работе, переноске и хранении пылесоса рекомендуется держать его в парковочном положении
- 19 При переноске можно также воспользоваться ручкой, расположенной вверх или вниз в передней части пылесоса.
- 20* При хранении пылесоса сверните шланг и зафиксируйте его с помощью гибкого крепления.

Правила пользования и рекомендации

21 Принадлежности, установленные на пылесосе

Насадка для обивки и щелевая насадка находятся под складной крышкой.

Как пользоваться насадками:

Ковры: Насадка для ковров/пола, рукоятка* в положении (32). При чистке небольших ковров рекомендуется уменьшить мощность всасывания.

Пол: Насадка для ковров/пола, рукоятка* в положении (33).

Паркетный пол: Насадка для паркета* (9).

Мягкая мебель: Насадка для обивки (6). Занавески, легкие ткани и т. п.: насадка для обивки (6). При необходимости уменьшите мощность всасывания.

Рамы, книжные полки и т.п.: Комплект универсальных насадок* (10).

Щели, углы и т.п.: Щелевая насадка (5).

Как пользоваться турбонасадкой*

22 Отрегулируйте мощность всасывания путем увеличения или уменьшения отверстия для воздуха.

Примечание. Запрещается использовать турбонасадку для чистки шкур, ковров с длинной бахромой и ворсом длиннее 15 мм. Во избежание повреждений ковра при вращении щетки перемещайте насадку. Запрещается касаться насадкой электрических проводов. Обязательно выключайте пылесос сразу по окончании работы.

Замена пылесборника s-bag™

23 Замена пылесборника s-bag™ должна выполняться, как только окно индикатора становится полностью красным. Показание индикатора можно проверить, приподняв насадку.

*Только для отдельных моделей. **Исполнение зависит от модели. ***Мощный фильтр HEPA H12 можно приобрести отдельно.

- 24 Откройте переднюю крышку и извлеките вставку с пылесборником s-bag™.
- 25 Потяните за карман и вытащите пылесборник s-bag™ из вставки. При этом пылесборник s-bag™ автоматически запечатывается, а пыль не разлетается.
- 26 Вставьте новый пылесборник s-bag™, протолкнув карман во вставку до упора.
- 27 Поместите вставку в отделение для пылесборника и закройте крышку.

Примечание. Рекомендуется заменять пылесборник s-bag™, даже если он заполнен лишь частично (во избежание засорения). Рекомендуется также заменять пылесборник после уборки с порошком для чистки ковров. Пользуйтесь только фирменными пылесборниками Electrolux: s-bag™ Classic, s-bag™ Clinic, s-bag™ для длительного применения или s-bag™ Anti-odour.

Замена фильтров

Должна выполняться при каждой пятой замене пылесборника s-bag™. Запрещается пользоваться пылесосом без установленных фильтров.

- A** Модели без выпускного фильтра должны использоваться с комбинированным фильтром (микрофильтр + фильтр двигателя, номер по каталогу EF 74).
- 24 Откройте переднюю крышку и извлеките вставку с пылесборником s-bag™.
 - 28 Потяните держатель фильтров вверх до извлечения из паза. Осторожно извлеките отработанные фильтры из держателя и установите новые фильтры.
 - 29 Установите на место держатель с новыми фильтрами.
 - 27 Установите вставку с пылесборником s-bag™ и закройте крышку.
- B** Для моделей с выпускным фильтром выполните пункты 24, 28 и замените отработанный фильтр двигателя на новый. Затем выполните пункты 29 и 27.

Замена выпускного фильтра*

Предусмотрено три вида*** выпускных фильтров:

- Microfilter (Ref. No. EF17)
- Нера H12*** – не предназначенный для мытья (номер по каталогу EF H12)
- Нера H12 – моющийся (номер по каталогу EF H12W)

Отработанные фильтры должны заменяться новыми и не

предназначены для мытья (если это не оговорено).

- 30 Прижимая большими пальцами крышку сзади, откройте ее, потянув ручку назад и вверх средним или указательным пальцем.
- 31 Извлеките фильтр. Вставьте новый фильтр и закройте крышку как показано на рисунке.

Чистка шланга и насадок

При засорении насадки, трубки, шланга, фильтров или пылесборника s-bag™ пылесос автоматически прекращает работу. В этом случае отсоедините пылесос от электросети на 20-30 минут. Устраните засорение и/или замените фильтры и пылесборник s-bag™, а затем снова включите пылесос.

Трубки и шланги

- 34 Для чистки трубок и шланга используйте рейку или подобное приспособление.
- 3* Если требуется чистка, рукоятку можно отсоединить от шланга.
- 35 Застрявший в шланге мусор можно также попытаться удалить, сжимая шланг. Будьте при этом осторожны, так как засорение может быть вызвано кусочками стекла или иголками, застрявшими внутри шланга.

Примечание. Гарантийное обслуживание не распространяется на возможные повреждения шланга при чистке.

Чистка насадки для пола

- 39 Регулярная чистка насадки для ковров/пола позволяет предотвратить снижение мощности всасывания. Удобнее всего выполнять чистку насадки с помощью рукоятки шланга.
- 36* Снимите колеса, нажав на втулку колеса. Для чистки колесных осей воспользуйтесь щелевой насадкой. Удалите комочки пыли, волосы и другой запутавшийся мусор. Установите колеса, с усилием вставив их на место.
- 37* Более крупный мусор можно удалить, сняв насадку с соединительного шланга (для этого нажмите на небольшие защелки, расположенные с обеих сторон, и потяните соединительную трубку вверх).
- 38* Удалите мусор и прикрепите соединительный шланг.

Чистка турбонасадки*

- 40 Отсоедините насадку от трубки пылесоса и удалите запутавшиеся нити и проч., отрезав их

ножницами. Почистите насадку с помощью рукоятки шланга.

Устранение неполадок

Пылесос не включается

- Убедитесь в том, что кабель питания включен в сеть.
- Проверьте, нет ли повреждений кабеля и штепсельной вилки.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель.

Пылесос отключился

- Проверьте, не пора ли заменить пылесборник s-bag™. При необходимости замените его новым.
- Не засорилась ли насадка, трубка или шланг?
- Не засорились ли фильтры?

В пылесос попала вода

В этом случае необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр Electrolux для замены двигателя. Ремонт повреждений двигателя, вызванных попаданием воды, не предусматривается условиями гарантии.


Информация для потребителя

Фирма Electrolux не несет ответственности за какие-либо повреждения, вызванные неправильным использованием оборудования или в случае его подделки.


Настоящее изделие разработано с мыслью об окружающей среде. Все пластмассовые части имеют маркировку с целью их последующей переработки. Для получения более подробной информации смотрите наш Интернет-сайт: www.electrolux.com

Если у Вас есть какие-либо замечания к данному пылесосу или Руководству к использованию данной брошюры, напишите нам по адресу: floorcare@electrolux.com


Легче всего приобрести пылесборники s-bag™ и другие принадлежности для Вашего пылесоса, посетив наш сайт в Интернете: www.electrolux.com.

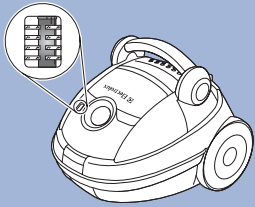


23

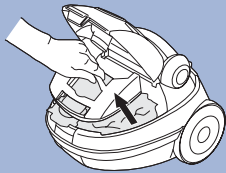


24

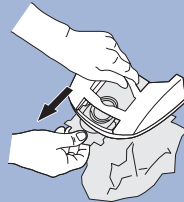


25

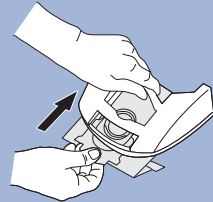


26

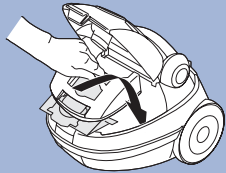


27

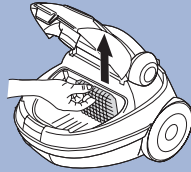


28

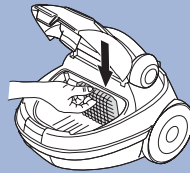


29

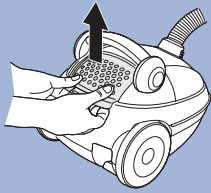


30

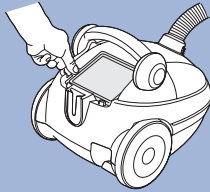


31

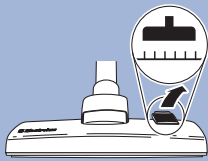


32

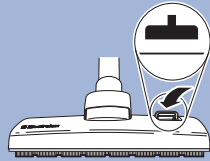


33

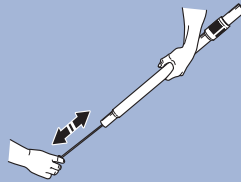


34




35

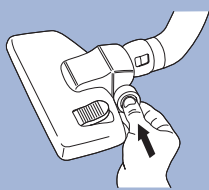


36

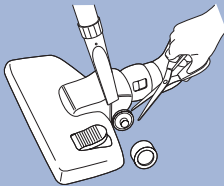


37

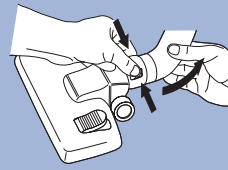

38

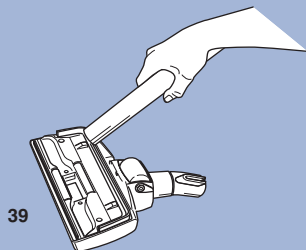

39

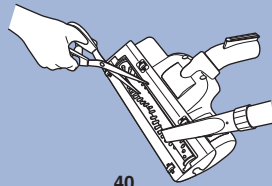

40