




ПЫЛЕСОС

RC-8200B / RC-8200R / RC-8200G

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

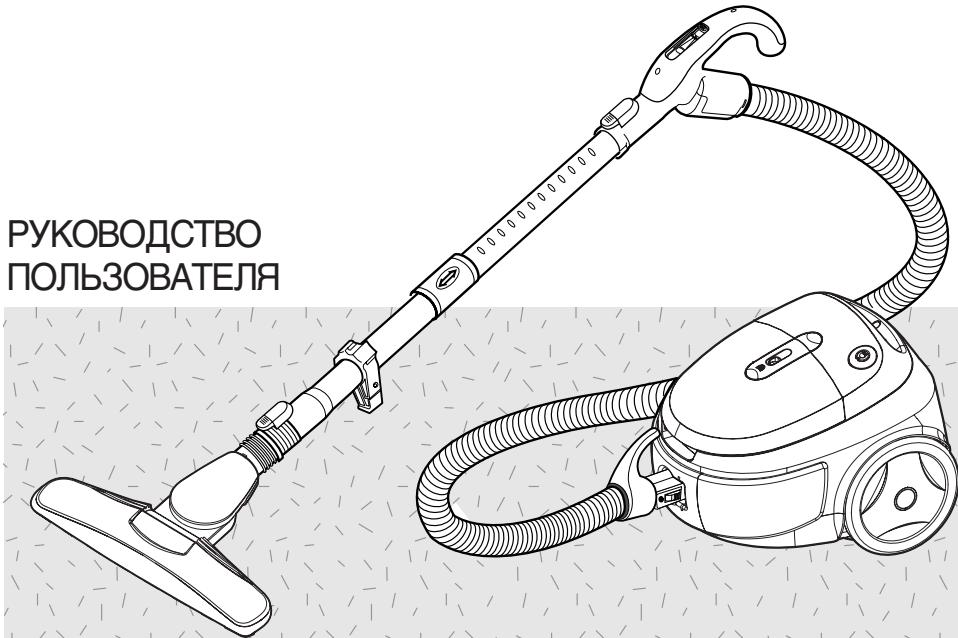

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

- Благодарим вас за покупку этого пылесоса.
- Чтобы правильно пользоваться пылесосом, сначала прочтите это Руководство.

СОДЕРЖАНИЕ

• Технические характеристики.....	2
• Меры предосторожности, обеспечивающие безопасную эксплуатацию	3
• Замена мешка для сбора пыли	4
• Чистка фильтра защиты двигателя.....	4
• Описание пылесоса и его использование.....	5
• Прежде, чем обращаться в сервисный центр.....	7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	RC-8200B/RC-8200R/RC-8200G
Номинальное напряжение питания	220 В/50 Гц
Потребляемая мощность	МАКС.1800 Вт
Вес нетто / Вес брутто	3.7 кг / 6.5 кг
Габариты (Д x В x Г)	300 x 270 x 243 мм
Размер коробки (Д x В x Г)	526 x 334 x 326 мм

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Этот пылесос должен использоваться только для чистки обычной сухой пыли и грязи. Изготовитель не несет ответственности ни за какие повреждения изделия, вызванные использованием пылесоса не в соответствии с данным руководством. Если владелец неправильно использует пылесос для целей, отличающихся от тех, для которых предназначен пылесос, изготовитель не несет никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения.


- Не чистите пылесосом участки пола, содержащие влагу или воду и огнеопасные вещества, и не всасывайте пылесосом иголки, булавки, лезвия бритв, спички, окурки и т.п., так как это может привести к повреждению пылесоса или мешка пылесборника или к возникновению пожара.
- Чтобы предотвратить захлестывание сетевого шнура при обратной намотке, возмите в руку вилку сетевого шнура перед тем как нажимать кнопку обратной намотки.
- Не пытайтесь вытянуть сетевой шнур из корпуса на длину, превышающую указанную в технических характеристиках.

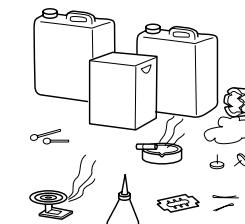


- Следите за тем, чтобы в пылесос всегда были вставлены мешок пылесборника и защитный фильтр двигателя.



- Данный пылесос снабжен сетевым шнуром, который, в случае его повреждения, должен заменяться в ремонтной мастерской, уполномоченной фирмой-изготовителем, так как для замены требуются специальные инструменты.

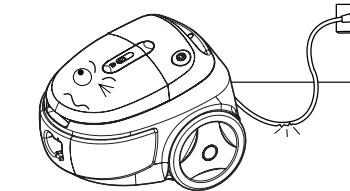


- В этом шланге имеются электрические соединения.
 - Не используйте пылесос для всасывания воды.
 - Не погружайте пылесос в воду для его чистки.
 - Шланг пылесоса должен регулярно проверяться и не должен использоваться в случае, если он поврежден.

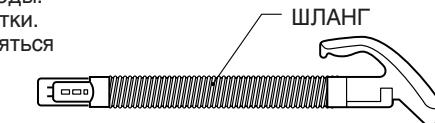

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ



ЧИСТКА ФИЛЬТРА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

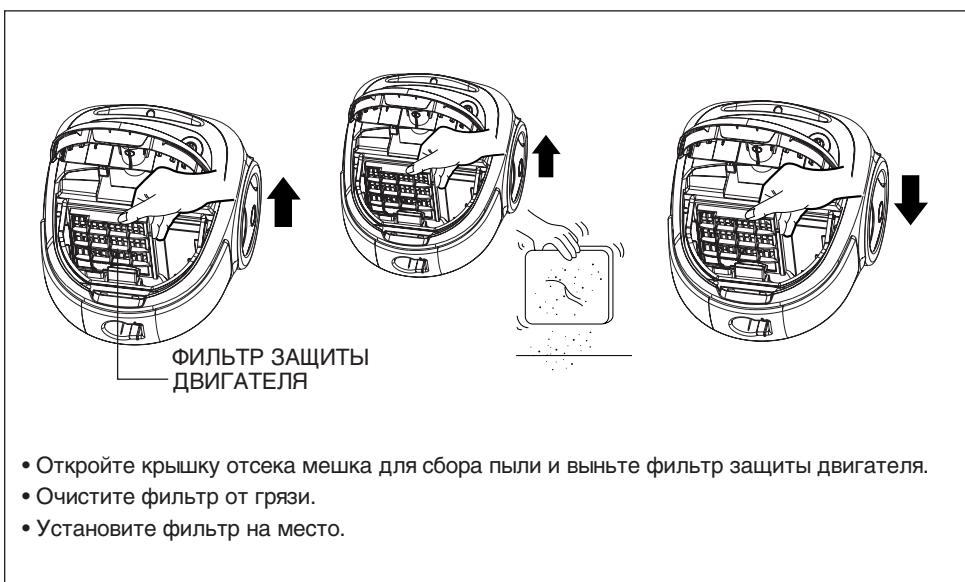

ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

A. ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЫЛИ

- Как проверить ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЫЛИ.
Включите пылесос на МАКСИМАЛЬНУЮ мощность и приподнимите широкую щетку от пола .
- Если индикатор ИЗМЕРИТЕЛЯ ПЫЛИ имеет красный цвет, Замените бумажный мешок для сбора пыли.
Если в отверстие шланга попал крупный предмет, выньте предмет из шланга.
- При чистке с помощью насадки для чистки в щелях или щетки для удаления пыли может появиться красный индикатор. В этом случае продолжайте пользоваться пылесосом.

B. РУКОЯТКА ШЛАНГА

- РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

C. КНОПКА ОБРАТНОЙ НАМОТКИ СЕТЕВОГО ШНУРА

D. СЕТЕВОЙ ШНУР

- Подключайте к сети переменного тока с тем же напряжением, которое указано на паспортной табличке пылесоса.

- Чтобы присоединить или отсоединить шнур, возмитесь за корпус сетевой вилки. Не беритесь за сам шнур и не тяните за него.

E. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ

- Насадка для чистки в щелях
- Щетка для удаления пыли
- Насадка для подметания

F. ПЕРЕХОДНИК ШЛАНГА


- При отделении шланга от корпуса пылесоса, потяните за переходник шланга, одновременно нажимая кнопку.

G. ХРАНЕНИЕ

- ВЕШАЛКА ДЛЯ ШЛАНГА, ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБКИ

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

ОПИСАНИЕ

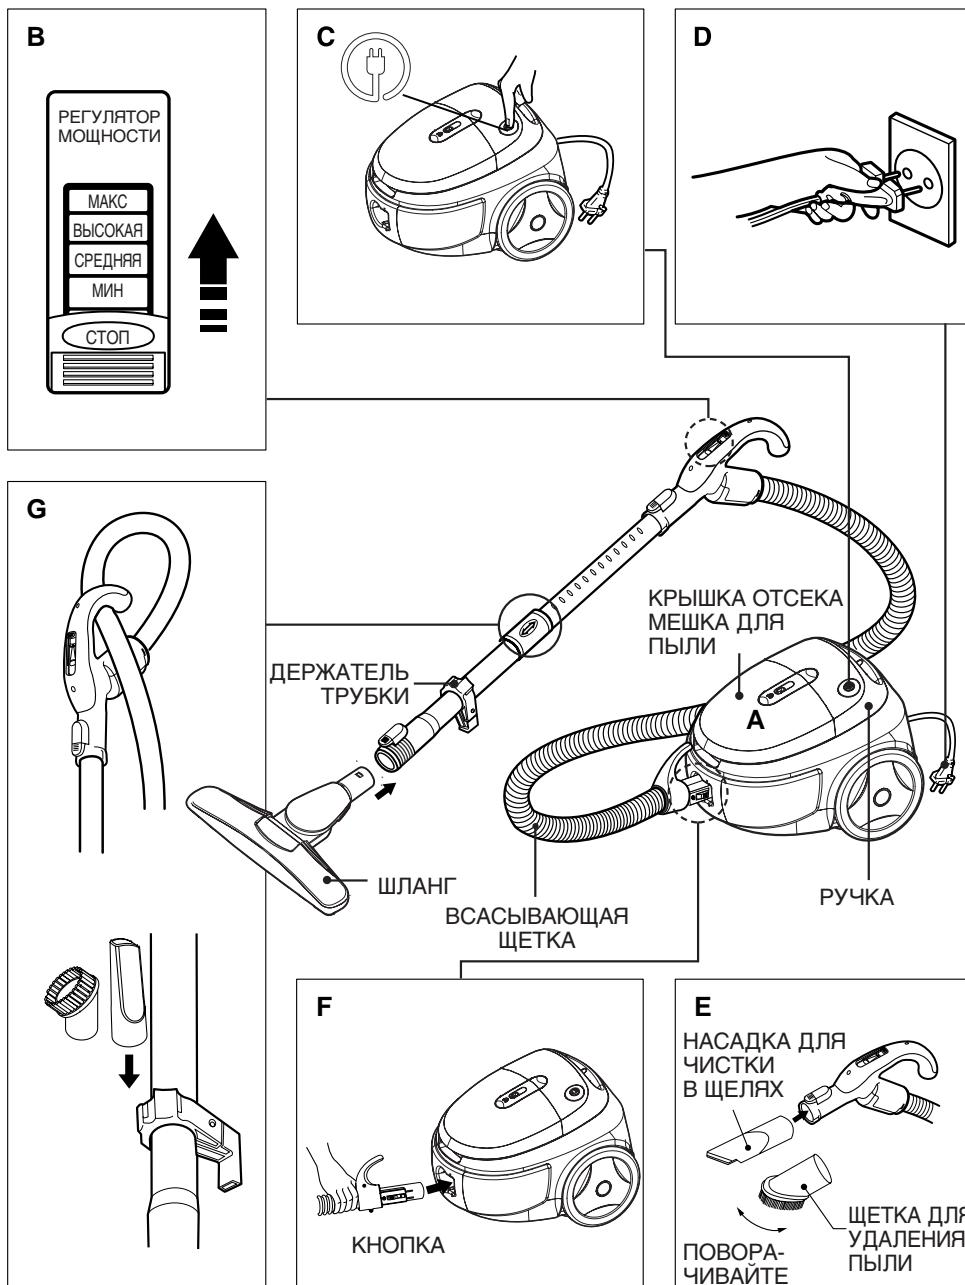

Если у вас возникла проблема с пылесосом, пожалуйста, проверьте нет ли ее решения в нижеприведенной таблице. Перед проверкой убедитесь в том, что пылесос отсоединен от сети переменного тока.

ПРОБЛЕМА	ЧТО ПРОВЕРИТЬ	ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ
• Слишком слабое всасывание.	• Мешок для сбора пыли • Шланг	• Если мешок заполнен пылью, замените его. • Если шланг забит или заблокирован, удалите посторонний предмет.
• Пылесос не работает.	• Полностью ли вставлен переходник шланга во всасывающее отверстие пылесоса? • Когда мешок для сбора пыли полон или заблокирован или какая-либо из чистящих принадлежностей заблокирована, автоматически срабатывает устройство защиты двигателя от перегрева.	• Полностью вставьте его в отверстие. • Выключите пылесос, отсоедините его от сети, затем проверьте мешок для сбора пыли и принадлежности и удалите из них все предметы, блокирующие поток воздуха. Пылесос можно будет вновь включить примерно через 30 минут.
• Сетевой шнур не сматывается назад.	• Сетевой шнур	• Немного вытяните шнур из пылесоса и нажмите кнопку обратной намотки.
• Сетевой шнур не вытягивается из пылесоса.	• Сетевой шнур	• Не пытайтесь вытянуть шнур, прикладывая силу. Немного сматывайте его внутрь, нажав кнопку обратной перемотки, а затем вытяните его на нужную длину.