



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно прочитайте настоящие
инструкции. Сохраните эти инструкции!

Подлежит использованию по
назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет
Сделано в Корее
Юридический адрес
изготовителя: Самсунг
Электроникс Ко, Лтд,
Самсунг Мен Вилдинг, 250-2
Га Тепанг-Ро, ЧунГу, Сеул,
Корея

Модель: SC6340, SC6360, SC6367, SC6368

Сертификат №: PCCC KR.AE95.B11849

Срок действия с 16.05.2008 до 15.05.2011

Орган по сертификации: PCCC RU.0001.11AE95



ПЫЛЕСОС

Инструкция для пользователя

- * Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте данное руководство.
- * Пылесос предназначен только для использования в помещении.

Russian

imagine the possibilities


Благодарим вас за покупку продукции Samsung.
Чтобы получить обслуживание в более полном
объеме, Зарегистрируйтесь в клубе Samsung на
сайте


www.samsung.com/global/register

SAMSUNG



Инструкции по технике безопасности

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ








 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Прежде, чем пользоваться пылесосом, внимательно прочтите данную Инструкцию и сохраните ее для использования в дальнейшем.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Так как приведенные ниже инструкции относятся к нескольким моделям, характеристики вашего пылесоса могут немного отличаться от описанных в данной Инструкции.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на существование угрозы для жизни или опасности получения серьезной травмы.
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Указывает на существование опасности получения травмы или повреждения пылесоса.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

	Указывает на действия, которые НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на ЗАПРЕТ демонтажа чего-либо.
	Указывает, что к чему-либо ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться.
	Указывает на правило, которое необходимо соблюдать.
	Указывает, что необходимо отсоединить вилку сетевого шнура от розетки.
	Указывает, что требуется заземление для предотвращения поражения электрическим током.
	Этот символ указывает, что данное действие рекомендуется выполнять специалисту по обслуживанию.

Инструкции по технике безопасности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте данное руководство. Перед включением убедитесь, что напряжение сети электропитания соответствует данным, указанным в табличке с техническими характеристиками пылесоса, расположенной на дне прибора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров или полов. Не всасывайте пылесосом воду.
- Необходимо быть особенно внимательным при использовании любых бытовых приборов в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Никогда не разрешайте детям включать пылесос без присмотра взрослых. Используйте пылесос только по назначению, как описано в данном руководстве.
- Не использовать пылесос без пылесборника. Заменять пылесборник до того, пока он полный, чтобы ваш пылесос работал наиболее эффективно.
- Не используйте пылесос для сбора спичек, горячего пепла или окурков. Не допускайте нахождения пылесоса вблизи кухонных плит или других источников тепла. Высокая температура может привести к деформации и выцветанию пластиковых частей прибора.
- Не следует собирать пылесосом жесткие, острые предметы, поскольку они могут повредить части пылесоса. Не становитесь на шланг. Не ставьте на шланг тяжелые предметы. Не блокируйте всасывающее или выпускное отверстия.
- Включайте пылесос при помощи кнопки на корпусе перед отключением шнура питания от розетки. Отсоединяйте вилку шнура питания от электрической розетки перед заменой мешка или контейнера для сбора пыли. Во избежание повреждений шнур питания следует отсоединять от розетки, держась за вилку, а не за шнур.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми или людьми преклонного возраста, если только они не находятся под надлежащим присмотром ответственного лица для обеспечения безопасного использования прибора.
- Перед чисткой или обслуживанием прибора следует отсоединить вилку шнура питания от сетевой розетки.
- Не рекомендуется использовать удлинители.
- Если пылесос работает неправильно, отключите его от электросети и проконсультируйтесь с официальным сервисным агентом.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом, либо лицом с соответствующей квалификацией.
- Не следует носить пылесос, держась за шланг. Для этого нужно использовать ручку на пылесосе.
- Если вы не используете пылесос, выньте вилку электропитания из розетки. Перед тем, как сделать это, выключите пылесос.

Содержание

СБОРКА ПЫЛЕСОСА 05 Сборка пылесоса

05

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ 06 Сетевой кабель
06 Выключатель
06 РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ

06


НАСАДКИ И ФИЛЬТР 08 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ
09 Насадки для уборки пола
10 Индикатор состояния фильтра
11 Замена мешка для сбора пыли
11 Чистка входного фильтра
11 Чистка выходного фильтра
12 Замена элементов питания (опция)

08


НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ
УСТРАНЕНИЕ

13


СБОРКА ПЫЛЕСОСА

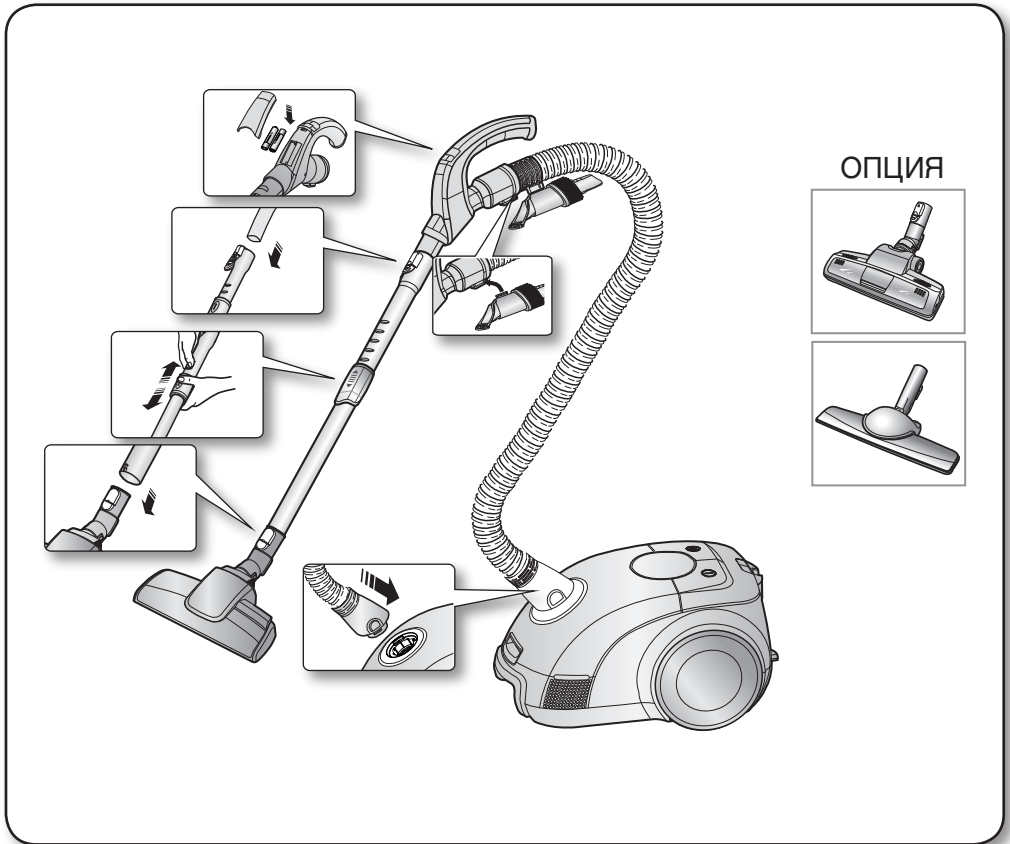

- Комплектация может отличаться в зависимости от модели. См. стр. 5, 6.

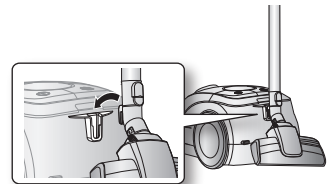

- Храните насадку для чистки полов, зафиксировав ее в соответствующей подставке.

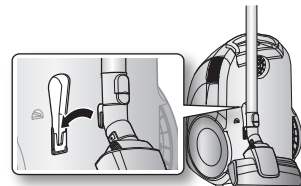


работа с пылесосом

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ



- Отсоединяя сетевой шнур от электрической розетки, беритесь за штепсельную вилку, а не за сам шнур.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

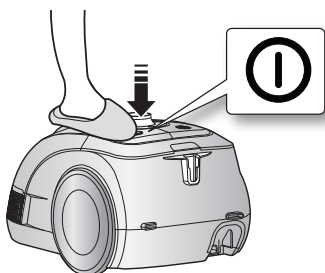


РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ

Модель с отдаленным управлением

- ШЛАНГ

- 1. Включение и выключение пылесоса (⏻)**
Пылесос включается нажатием кнопки «ON/OFF» (ВКЛ/ВЫКЛ). Пылесос выключается повторным нажатием этой кнопки.
- 2. Режим работы пылесоса (+, -)**
Нажмите кнопку (+), чтобы установить большую мощность всасывания. Нажмите кнопку (-), чтобы установить меньшую мощность всасывания.
(ON) MIN → MID → MAX (мин. → средн. → макс.)

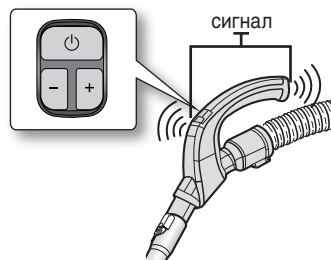

УПРАВЛЕНИЕ В РУКОЯТКЕ
Управление пылесосом производится по инфракрасному каналу



Не закрывайте рукоятку с кнопкой, когда вы используете кнопку управления.




если рукоятка дистанционного управления не работает, пылесосом можно управлять с помощью кнопки на его корпусе.

- КОРПУС

Последовательно нажимайте кнопку регулировки мощности, чтобы выбрать подходящий режим. ON (MAX) → OFF (ВКЛ. (МАКС.) → ВЫКЛ.)



Если ручьятка дистанционного управления не работает, пылесосом можно управлять с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. на его корпусе.

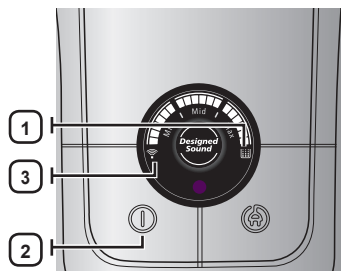

Опционный цифровой индикатор


1	Световой индикатор фильтра загорается, когда требуется проверить или опорожнить пылесборник. Кроме этого, срабатывает звуковой сигнал.
2	Используйте кнопку вкл\выкл для включения и выключения пылесоса.
3	Этим значком (INFRARED) помечается приемник инфракрасного излучения, на который поступают сигналы управления с ручьятки.

НАСАДКИ И ФИЛЬТР


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ


- Наденьте насадку на конец ручки шланга.

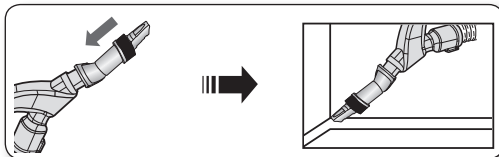

- Выдвиньте и поверните щетку для пыли для чистки в труднодоступных местах.

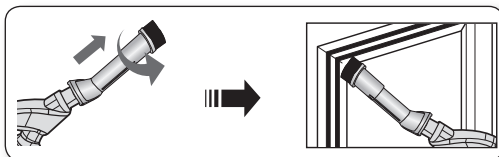


- Чтобы воспользоваться инструментом для чистки обивки, наденьте насадку на конец ручки шланга противоположной стороной.

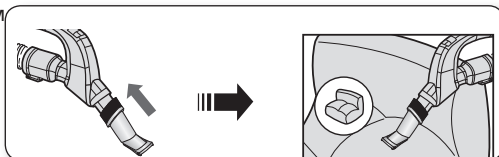


ТРУБКА

- Длина телескопической трубки регулируется при помощи перемещения кнопки регулировки длины, расположенной в центре телескопической трубки, вперед и назад.

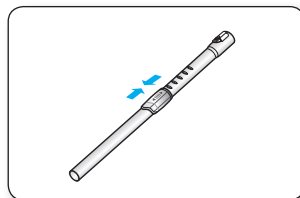


- Отделите телескопическую трубку и установите самую короткую длину, чтобы проверить наличие засорения. Это позволяет легко устранить мусор, забивающий трубку.

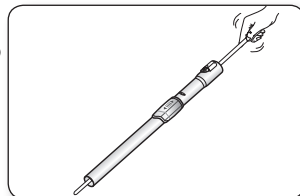


НАСАДКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА

3Way Brush

- Установите переключатель щетки в соответствии с типом поверхности.

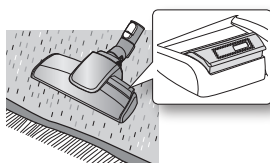


Чистка ковров

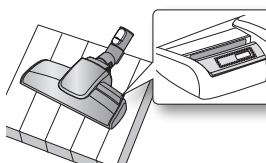

Чистка полов

- Полностью удалите мусор, блокирующий всасывающее отверстие.

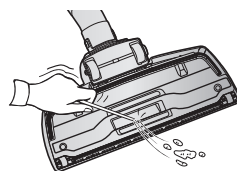


Power Pet Plus (Опция)


Для улучшенной уборки шерсти домашних животных и ворса ковров.

Частая уборка шерсти домашних животных может привести к блокировке вращения из-за намотавшегося на барабан мусора. В этом случае осторожно очистите барабан.

1. Нажмите кнопку «Открыть» на прозрачной крышке, чтобы снять крышку.

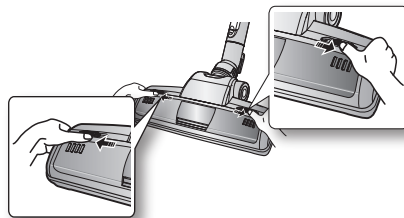

2. Извлеките щеточный вал.

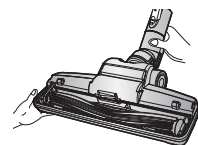


3. С помощью ножниц удалите с щеточного вала пыль и шерсть.




НАСАДКИ И ФИЛЬТР


4. Удалите пыль из корпуса щетки с помощью насадки для пыли или щелевой насадки.

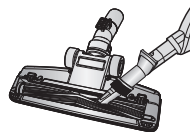

5. Вставьте щетку во вращающийся ремень и соберите весь узел.

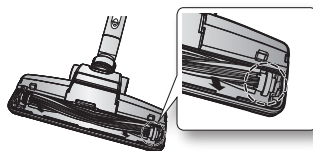


6. Установите на место прозрачную экранирующую крышку, нажав ее до щелчка.

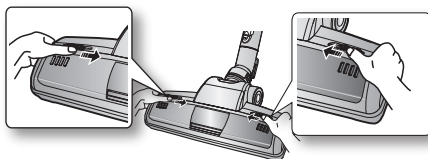


Parquet brush (Опция)

Эта щетка обладает широкой зоной захвата и позволяет быстро собирать пыль с паркета.




- Если входное отверстие забилось, удалите мусор.




ПЫЛЕСБОРНИК ПОЛОН ФИЛЬТРА

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

При включении лампы Пылесборник полон фильтра следует заменить мешок для сбора пыли, как показано на следующих рисунках.

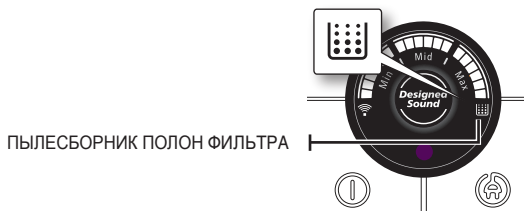

Замена мешка для сбора пыли

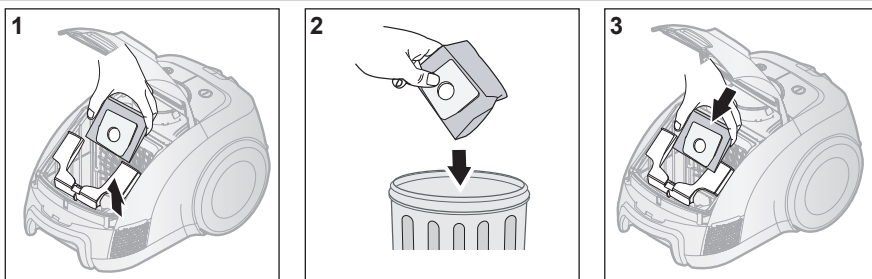


- Использованный бумажный мешок для сбора пыли запечатывается путем удаления бумаги с липкой полосы и ее склеивания

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


• МАТЕРЧАТЫЙ МЕШОК ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ.

При полном заполнении матерчатого мешка для сбора пыли, вытряхните пыль, почистите мешок и используйте его снова.

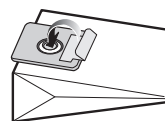

- Вы можете приобрести запасные мешки для сбора пыли в том магазине, где вы приобрели данный пылесос. По своему усмотрению, Вы можете использовать мешки типа Micro-bag или Paper-bag (Micro-bag : VP-78M, Paper-bag : VP-90)


Чистка входного фильтра

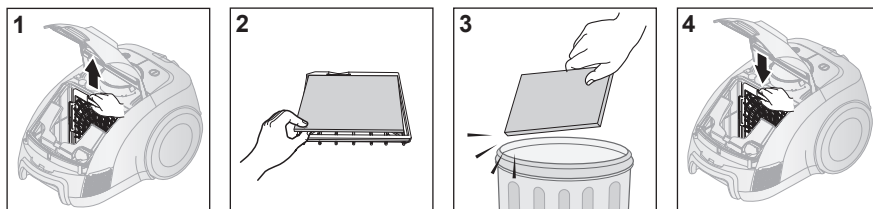


- Не выбрасывайте фильтр

Чистка выходного фильтра

ФИЛЬТР SILVER NANO НЕРАНИЗ (ОПЦИЯ)

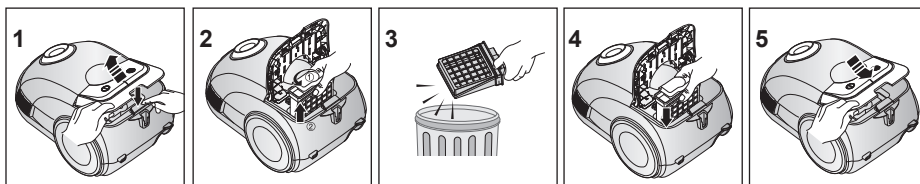

- Если узел панели управления очень сильно потянуть вверх, он может полностью оказаться вне пылесоса. В этом случае просто установите узел панели управления на место. Это не является неисправностью

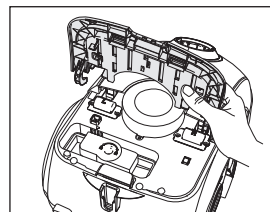

НАСАДКИ И ФИЛЬТР

Замена элементов питания (опция)



1. Если пылесос не работает, замените элементы питания. Если проблема не устраняется, свяжитесь с авторизованным дилером.

2. Используйте 2 элемента питания типа AAA.




1. Не разбирайте и не пытайтесь заряжать элементы питания.

2. Не нагревайте элементы питания и не бросайте их в огонь.

3. Не допускайте изменения полярности элементов питания (полюсов «+» и «-») при установке.

4. Утилизируйте элементы питания в соответствии с местными нормативами по охране окружающей среды.

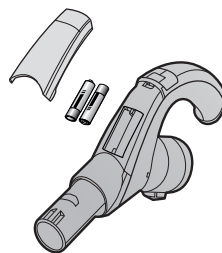

ТИП ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ: AAA



НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Не работает двигатель.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте кабель, вилку сетевого кабеля и розетку. • Дайте двигателю остыть.
Мощность всасывания постепенно снижается.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не забиты ли эти компоненты, и если да, удалите из них мусор.
Шнур сматывается не до конца.	<ul style="list-style-type: none"> • Извлеките сетевой кабель на 2-3м и нажмите кнопку сматывания кабеля.
Пылесос не всасывает грязь.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте шланг и, в случае необходимости, замените его.
Снижение мощности всасывания	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте фильтр и, если необходимо, прочистите его в соответствии с приведенными инструкциями.

Данный пылесос соответствует следующим нормативным требованиям:

Требования по электромагнитным помехам: 2004/108/ЕЕС

Требования по безопасности устройств низкого напряжения: 2006/95/ЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ(W)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ(W)	НАПРЯЖЕНИЕ(V)	ЧАСТОТА (Hz)	ВЕС(КГ)		РАЗМЕРЫ(ММ)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC6340	400	2000	230	50	7.8	9.7	240*288*445	340*334*614
SC6360	400	2000	230	50	8.6	10.6	240*288*445	340*334*614
SC6367	400	2000	230	50	8.6	10.6	240*88*445	340*334*614
SC6368	400	2000	230	50	9.9	11.9	240*288*445	340*359*710

ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	