

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0517 Expert

Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультіпісіргіш
Multicooker

**Мультиварка
POLARIS
Модель PMC 0517 Expert
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью прочитайте данное руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация.....	3
2. Сфера использования.....	3
3. Описание прибора.....	3
3.1. Устройство прибора.....	4
3.2. Панель управления.....	5
3.3. Дисплей.....	6
4. Подготовка к работе.....	7
5. Эксплуатация прибора	
4.1. Порядок работы.....	7
4.2. Функция «Отложенный старт».....	10
4.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	11
4.4. Прерывание программы.....	12
4.5. Программы приготовления	
Мультиповар Plus.....	11
Молочная каша.....	14
Выпечка.....	15
Паста.....	17
Крупа.....	18
Настойка.....	20

Хлеб.....	21
Суп.....	23
Йогурт.....	24
Разогрев.....	25
Жарка в масле.....	27
Тушение.....	28
Варенье.....	30
Плов.....	32
Соте.....	33
Жарка.....	34
Варка на пару.....	36
Пицца.....	38
Сосиски /Пельмени.....	39
Бобы.....	40
Запекание.....	42
Компот.....	43
Томление.....	44
Овсянка.....	46
Стерилизация.....	47
4.6. Краткая таблица программ приготовления.....	49
6. Чистка и уход за прибором.....	53
7. Транспортировка и хранение.....	53
8. Требования по утилизации.....	54
9. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	54
10. Меры предосторожности при работе с мультиваркой.....	55
11. Если у вас возникла проблема.....	57
12. Комплектация.....	58
13. Технические характеристики.....	58
14. Информация о сертификации.....	59
15. Гарантийное обязательство.....	60

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель POLARIS PMC 0517 Expert (далее по тексту – прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данной Инструкцией:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка PMC 0517 Expert – это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, хлебопечки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 25 автоматических программ дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, тушение и запекание, томление и выпечка, специальные режимы для приготовления супов, блюд из крупы, макаронных изделий, плова и пиццы, а также напитков.

Функция Мультиповар PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените удобство сенсорной панели управления и преимущество функций отложенного старта и автоматического подогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

3.1. Устройство прибора



Аксессуары



плоская ложка



столовая ложка для супа



мерный стакан




стаканчики для йогурта



контейнер для варки на пару

3.2. Панель управления

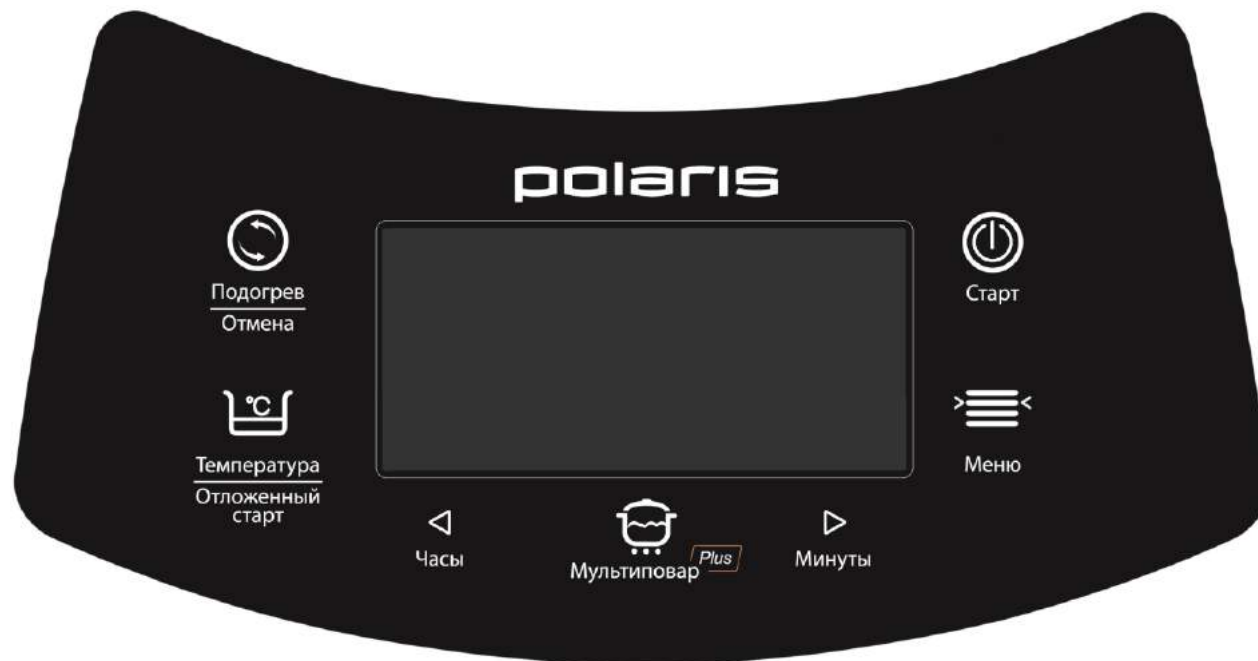

“СТАРТ”

- Прикосновение к данному сенсору и его удержание в течение 2 секунд активирует предварительно выбранную при помощи сенсоров “МЕНЮ” либо “МУЛЬТИПОВАР PLUS” программу приготовления.
- Прикосновение к сенсору “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ после окончания работы основной программы, при этом соответственно гаснет либо загорается световой индикатор сенсора “Подогрев/Отмена”.

“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”

- При помощи данного сенсора можно прервать любую выполняющуюся программу до ее завершения, удержав сенсор в течение 2 секунд. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- Для отключения режима “ПОДОГРЕВ” при прохождении программы приготовления необходимо кратковременно коснуться сенсора “СТАРТ”.
- В режиме выбора программ приготовления прикосновение к данному сенсору сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

“МЕНЮ”

“ТЕМПЕРАТУРА/
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

“◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶”

“МУЛЬТИПОВАР PLUS”

- Данный сенсор служит для выбора одной из 25-ти автоматических программ приготовления.
- Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы мигает.
- Прикосновение к этому сенсору в режиме выбора и настройки программы позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если настройка температуры предусмотрена выбранной программой) и обратно, выбору этапа в программе “Хлеб”, режима приготовления в программе «Варенье», а также активации функции «Отложенный старт» (см. п. 4.2.)
- Данные сенсоры служат для установки времени приготовления в автоматических программах, времени и температуры в программах «Жарка», «Жарка в масле» и программе «Мультиповар Plus», а также для выбора номера этапа в программах “Хлеб” и “Мультиповар Plus”.
- Сенсор для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд.

3.3. Дисплей



4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для детей месте.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

4.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой.

Рабочие режимы «СТАРТ» и «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» активируются с помощью длительного 2-х секундного удержания сенсора.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Придерживайте крышку при открывании.
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из мультиварки.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.

Внимание!
В программах «Жарка», «Жарка в масле», «Сосиски/Пельмени» и «Паста» помещайте

продукты в чашу только после ее предварительного прогрева до рабочей температуры.

Мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута, и можно закладывать продукты.

3. Установите чашу в мультиварку
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
 - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта
 - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.
Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите мультиварку в сеть
 - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
Внимание!
Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. п.10 «Технические характеристики»)
6. Выберите программу приготовления касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Каждое касание сенсора “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну.
 - На дисплее будут мигать световая индикация выбранной программы, индикатор работы и таймер, показывающий время ее выполнения по умолчанию.
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
 - Касанием сенсоров “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” установите время приготовления.
 - Световой индикатор выбранной программы, индикатор работы и таймер мигают при установке.
 - Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
 - Шаг изменения времени переменный.
 - Максимальное время работы в многоступенчатой программе «Мультиповар Plus» – 16 часов.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда.
Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Жарка в масле» и «Мультиповар Plus».
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, чтобы от установки времени перейти к установке температуры.
 - На дисплее загорится и будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию, а также название выбранной программы.
 - Касанием сенсоров “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” установите температуру приготовления.
 - Шаг изменения температуры переменный:
 - 10°C –в программах «Жарка», «Жарка в масле»;
 - 5°C в диапазоне от 35 до 110°C и 10°C в диапазоне от 110 до 160°C.
 - Диапазон изменения температуры в программе «Мультиповар Plus»- от 35°C до 160°C, от 150°C до 170°C- в программе «Жарка в масле» и от 100°C до 160°C в программе «Жарка».
9. Запустите программу приготовления
- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд сенсор “СТАРТ”.
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал
Внимание!
Если вы не нажмете сенсор “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.
 - После старта на дисплее будут гореть название программы, время приготовления и индикатор работы.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Для программ «Жарка», «Жарка в масле», «Варка на пару», «Сосиски/Пельмени», «Паста» обратный отсчет времени начинается после достижения рабочей температуры.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы программы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикатор работы погаснет.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если это предусмотрено программой приготовления (см. п. 4.3.).
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим двухсекундным удержанием сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- Отключите прибор от сети.
- Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность – продукт в чаше может быть горячим.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

4.2. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- Минимальное время, на которое можно включить функцию “Отложенный старт” – 1 час.
- Шаг установки времени отсрочки 1 минута.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Паста», «Жарка в масле», «Жарка», «Сосиски/Пельмени», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления последовательным касанием сенсора “МЕНЮ”.
- Задайте параметры программы (время и температуру).
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- На дисплее загорится индикация «Отложенный старт».
- С помощью сенсоров “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” установите время, через которое блюдо должно быть готово (на дисплее будет отображаться суммарное время отсрочки и продолжительности приготовления, которое не может быть меньше, чем ранее заданное время приготовления).
- Коснитесь и удерживайте в течение 2 секунд сенсор “СТАРТ”.
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикация «Отложенный старт» погаснет, и загорится индикатор работы, мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Обратный отсчет времени продолжится.

4.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

- Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.
- Для этого при прохождении программы коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Прибор издаст звуковой сигнал и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова коснитесь сенсора “СТАРТ”, световой индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 75°C.

4.4. Прерывание программы

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время с помощью сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”. Коснитесь и удерживайте этот сенсор в течение 2 секунд, прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

Внимание!

При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

4.5. Программы приготовления

«Мультиповар Plus»

В данной модели мультиварки реализована многоэтапная программа ручной настройки «Мультиповар Plus», которая запускается из режима ожидания одноименным сенсором и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 3) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа.

Для программы «Мультиповар Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку или же оставьте открытой
- Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убления продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” мигает.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Коснитесь сенсора “МУЛЬТИПОВАР PLUS”
- На дисплее загорятся и будут мигать индикатор первого этапа приготовления, таймер и индикатор работы.
7. Установите время приготовления блюда на первом этапе
- Максимальная продолжительность работы всех трех этапов программы «Мультивар Plus»– 16 часов.
 - Касанием сенсоров “◁ ЧАСЫ” и установите время приготовления на первом этапе.
 - Шаг изменения времени сенсором “МИНУТЫ ▷” переменный:
 - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
 - 5 минут - от 45 минут до 1 часа 30 минут,
 - 10 минут - от 1 часа 30 минут до 3 часов,
 - 20 минут – от 3 часов до 9 часов 40 мин,
 - 15 минут – от 9 часов 40 минут до 9 часов 55 минут.
 - Таймер, индикатор работы и сенсора “СТАРТ” во время установки времени приготовления мигают.
8. Установите температуру приготовления блюда на первом этапе
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
 - На дисплее отобразится значение температуры приготовления.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда с шагом 5°C в диапазоне от 35°C до 110°C и 10°C в диапазоне от 110°C до 160°C.
 - Касанием сенсоров “◁ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▷” установите температуру на первом этапе.

9. Перейдите к программированию следующего этапа
- Значение температуры, индикаторы первого этапа приготовления и работы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают во время установки.
 - Коснитесь сенсора «Мультиповар Plus» снова.
 - На дисплее загорится индикация второго этапа приготовления.
 - На дисплее отобразится время приготовления для второго этапа.
 - Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления.
10. Запустите программу
- Коснитесь и удерживайте сенсор “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
 - Обратный отсчёт времени приготовления будет отображаться поэтапно.
 - При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор программы «Мультиповар», номер этапа, время и температура приготовления, а также индикаторы сенсоров “СТАРТ” и “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если это предусмотрено программой приготовления (см. п. 4.3.)
11. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
12. Отключите устройство

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Молочная каша» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Молочная каша» на дисплее, таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 - При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
***Совет:** Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна – просто запустите программу повторно на 10 минут, каша загустеет.*
- Для программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.

10. Отключите устройство

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе **крышка** должна быть **закрыта**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Выложите тесто в чашу и разровняйте

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

- Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.
3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. Выберите программу «Выпечка» касанием сенсора “МЕНЮ”
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 8. Запустите программу
 9. Окончание программы
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Индикатор программы «Выпечка» на дисплее, таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 10 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)

- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.


10. Отключите устройство

«Паста»

Данная программа специально создана для приготовления макаронных изделий.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания** воды держать крышку **закрытой**, **после добавления макаронных изделий** в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу воду
 - Рекомендуется наливать воду до половины чаши. Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - Держите крышку закрытой до закипания воды
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Паста» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Паста», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут.
 - Касанием сенсора “МИНУТЫ ” установите время приготовления с шагом 1 минута.
 - Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.

- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. После закипания воды добавьте в чашу макаронные изделия

- Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- Аккуратно откройте крышку и загрузите макаронные изделия.

НЕ закрывайте крышку.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

«Крупа»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.


3. Установите чашу в мультиварку
 4. Закройте крышку
 5. Включите прибор
 6. Выберите программу «Крупа» касанием сенсора “МЕНЮ”
 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 8. Запустите программу
 9. Окончание программы
- Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
Внимание!
Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Индикатор программы «Крупа», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

- Для программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.

10. Отключите устройство

«Настойка»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать крышку закрытой. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Настойка» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Надпись «Настойка» на дисплее и таймер будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 12 часов.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов.
 - Касанием сенсора “ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час.
 - Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.

8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” не горит.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После окончания программы «Настойка» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.
10. Отключите устройство

«Хлеб»

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста.

Программа является двухступенчатой. Первый этап – расстойка теста, происходит при низкой температуре приготовления. Второй этап - выпечка, осуществляется при высокой температуре.

Во время приготовления в данной программе **крышка** должна быть **закрыта**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите замешанное согласно рецепту тесто в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Хлеб» касанием
 - Индикатор программы «Хлеб», таймер, индикатор работы и первого этапа



- сенсора “МЕНЮ”
- приготовления будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для первого этапа- 2 часа.
7. Установите время расстойки теста согласно рецептуре
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов 30 минут.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы и этапа приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Установите время выпечки хлеба согласно рецептуре
- Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” для того, чтобы перейти к настройке времени второго этапа.
 - На таймере появится время по умолчанию для первого этапа- 1 час.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы и этапа приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
9. Запустите программу
- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Суп» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Суп», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов.
 - Касанием сенсора “ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ” – минуты с шагом 10 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.

9. Окончание программы

- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

«Йогурт»

Мультиварка является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты согласно рецептуре в емкости для йогурта (входят в комплект), установите их в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Йогурт» касанием
 - Индикатор программы «Йогурт», таймер и индикатор работы будут мигать.

сенсора “МЕНЮ”

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов.
- Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов.
- Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 30 минут.
- Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” не горит.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- После окончания программы «Йогурт» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

«Разогрев»

Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание!

Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную 2-х секундным удержанием сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Подогрев» касанием сенсора “МЕНЮ”

- Индикатор программы «Разогрев», таймер и индикатор работы будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 20 минут.

7. Установите время подогрева готового блюда по желанию

- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
- Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
- Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

«Жарка в масле»

Программа «Жарка в масле» служит для быстрого обжаривания продуктов в увеличенном количестве масла. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу.


Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)



Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка в масле».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Налейте в чашу масло для жарки
3. Установите чашу в мультиварку
4. Включите прибор
5. Выберите программу «Жарка в масле» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Количество масла не более 0,5 литра.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Индикатор программы «Жарка в масле», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.

6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 3 до 15 минут.
 - Касанием сенсора "МИНУТЫ 
" измените время приготовления в минутах с шагом 1 минута.
- Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.

7. Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, на дисплее отобразится значение температуры по умолчанию – 160°C.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 150°C до 170°C с шагом 10°C в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Касанием сенсоров “ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ 
” установите температуру приготовления.

- 8. Запустите программу
 - Во время установки значение температуры, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее загорятся и будут гореть в течение всего времени приготовления название программы, индикатор сенсора “СТАРТ” и заданное значение температуры.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- 9. Поместите все ингредиенты в чашу после ее разогрева
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
 - На дисплее начнется обратный отсчёт времени приготовления.
 - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать во избежание пригорания и контролировать его готовность.

Внимание!
НЕ закрывайте крышку.
 При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- 10. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
- 11. Отключите устройство

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

- 1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Внимание!**
Наличие жидкости в чаше обязательно.

3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Тушение» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Тушение», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 30 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.

8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

«Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой** и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование.

В программе варенье предусмотрено 3 различных режима приготовления.

Режим 1. Режим мягкого нагрева для деликатного приготовления варенья. Предназначен для мягких сортов ягод (крыжовник, ежевика, малина и пр.), а также в случае, когда при варке образуется много пены, как при приготовлении клубничного варенья.

Режим 2. Режим среднего нагрева. Предназначен для приготовления варенья из сочных ягод и фруктов (вишня, сливы, абрикосы и пр.)

Режим 3. Режим максимального нагрева с интенсивным кипением. Предназначен для приготовления варенья из твердых сортов фруктов (айва, яблоки, груши).

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
Внимание!
Наличие жидкости в чаше обязательно.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. НЕ закрывайте крышку
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.

6. Выберите программу «Варенье» касанием сенсора “МЕНЮ”
- Индикатор программы «Варенье», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 мин до 4 часов.
7. Выберите режим приготовления варенья
- По умолчанию установлен режим № 1.
 - Чтобы изменить режим приготовления коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
 - На дисплее отобразится номер режима 2.
 - Касанием сенсоров “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” выберите номер от 1 до 3.
 - Коснитесь 2 раза сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, чтобы перейти к настройке времени приготовления.
8. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
- Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите время приготовления с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
9. Запустите программу
- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **держат** крышку закрытой.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Плов» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Плов», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.

- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

«Соте»

Программа «Соте» предназначена для приготовления соте и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу 3. Установите чашу в мультиварку 4. Закройте крышку 5. Включите прибор 6. Выберите программу «Соте» касанием сенсора “МЕНЮ” | <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости. • Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу. • Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом. • Всегда проверяйте правильность установки чаши. <p>Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать. • Надпись «Соте» на дисплее и таймер будут мигать. • На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы |
|---|---|

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов

8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

приготовления – 2 часа.

- Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов.
- Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 30 минут.
- Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу, после звукового сигнала о прогреве и начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
5. Выберите программу «Жарка» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Жарка», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
7. Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
 - Загорится температура приготовления по умолчанию -160°C.
 - Касанием сенсоров “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” установите температуру приготовления с шагом 10 °C.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C с шагом 10°C в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Во время установки значение температуры, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Поместите все ингредиенты в чашу после ее разогрева
- Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную 2-х секундным удержанием сенсора “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- НЕ закрывайте крышку.**
Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство

«Варка на пару»

Мультиварка РМС 0517 Expert может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте воду в чашу. Поместите все необходимые ингредиенты в контейнер для варки на пару, согласно рецептуре, поместите контейнер в чашу.
 - Не заполняйте чашу водой более, чем на 1/4 объема.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.

Внимание!
Наличие воды в чаше обязательно.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Выберите программу «Варка на пару» касанием сенсора “МЕНЮ”
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
8. Запустите программу
9. Окончание программы
10. Отключите устройство
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Индикатор программы «Варка на пару», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 1 минута.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Обратный отсчёт времени начнется по достижении рабочей температуры 100 °С.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

«Пицца»

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов (если того требует рецептура) производится на программе «Жарка».
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
6. Выберите программу «Пицца» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Индикатор программы «Пицца», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

10. Отключите устройство

«Сосиски /Пельмени»


Данная программа специально создана для приготовления сосисок и пельменей

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания** воды держать крышку **закрытой**, **после добавления продуктов** в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу воду
 - Рекомендуется наливать воду до половины чаши. Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - Держите крышку закрытой до закипания воды.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Паста» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Сосиски/Пельмени», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 15 минут.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 8 до 50 минут.

8. Запустите программу

- Касанием сенсора “МИНУТЫ ” установите время приготовления с шагом 1 минута.
- Во время установки времени приготовления таймер, индикатор работы и программы приготовления, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

9. После закипания воды добавьте в чашу продукты

- Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Аккуратно откройте крышку и загрузите продукты.

НЕ закрывайте крышку.

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

«Бобы»

Данная программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Бобы» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Бобы», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 10 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
6. Выберите программу «Запекание» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
 - Индикатор программы «Запекание», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по

окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы

- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.


10. Отключите устройство

«Компот»

Программа «Компот» служит для приготовления компотов из ягод и фруктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
5. Включите прибор
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Компот» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Компот», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 3 часов.
 - Касанием сенсора  ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора

"МИНУТЫ "— минуты с шагом 5 минут.

- Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора "СТАРТ" мигают.

8. Запустите программу

- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора "СТАРТ".
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора "СТАРТ" горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора "ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА", это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы

- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора "ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА" горит.

10. Отключите устройство

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Томление» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Томление», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 10 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
10. Отключите устройство

«Овсянка»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор сенсора “СТАРТ” будет мигать.
6. Выберите программу «Овсянка» касанием сенсора “МЕНЮ”
 - Индикатор программы «Овсянка», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
8. Запустите программу
 - Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.

- Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

«Стерилизация»

Программа «Стерилизация» может использоваться для обработки детского питания и принадлежностей, посуды для консервирования, а также уже заполненные продуктами банки.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите в чашу контейнер для варки на пару
4. Поместите в контейнер для варки на пару, емкость с детским питанием, домашние заготовки или посуду для стерилизации
5. Налейте воду в чашу, так чтобы она не превышала 2/3 ее объема
6. Закройте крышку
 - Держите крышку закрытой

7. Выберите программу «Стерилизация» касанием сенсора “МЕНЮ”
- Индикатор программы «Стерилизация», таймер и индикатор работы будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
8. Установите время выполнения программы
- Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут.
 - Касанием сенсора “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, касанием сенсора “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени таймер, индикатор работы, индикатор программы, а также индикатор сенсора “СТАРТ” мигают.
9. Запустите программу
- Для начала работы с новыми параметрами коснитесь сенсора “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор программы приготовления, индикатор работы, таймер и индикатор сенсора “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - После достижения температуры стерилизации, на дисплее отобразится обратный отсчёт времени.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.4.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ/ ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство

4.6. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления		Время и температура* приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мультиповар Plus		Регулировка времени: от 5 минут до 12 часов Шаг переменный: <ul style="list-style-type: none"> – 1 минуту в диапазоне от 5 до 45 минут, – 5 минут - от 45 минут до 1, 5 часа, – 10 минут - от 1,5 до 3 часов, – 20 минут – от 3 часов до 12 часов. Регулировка температуры: от 35 до 160°C с шагом 5°C	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Молочная каша		Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут Температура: 95°C	Да	Закрыта
Выпечка		Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3 часов 30 минут, минимальный шаг 10 минут Температура: 130°C	Да	Закрыта
Паста		Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, минимальный шаг 1 минута Температура: 105-115°C	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта
Крупа		Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, минимальный шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта
Настойка		Время по умолчанию: 12 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, минимальный шаг 1 час Температура: 55°C	Да	Закрыта
Хлеб	1 этап	Время по умолчанию: 2 часа	Да	Закрыта

		Регулировка времени: от 30 минут до 2 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут Температура: 35°C		
	2 этап	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 2 часов, минимальный шаг 5 минут Температура: 150°C		
Суп		Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, минимальный шаг 10 минут Температура: 97°C	Да	Закрыта
Йогурт		Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, минимальный шаг 30 минут Температура: 38-42°C	Да	Закрыта
Разогрев		Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, минимальный шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта
Жарка в масле		Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 3 до 25 минут, минимальный шаг 1 минута Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: от 150 до 170°C, шаг 10°C	Да	Открыта
Тушение		Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, минимальный шаг 30 минут Температура: 93°C	Да	Закрыта
Варенье		Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, минимальный шаг 5 минут Температура: 102°C	Да	До момента закипания закрыта, затем открыта

Плов	<p>Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, минимальный шаг 5 минут Температура: 120-125°C</p>	Да	Закрыта
Соте	<p>Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 1 до 8 часов, минимальный шаг 30 минут Температура: 90°C</p>	Да	Закрыта
Жарка	<p>Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, минимальный шаг 5 минут. Температура по умолчанию: 160°C Регулировка температуры: от 100 до 160°C, шаг 10°C</p>	Да	Открыта
Варка на пару	<p>Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, минимальный шаг 1 минута Температура: 115-120°C</p>	Да	Закрыта
Пицца	<p>Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 20 минут до 1 часа, минимальный шаг 5 минут Температура: 120-160°C (авто)</p>	Да	Закрыта
Сосиски/Пельмени	<p>Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 8 до 50 минут, минимальный шаг 1 минута. Температура: 125°C</p>	Да	До момента закипания закрыта, затем открыта
Бобы	<p>Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, минимальный шаг 10 минут Температура: 93°C</p>	Да	Закрыта
Запекание	<p>Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов 30 минут, минимальный шаг 5 минут Температура: 145°C</p>	Да	Закрыта

Компот	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 3 часов, минимальный шаг 10 минут Температура: 110°C	Да	Закрыта
Томление	Время по умолчанию: 5 часов Регулировка времени: от 1 до 8 часов, минимальный шаг 20 минут Температура: первая четверть времени приготовления - 45°C, вторая - 65°C, третья- 85°C, четвертая - 95°C	Да	Закрыта
Овсянка	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, минимальный шаг 5 минут Температура: 95°C	Да	Закрыта
Стерилизация	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут Температура: 115-120°C	Да	Закрыта

*** В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.**

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:


- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из нижнего паза крышки (см. рис.) После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины.

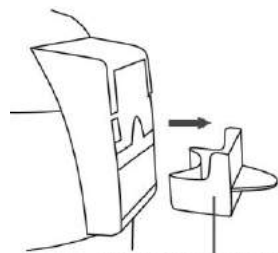

Конденсатоприемник

Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.


- Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис.) Промойте, просушите его и установите на место.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами.

Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

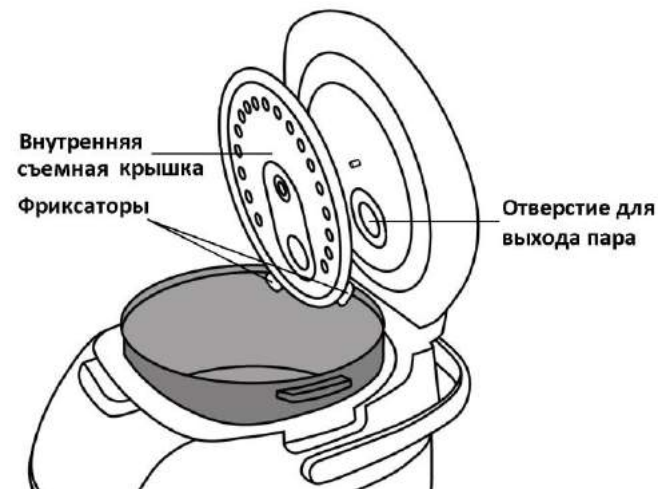

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- При использовании мультиварки убедитесь в том, что вокруг нее имеется достаточно свободного места. Мультиварка должна находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте мультиварку в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из нее выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании мультиварки устанавливайте ее на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающей мультиварки. По окончании эксплуатации дайте ей остыть.

- Проверьте напряжение, прежде чем включить мультиварку в сеть.
- Не оставляйте мультиварку включенной в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить мультиварку от сети, убедитесь, что она находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте мультиварку, пока она подключена к электросети.
- Не переносите мультиварку с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки мультиварки абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема с электропитанием 2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники. 	<p>Проверьте, включен ли прибор в сеть.</p> <p>Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора.</p> <p>Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.</p>
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть.
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.
Внутренняя чаша с керамическим покрытием 1 шт.
Контейнер для варки на пару 1 шт.
Плоская ложка 1 шт.
Столовая ложка для супа 1 шт.
Стаканчики для приготовления йогурта 6 шт.
Мерный стакан 1 шт.
Держатель для ложки 1 шт.
Инструкция по эксплуатации
Книга рецептов
Список сервисных центров
Гарантийный талон

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polar.ru.

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РМС 0517 Эксперт - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris
Напряжение: 220 - 240 В
Частота: ~50 Гц
Мощность: 860 Вт
Общий объем чаши: 5 л

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.АЛ16.В.01872 серия RU № 0228410.

Срок действия с 10.10.2014 по 09.10.2019.

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью “Гарант Плюс” Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3.



Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Расчетный срок службы изделия:	3 года
Гарантийный срок:	3 год со дня покупки
Гарантийный срок на внутреннюю чашу:	6 месяцев со дня покупки
Дата производства указана на приборе.	

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / MANUFACTURER:

TEXTON CORPORATION LLC / Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»
1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America /
1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки.

На заводе / At factory:

ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД / GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD
No.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай /
No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, P.R.C. (Китай)

Уполномоченный представитель на территории РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5
Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 0517 Expert

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*.
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru